

OPTIMUS PRIME



Pack 08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DELLA PARTE INFERIORE DELLA GAMBA SINISTRA - PARTI 1-8

AGORA
MODELS®

I CONSIGLI DELL'ESPERTO

 **Conserva TUTTE le viti non utilizzate perché potrebbero essere necessarie in una fase successiva.**

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.



Stai attento al simbolo della colla e applica l'adesivo nell'area rossa indicata nell'immagine.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.

Sinistra e destra! Quando si costruisce Optimus Prime, sinistra e destra si riferiscono al punto di visuale di Optimus Prime. Quindi il braccio sinistro di Optimus Prime si trova alla destra dell'osservatore.



AVVERTENZA: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.

Pack 8: Componenti

BLISTER 1




Pack 8: Componenti

BLISTER 2




Pack 8: Componenti

BLISTER 3

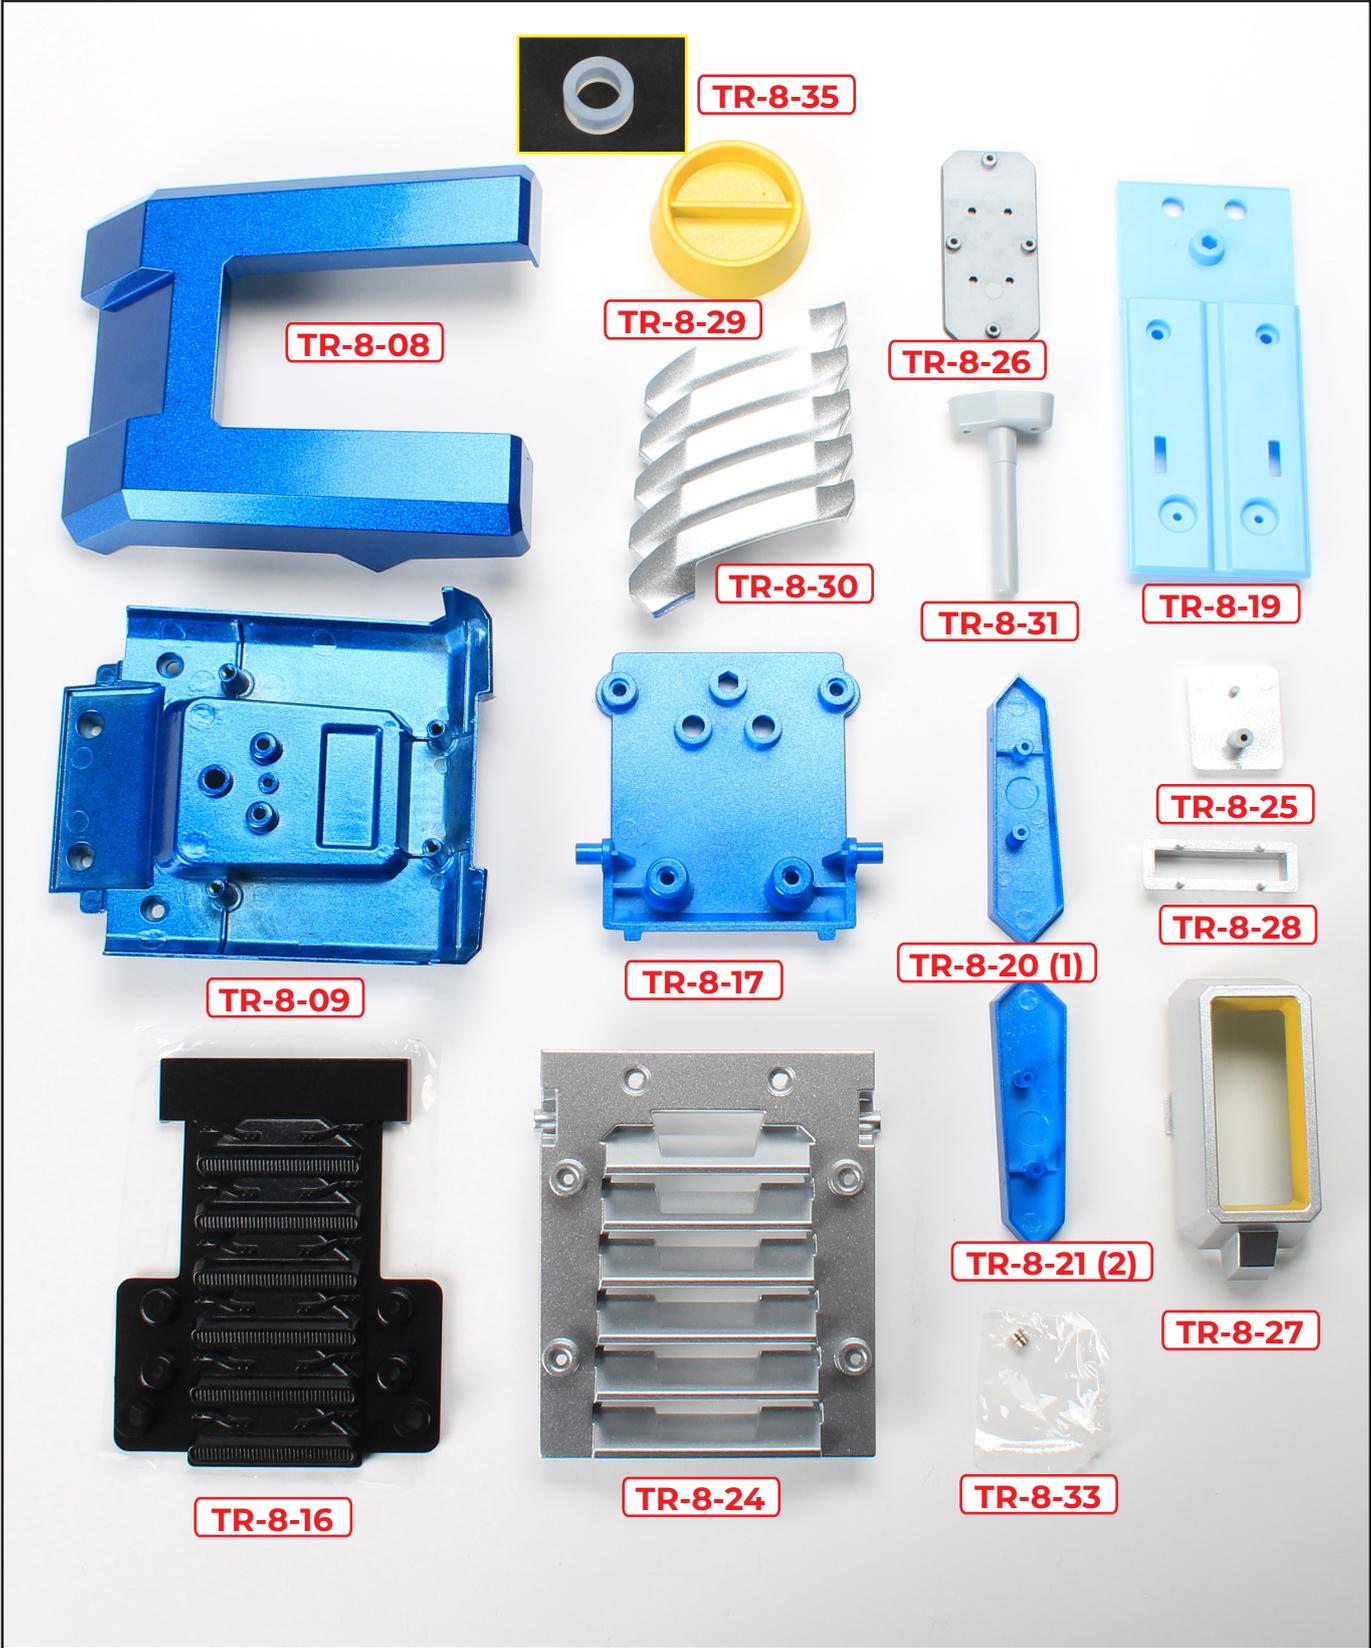


Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

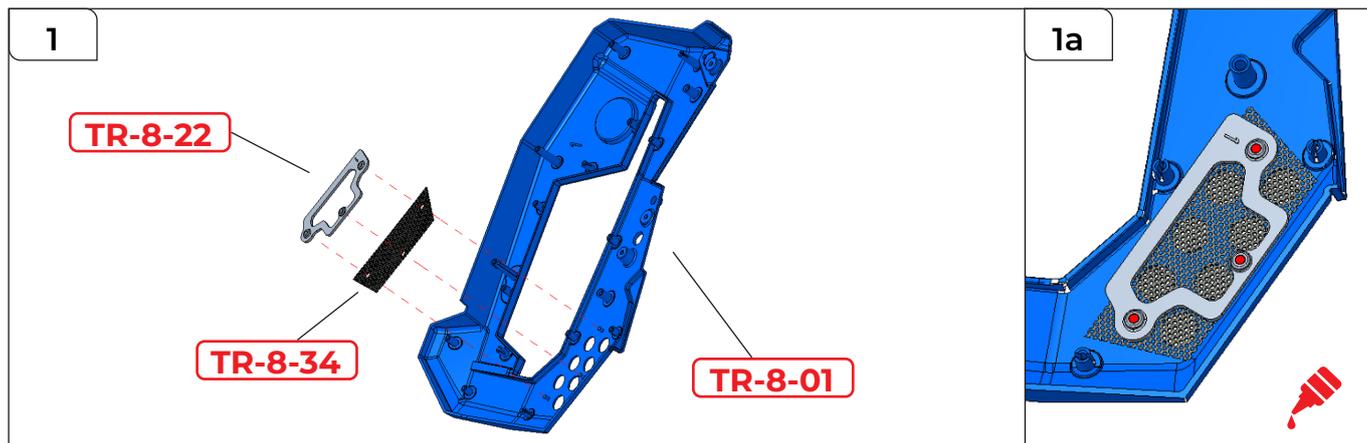

PARTE 1 – STEP 1

Prendi il pezzo TR-8-01, quindi monta TR-8-34 e TR-8-22 sulla parte superiore. Applica un po' di colla su TR-8-22 come mostrato in 1a, prima di passare al punto 2.

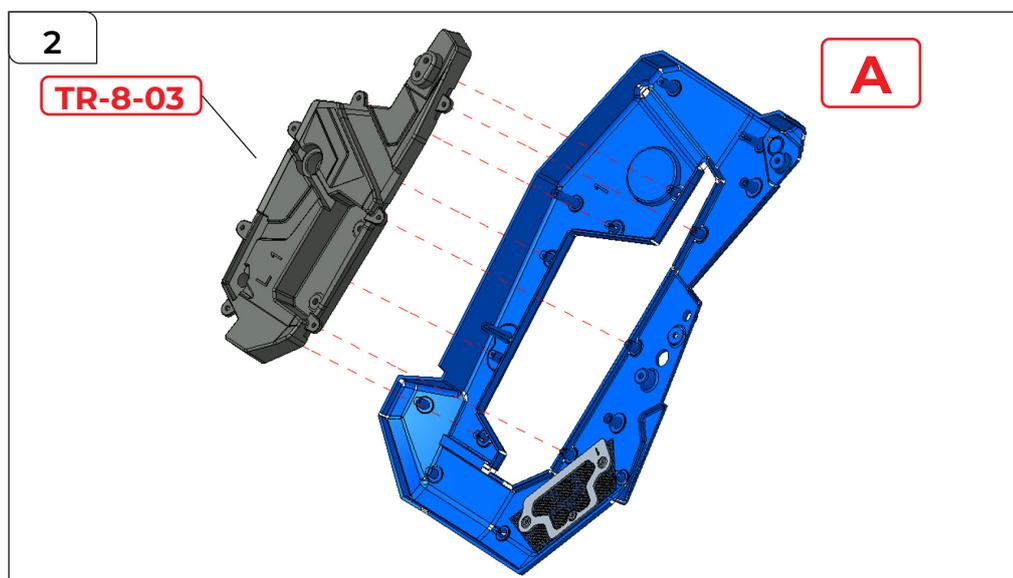


STEP 2

Unisci la parte TR-8-03 ad A.


STEP 3

Fissa le parti tra loro utilizzando otto viti PWM 2x6 mm.

Nota: prova ad aggiungere un po' di olio a ciascuna vite prima di inserirla con il cacciavite, per ottenere una buona tenuta.

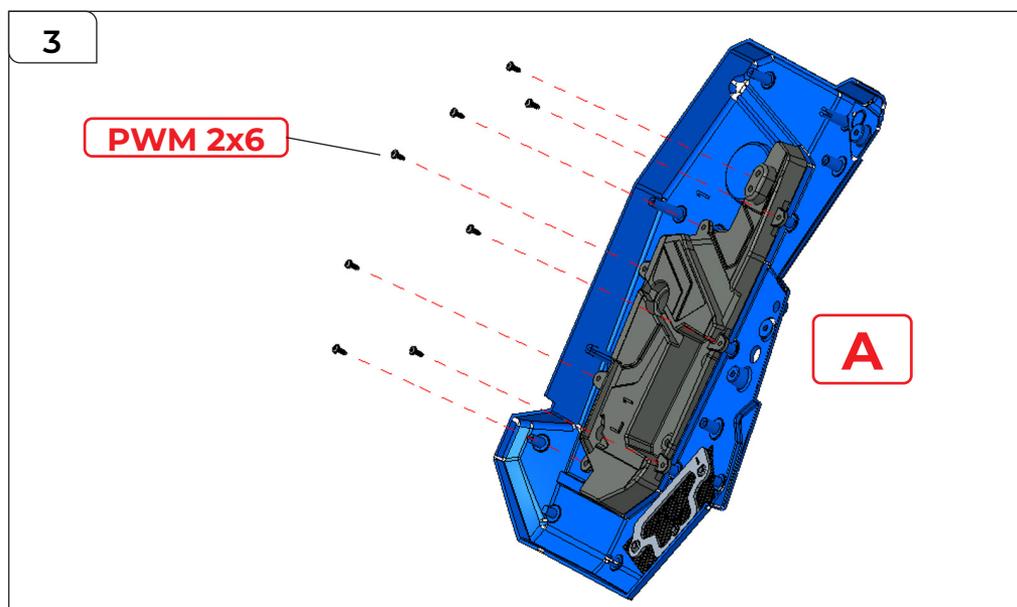


Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

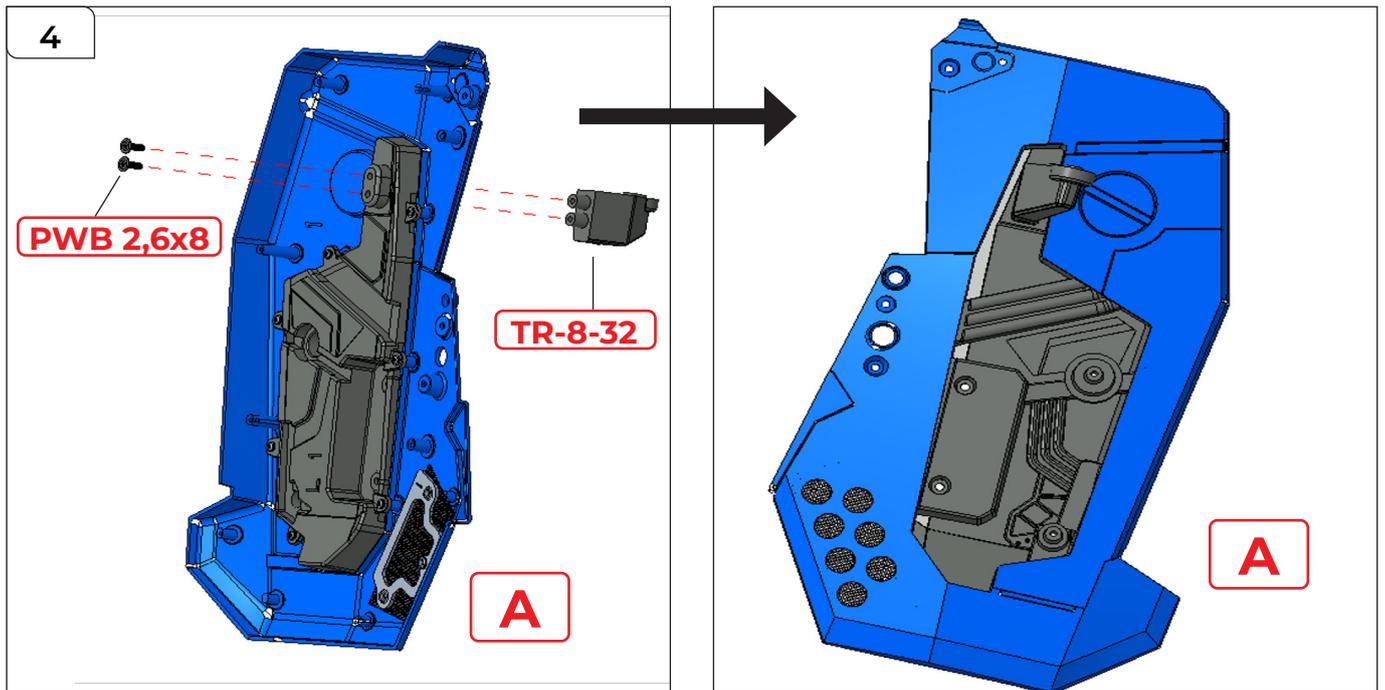


STEP 4

Attacca TR-8-32 al gruppo A e poi fissa il pezzo dal lato opposto con due viti PWB 2,6x8 mm.

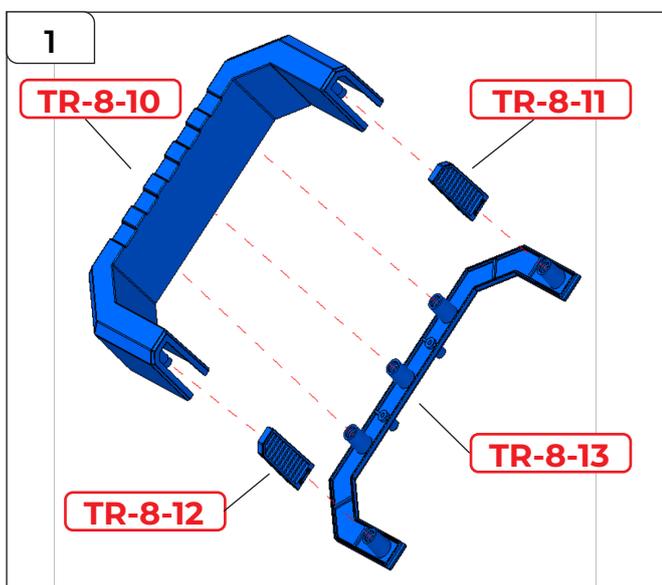

PARTE 2 - STEP 1



Unisci TR-8-11 e TR-8-12 a TR-8-10. Quindi inserisci TR-8-13.

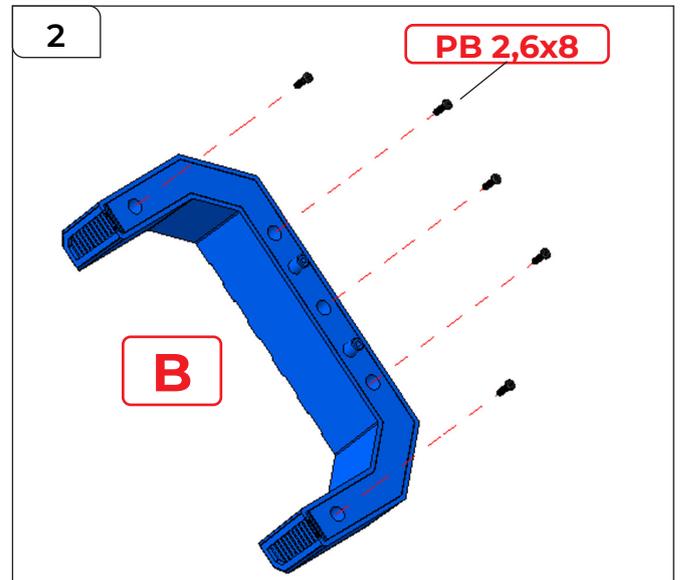

STEP 2

Fissa le parti tra loro utilizzando cinque viti PB 2,6x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

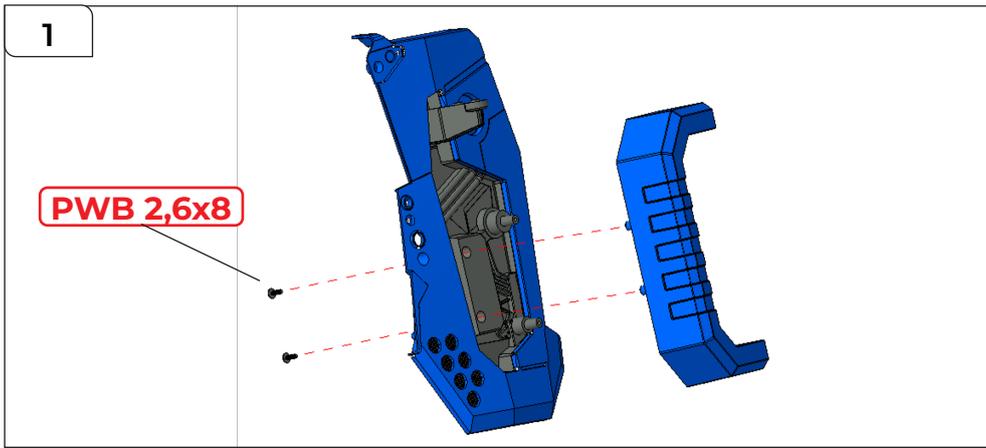
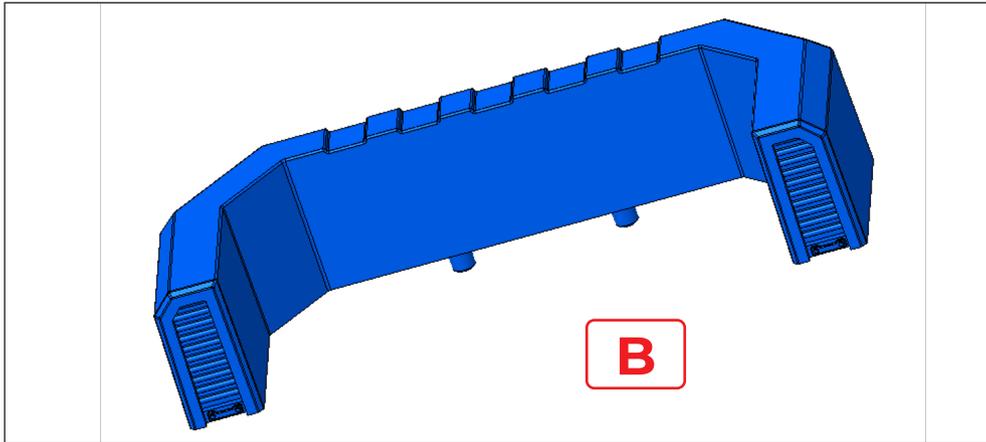


PARTE 3 – STEP 1

Monta il gruppo B sul gruppo A, fissandoli insieme con due viti PWB 2,6x8 mm.

STEP 2


Unisci TR-8-05 al gruppo A.

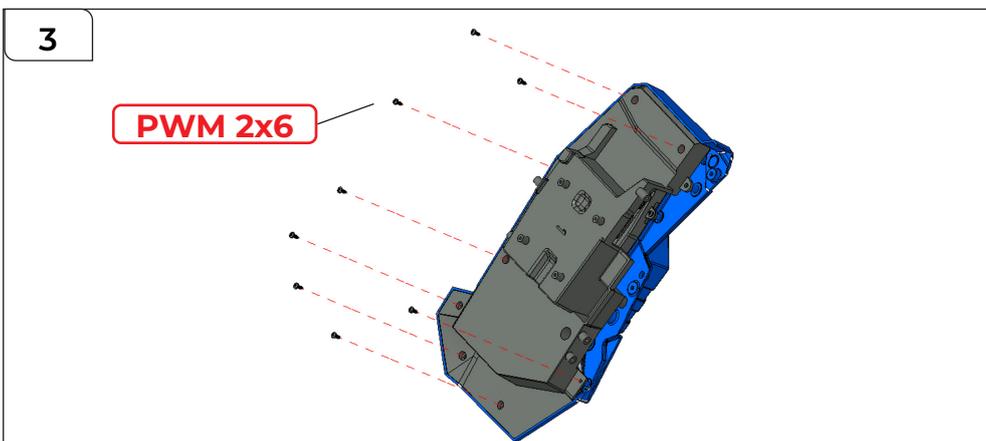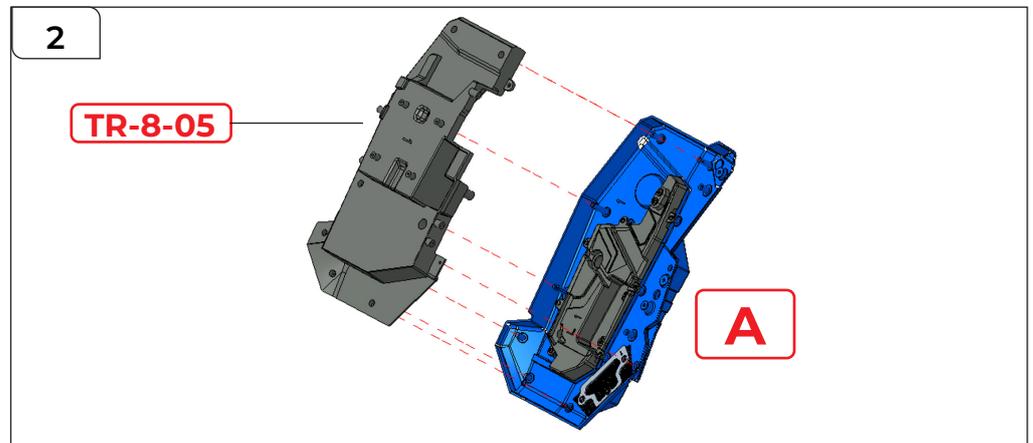

STEP 3

Fissa con otto viti PWM 2x6 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra


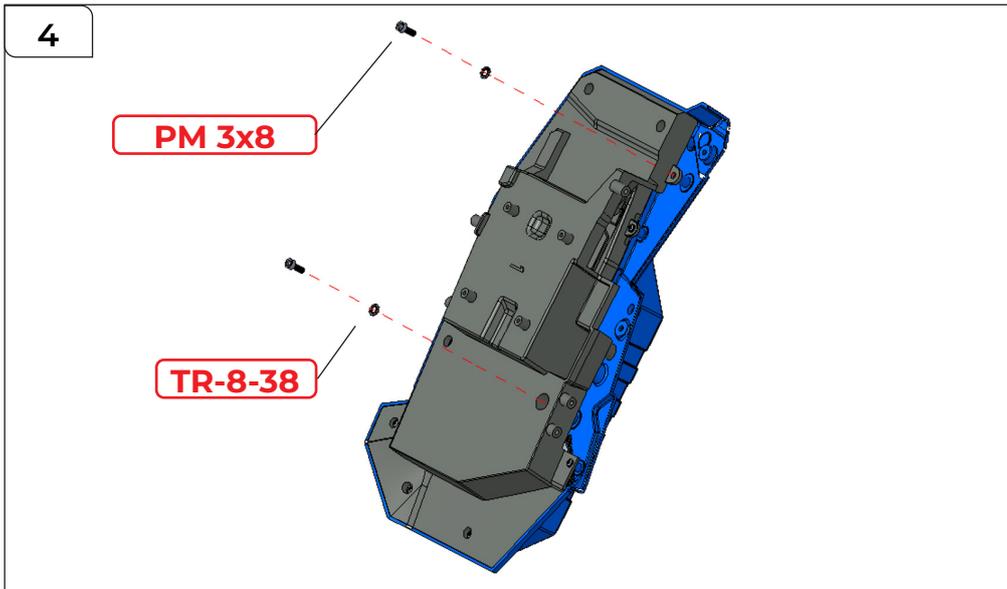


STEP 4

Continua a fissare il montaggio infilando le rondelle **TR-8-38** su due viti **PM 3x8 mm**. Poi inserisci le viti nei montanti come mostrato.

STEP 5

Capovolgi il gruppo e infila al suo posto una vite **PB 2,6x8 mm**, come illustrato.

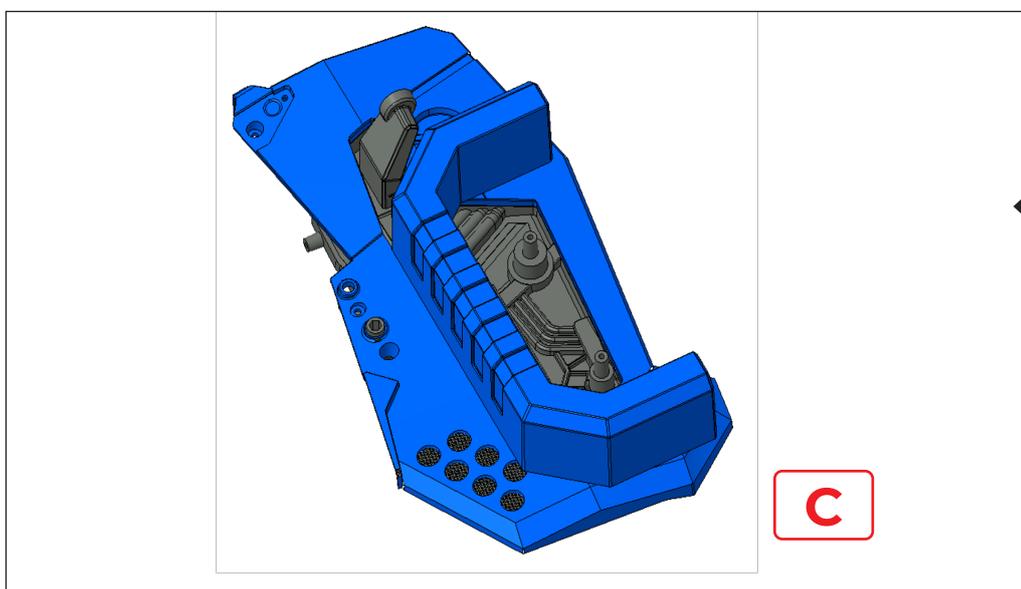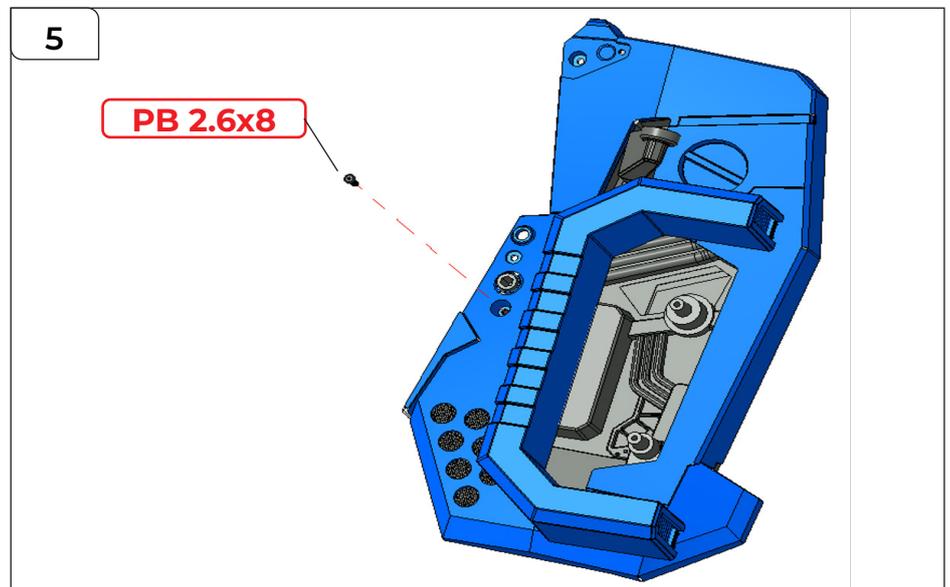


Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra



PARTE 4 – STEP 1

A questo punto, ripeti i passaggi 1-3 della Parte 1. Prendi la parte TR-8-02. Unisci TR-8-24 e poi TR-8-23. Applica un po' di colla su TR-8-23 come mostrato in 1b.

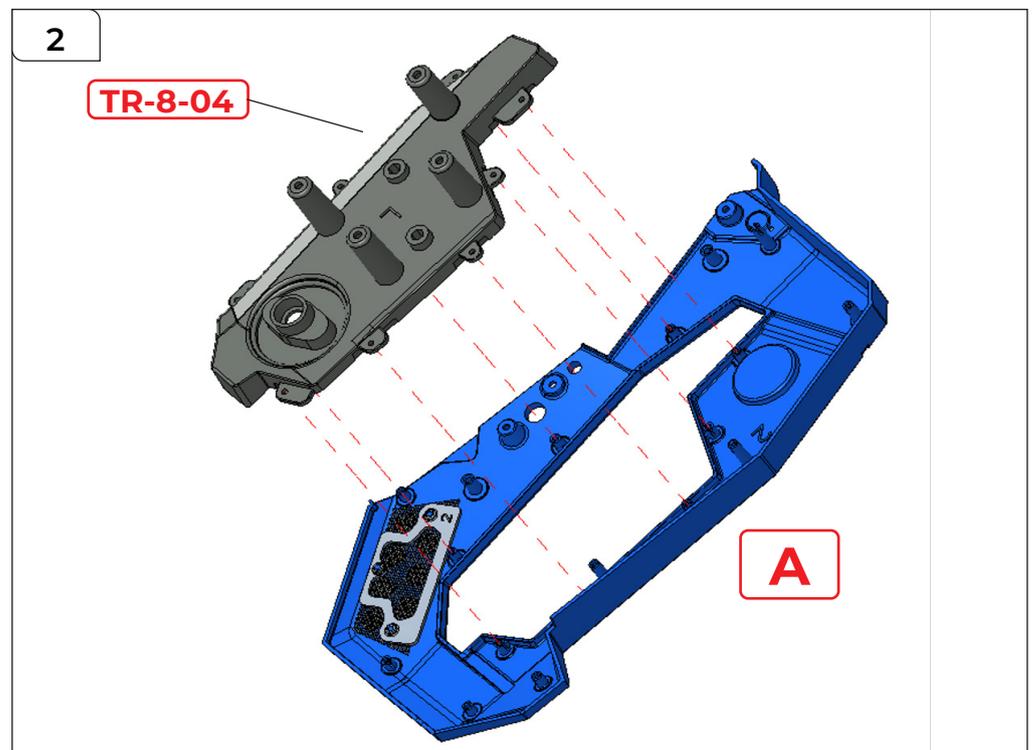


STEP 2

Unisci TR-8-04 al gruppo A.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

3

PWM 2x6

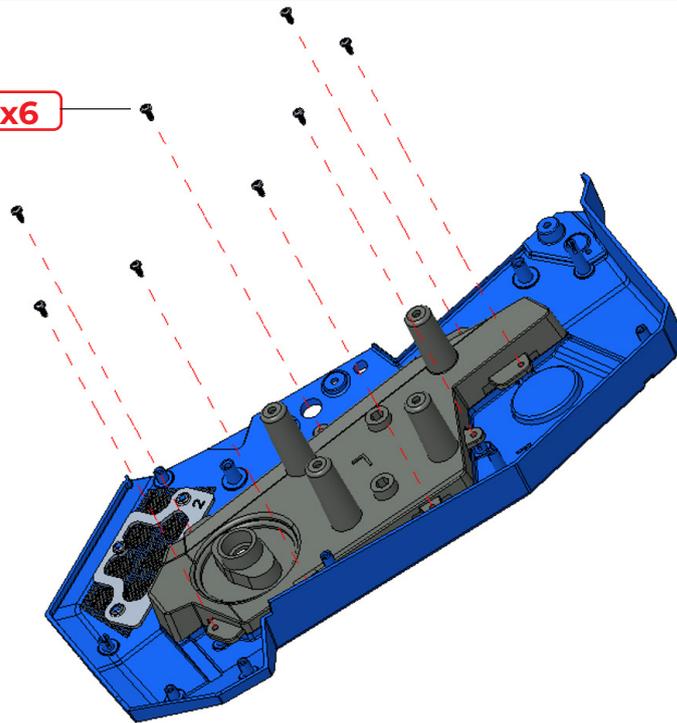

STEP 3

Fissa le parti tra loro con otto viti PWM 2x6 mm.

STEP 4


Unisci il pezzo TR-8-35 al gruppo A, poi il pezzo TR-8-06 alla parte superiore.

4


TR-8-06

TR-8-35

A

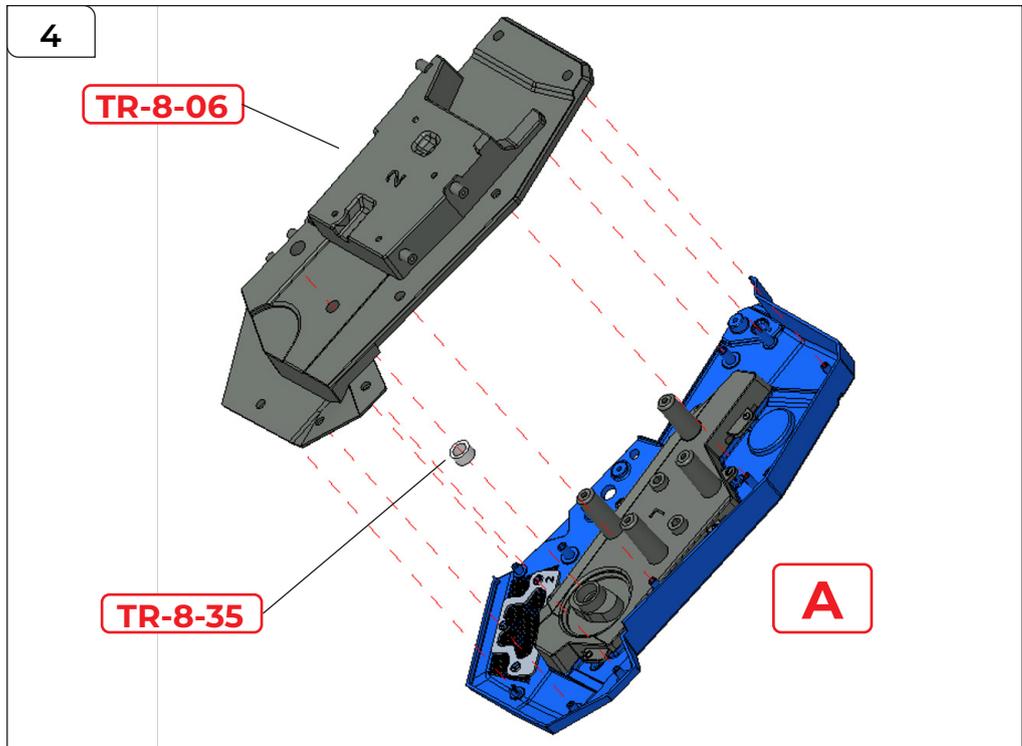


Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

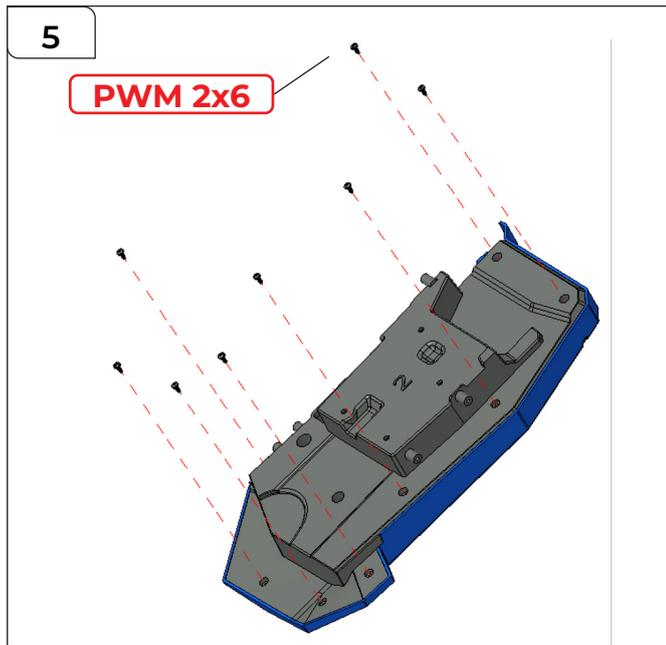


STEP 5

Fissa le parti con otto viti PWM 2x6 mm.

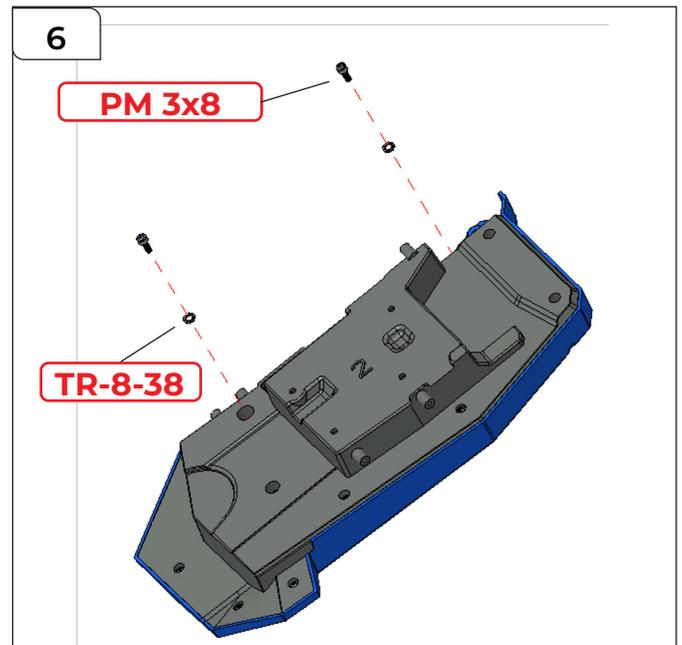


STEP 6

Infila due rondelle TR-8-38 su due viti PM 3x8 mm prima di avvitare le viti al loro posto, come mostrato.

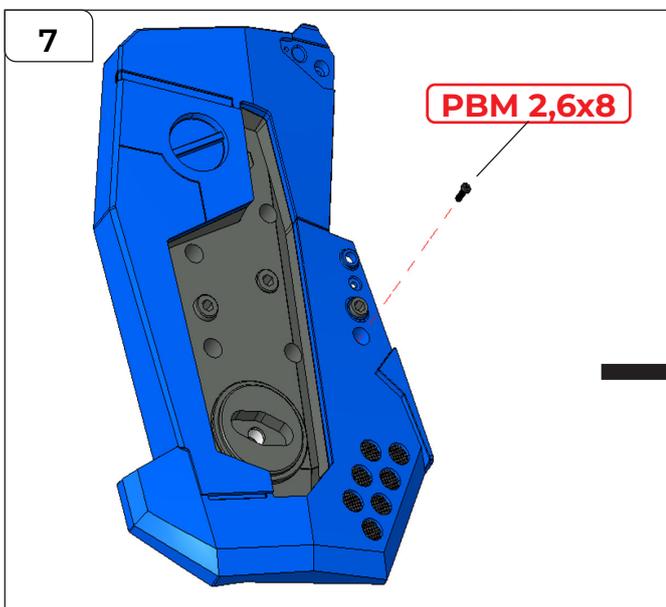


STEP 7

Capovolgi il gruppo e utilizza una vite PB 2,6x8 mm per fissare il gruppo.

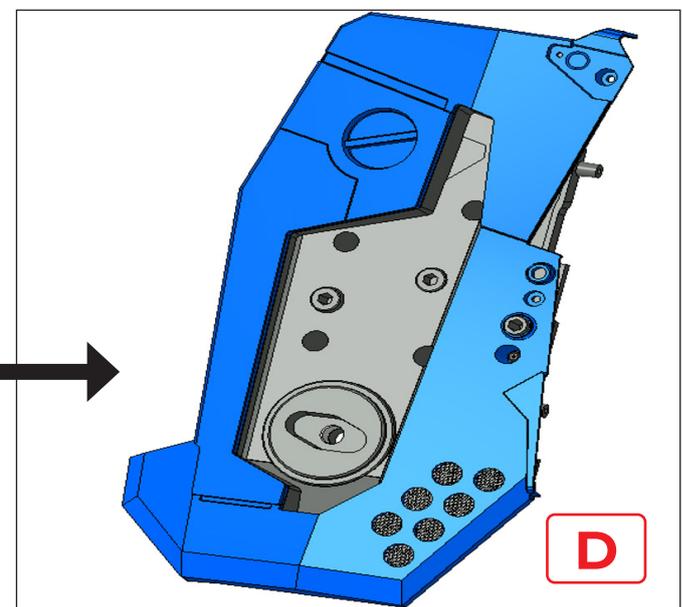


Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

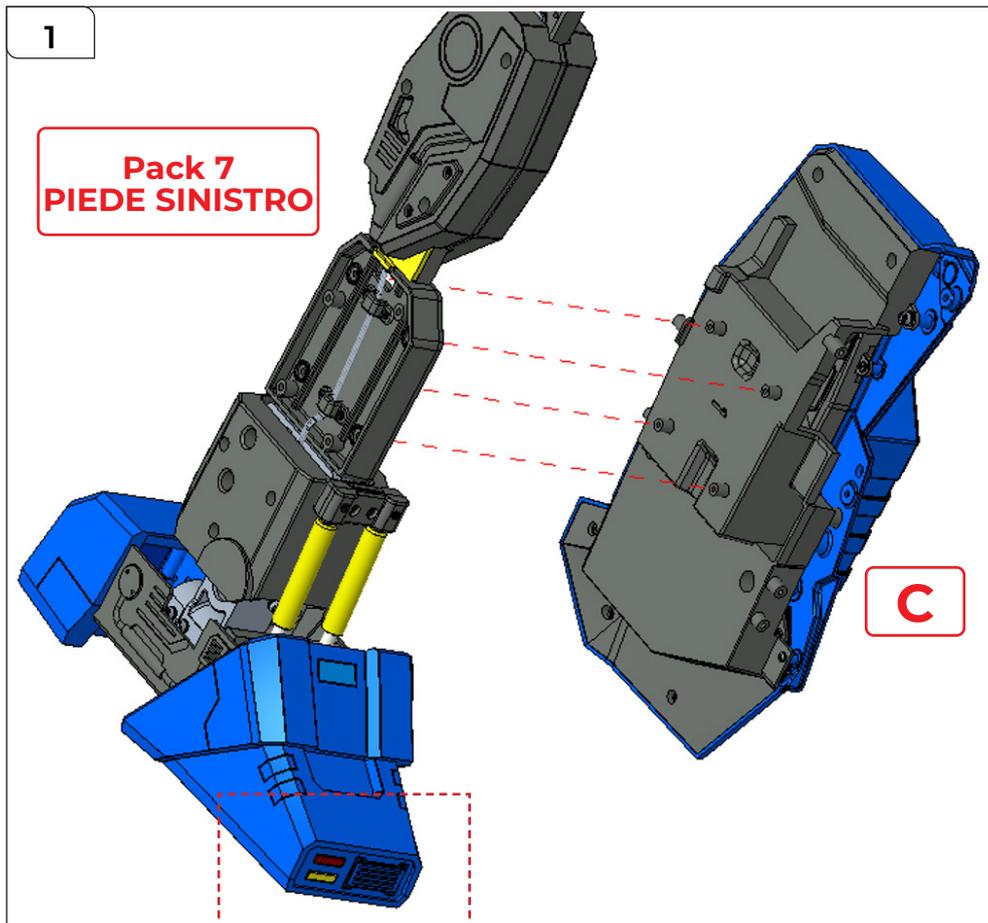

PARTE 5 – STEP 1

Prendi il piede sinistro dalla confezione 7. Per verificare se il piede è quello giusto, osserva la posizione delle luci, indicata dalla linea tratteggiata.

Fissa il gruppo C al piede sinistro come illustrato, allineando i quattro punti di fissaggio in rilievo.

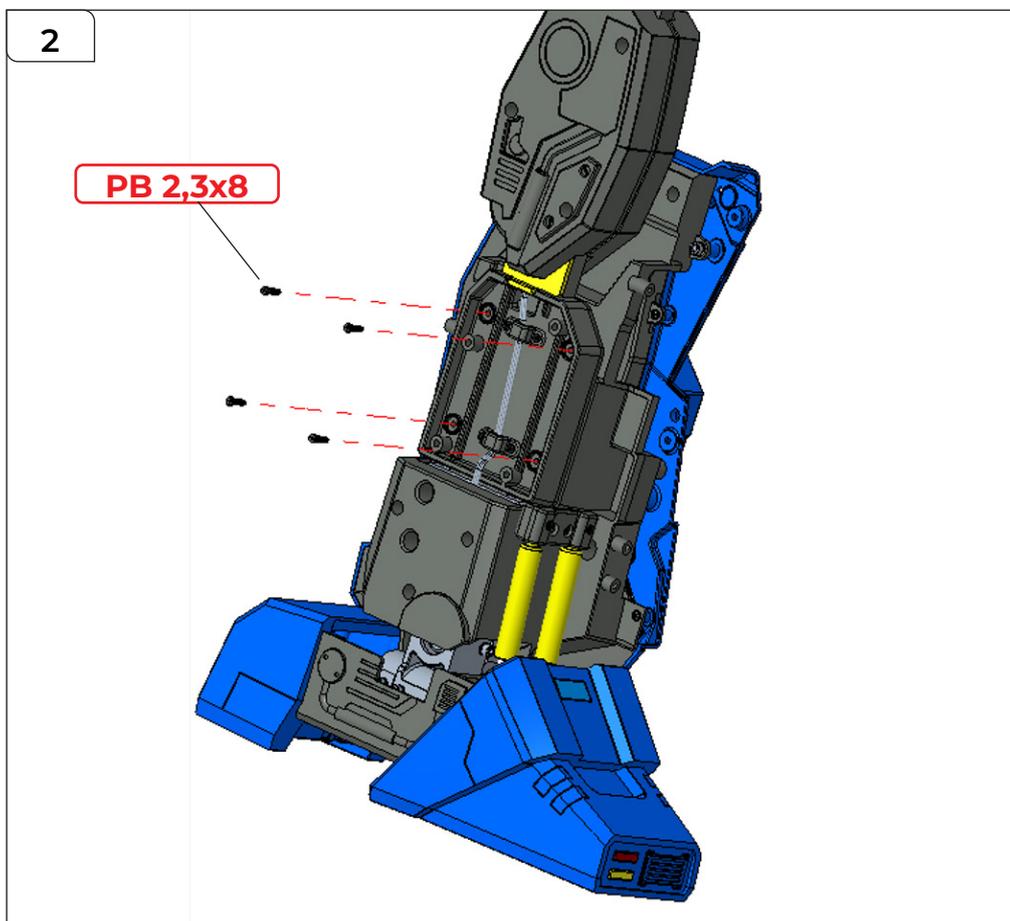


STEP 2

Fissa con quattro viti PB 2,3x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

3

D

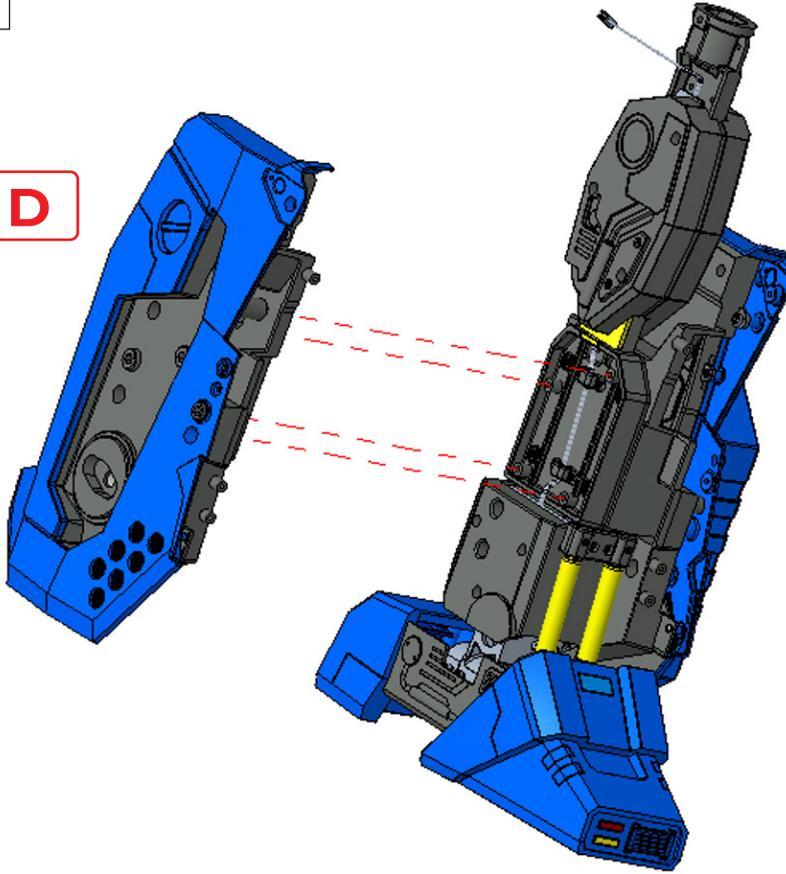


STEP 3

Unisci il gruppo **D** al lato opposto del piede sinistro.

4

PM 3x10


TR-8-42

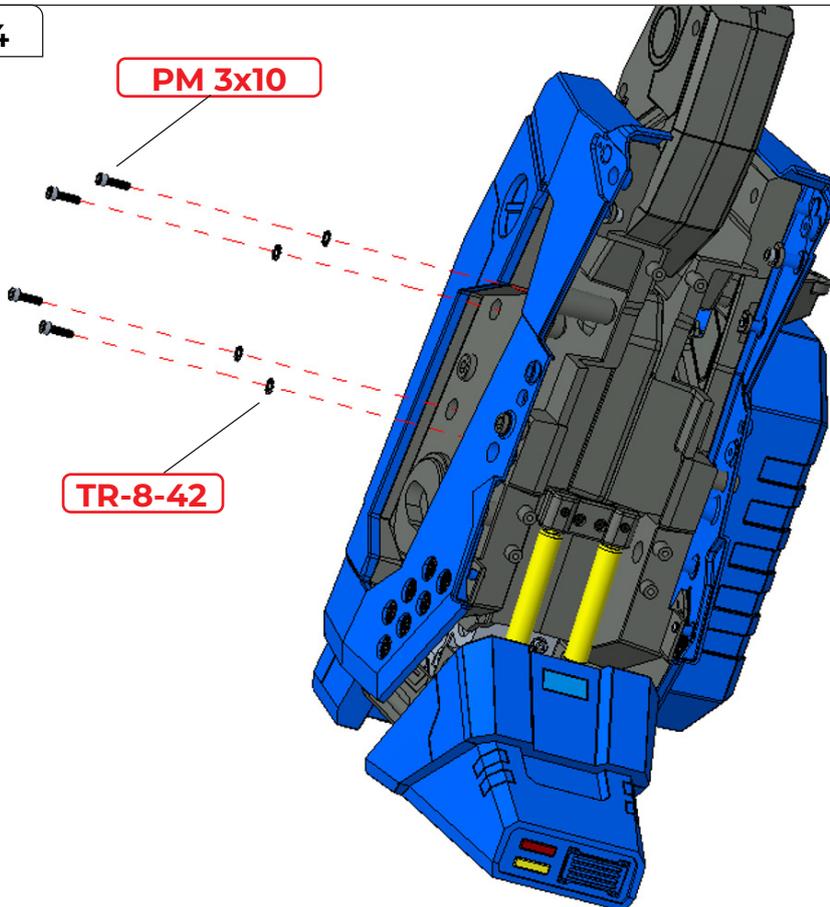

STEP 4


Fissa con quattro rondelle **TR-8-42** e quattro viti **PM 3x10**.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

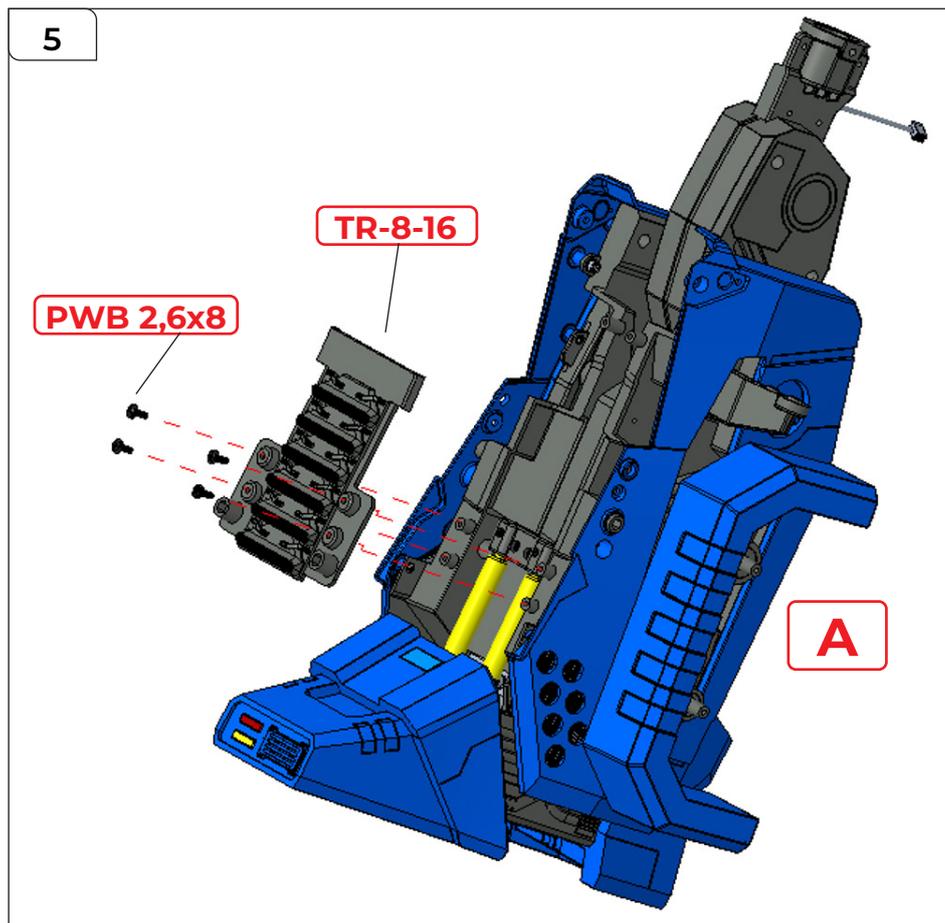

STEP 5

Unisci il pezzo TR-8-16 ad A e fissalo con quattro viti PWB 2,6x8 mm.

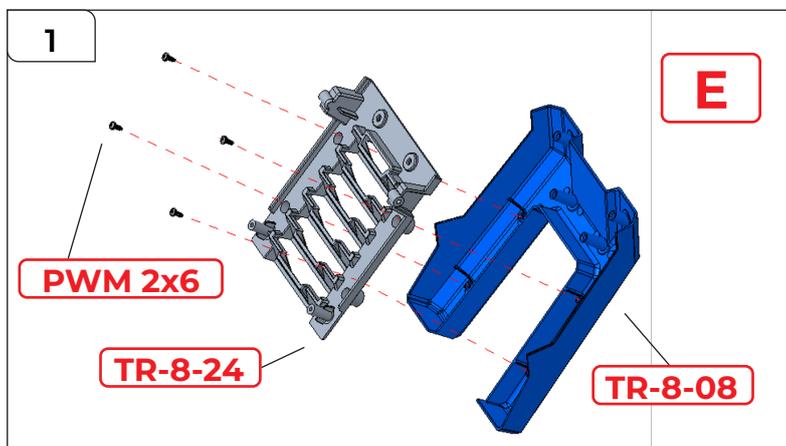


PARTE 6 – STEP 1

Unisci TR-8-24 a TR-8-08 e fissali insieme con quattro viti PWM 2x6 mm.


STEP 2

Unisci TR-8-17 a TR-8-09 e fissali insieme utilizzando quattro rondelle TR-8-38 e quattro viti PM 3x8 mm.

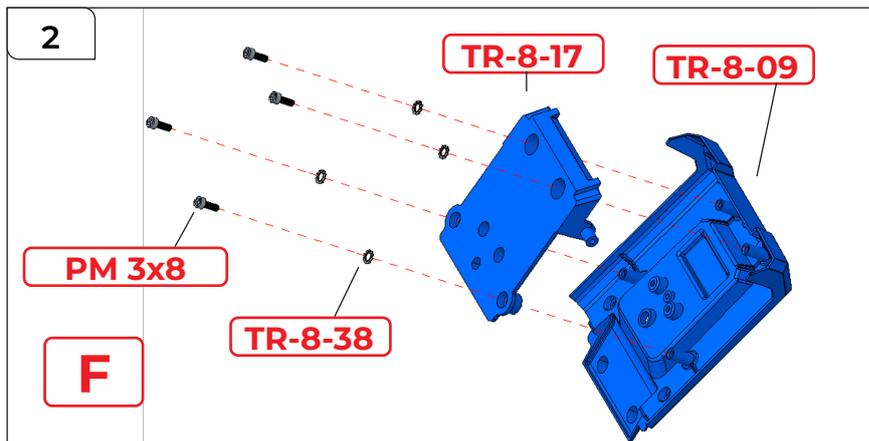

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

3

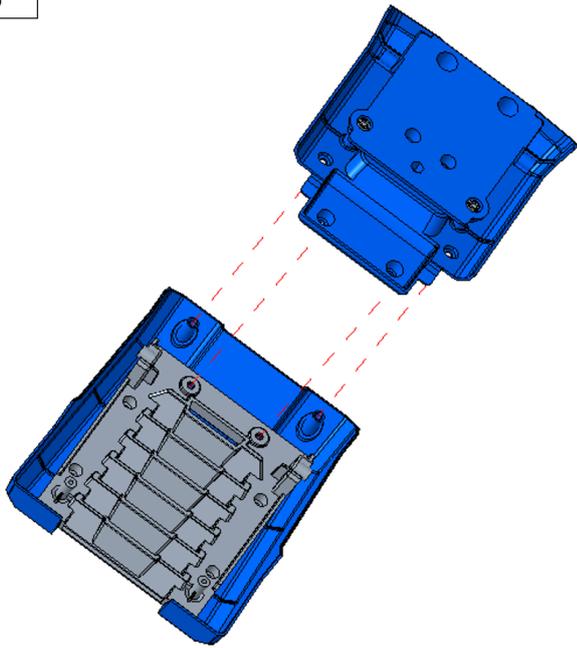



STEP 3

Per unire E a F, allinea i punti di fissaggio come indicato.

STEP 4

Poi fissali insieme utilizzando quattro rondelle TR-8-37 e quattro viti PM 3x8 mm.


4

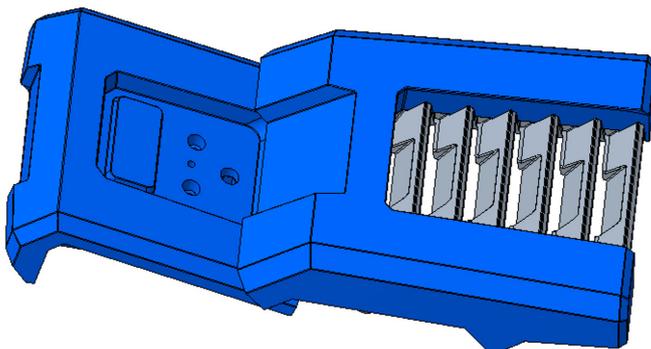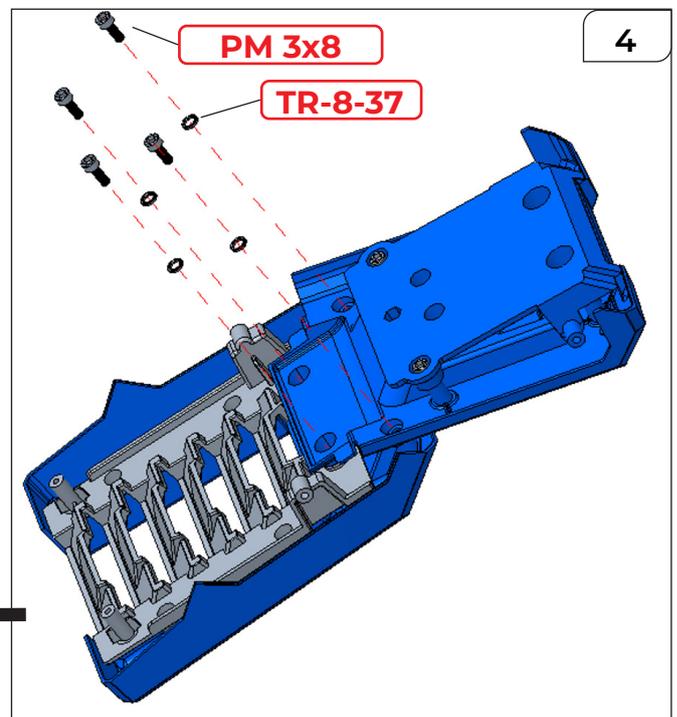

G

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra


1

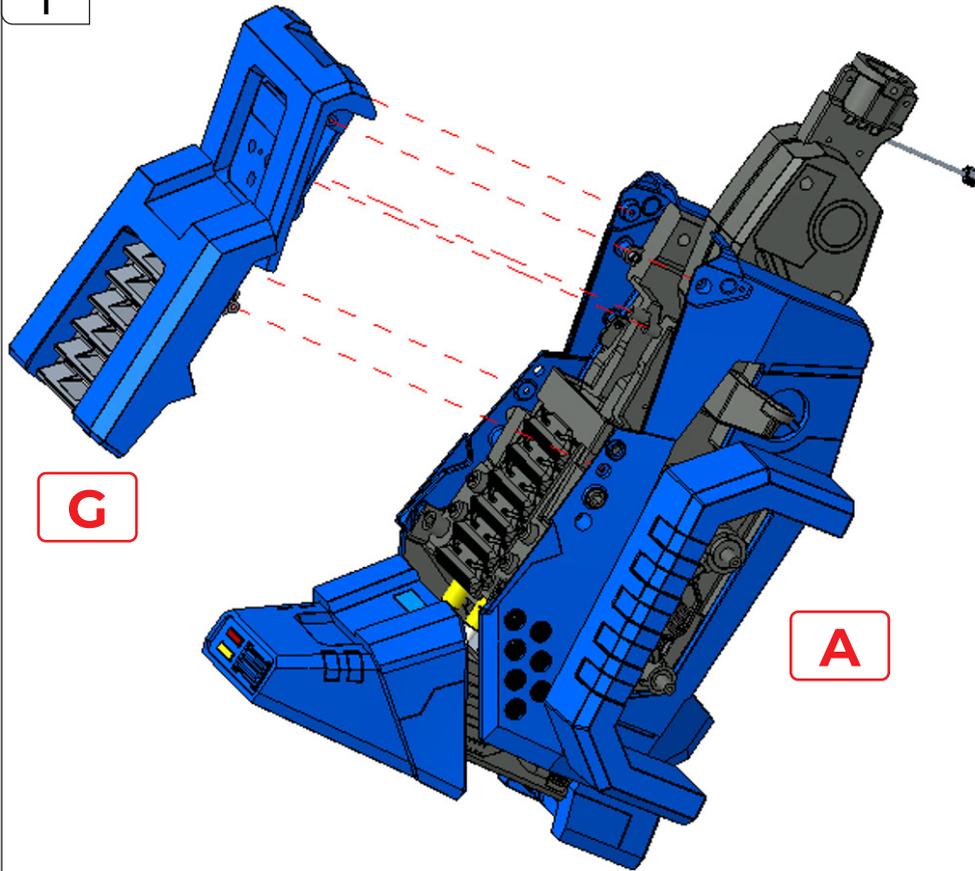

PARTE 7 – STEP 1

Unisci G ad A.


2

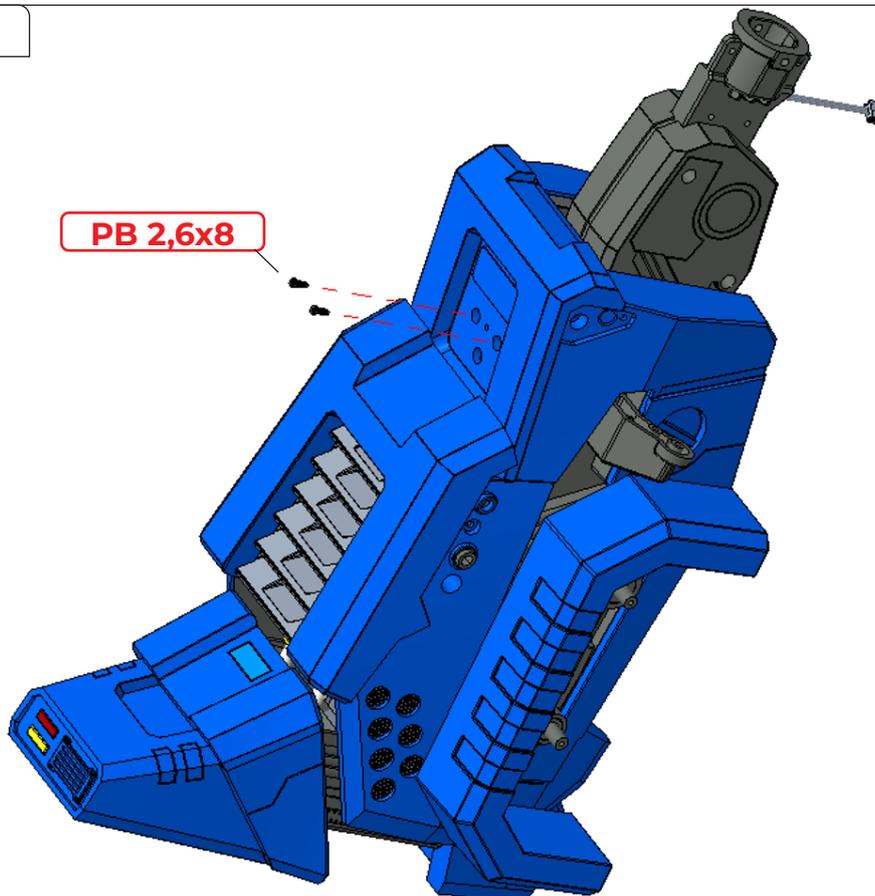

STEP 2

Fissali con due viti
PB 2,6x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra


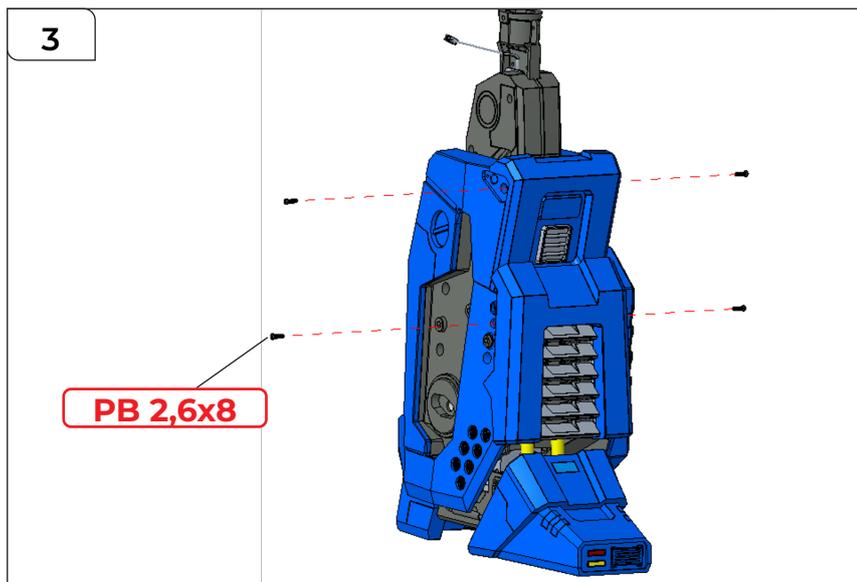


STEP 3

Continua a fissare le parti della gamba con altre quattro viti PB 2,6x8 mm.

STEP 4


Monta la parte TR-8-25 su A.

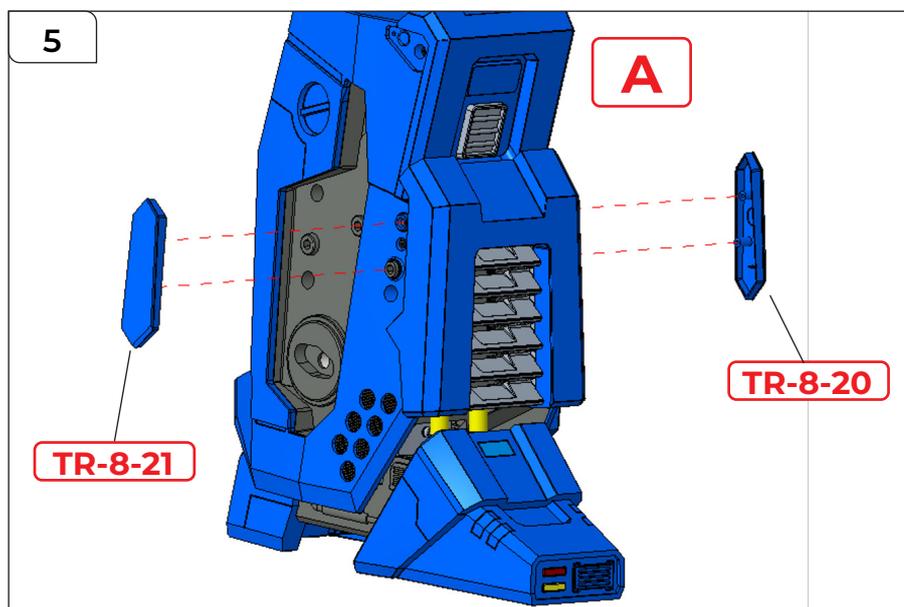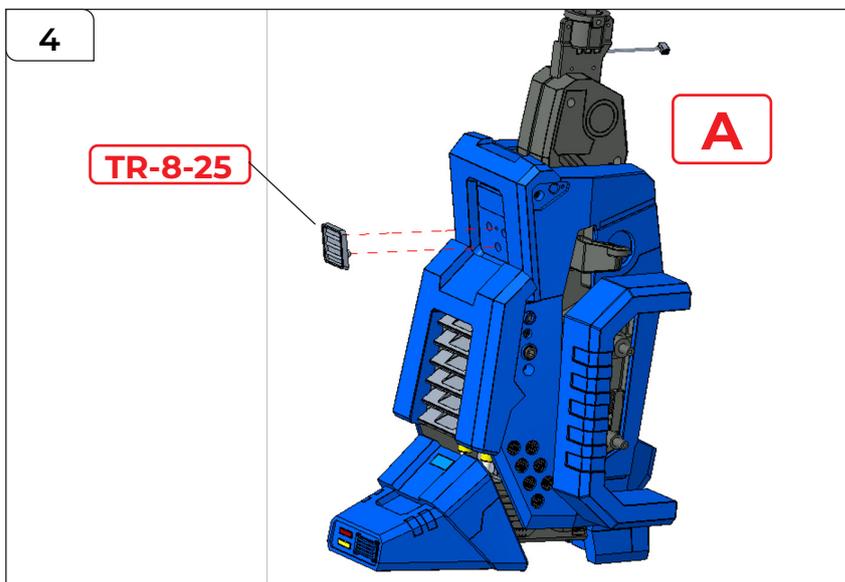

STEP 5


Monta le parti TR-8-20 e TR-8-21 su A.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

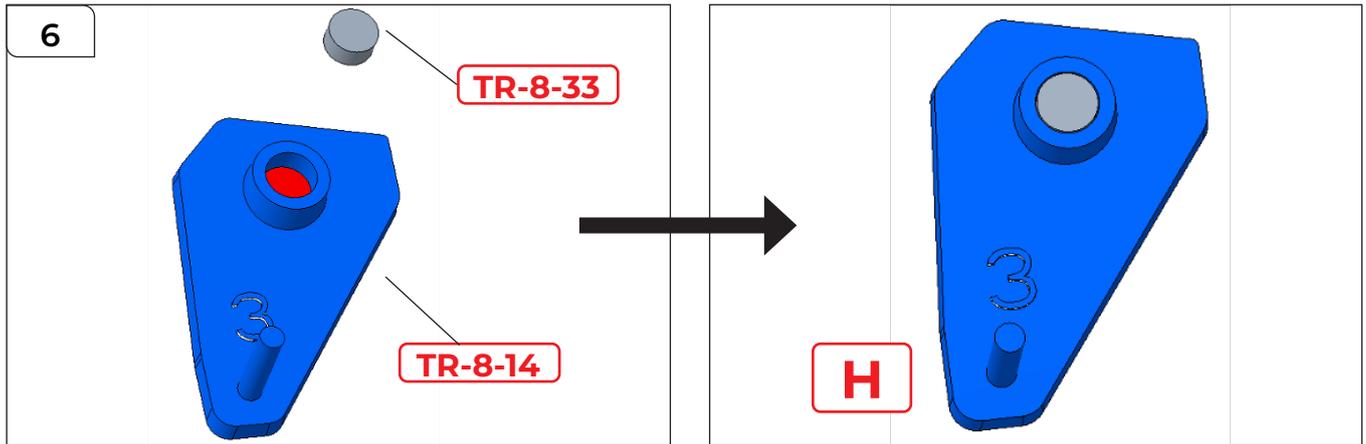


STEP 6

Applica un po' di colla nell'incavo circolare di TR-8-14 prima di inserirvi TR-8-33.

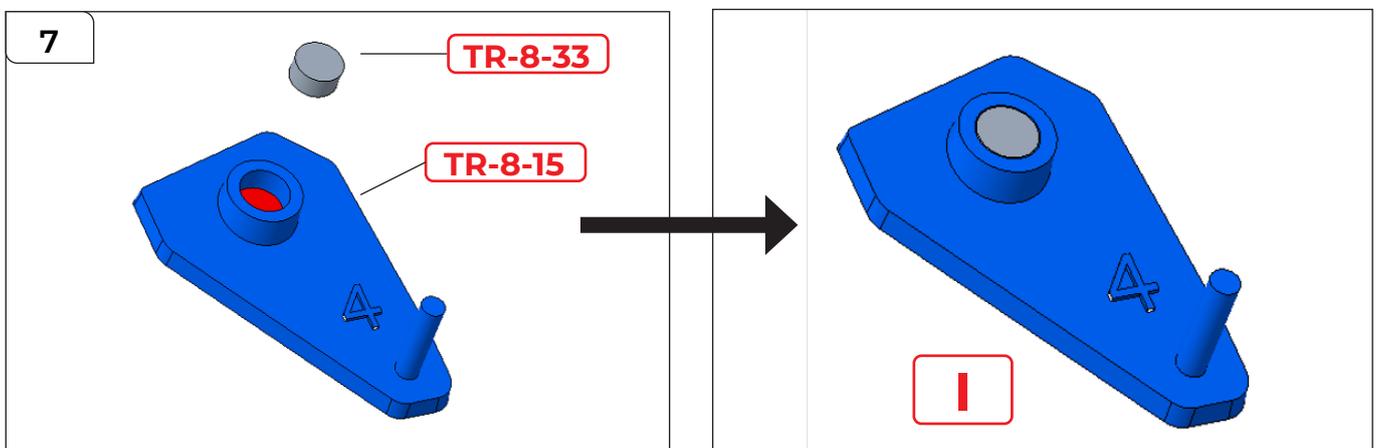

STEP 7


Applica un po' di colla nell'incavo circolare di TR-8-15 prima di inserirvi un altro pezzo TR-8-33.

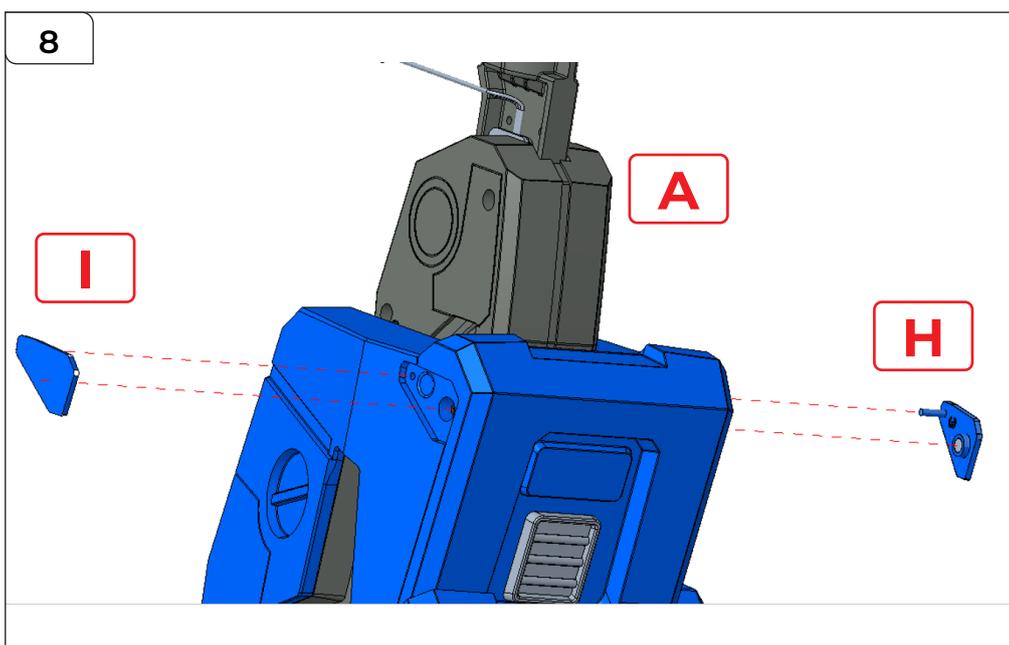

STEP 8


Monta il gruppo H e il gruppo I su A, come mostrato nella figura.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

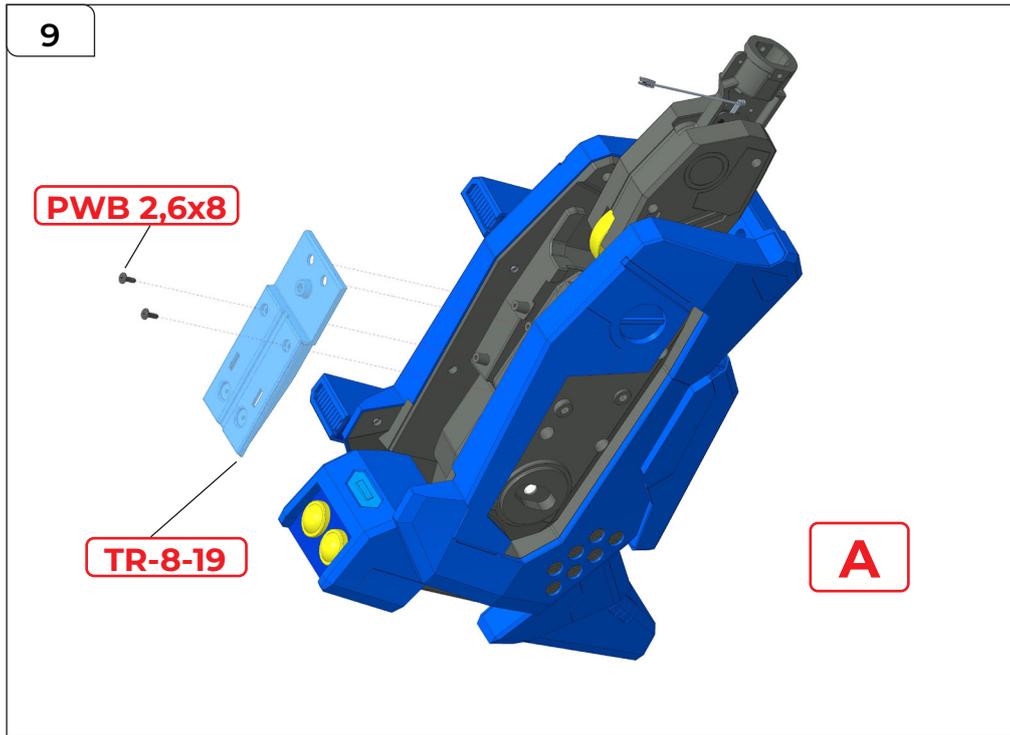

STEP 9



Unisci TR-8-19 ad A e fissalo con due viti PWB 2,6x8 mm.

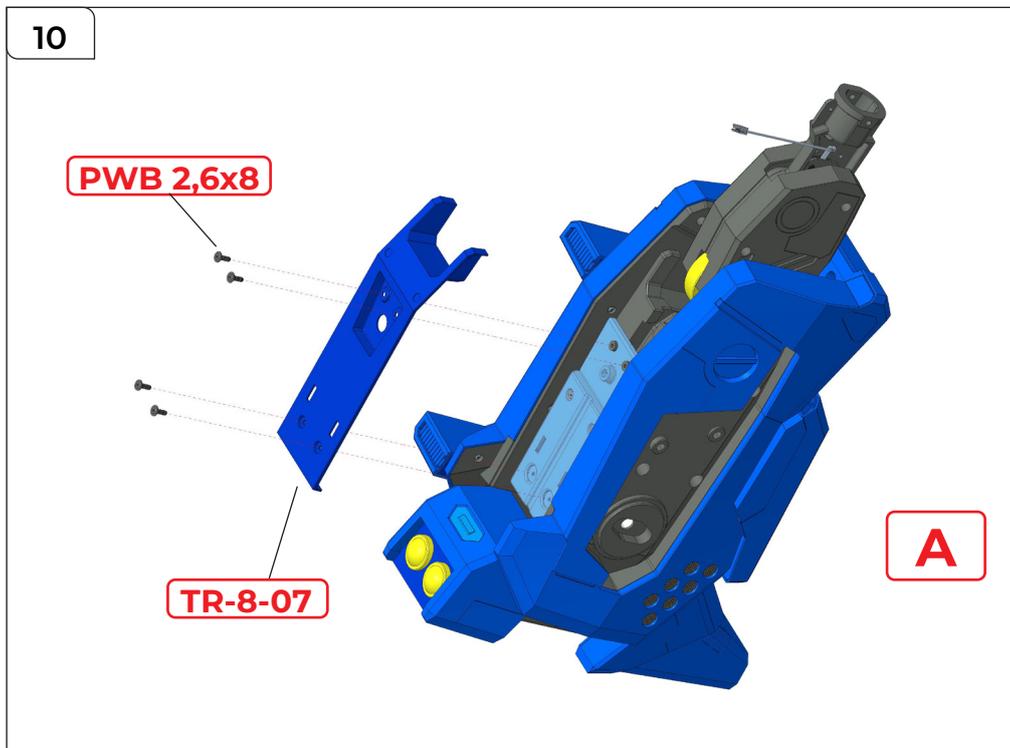

STEP 10



Unisci TR-8-07 ad A e fissalo con quattro viti PWB 2,6x8 mm.

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

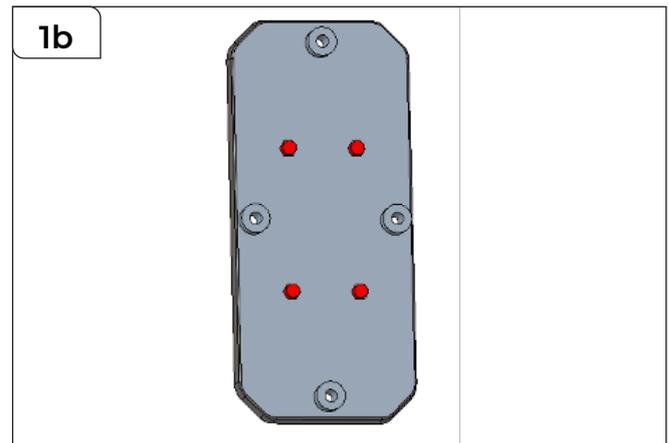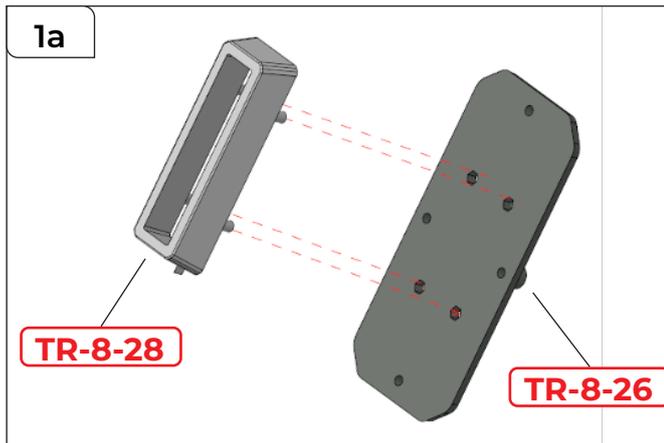

PARTE 8 - STEP 1

Applica la colla su **TR-8-26** come mostrato in 1b, quindi incollalo a **TR-8-28**.

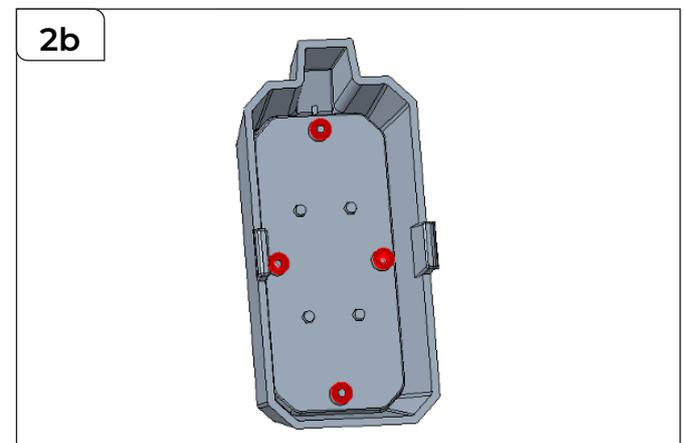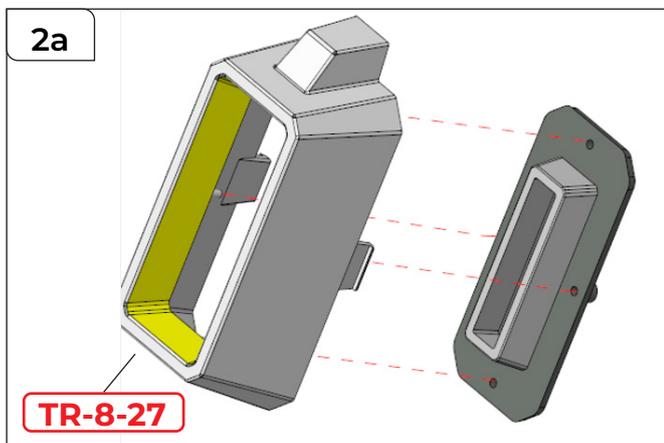


STEP 2

Applica la colla su **TR-8-27** come mostrato in 2b, quindi incollalo al gruppo di pezzi assemblato nel passo precedente per creare **J** (mostrato sotto).




Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

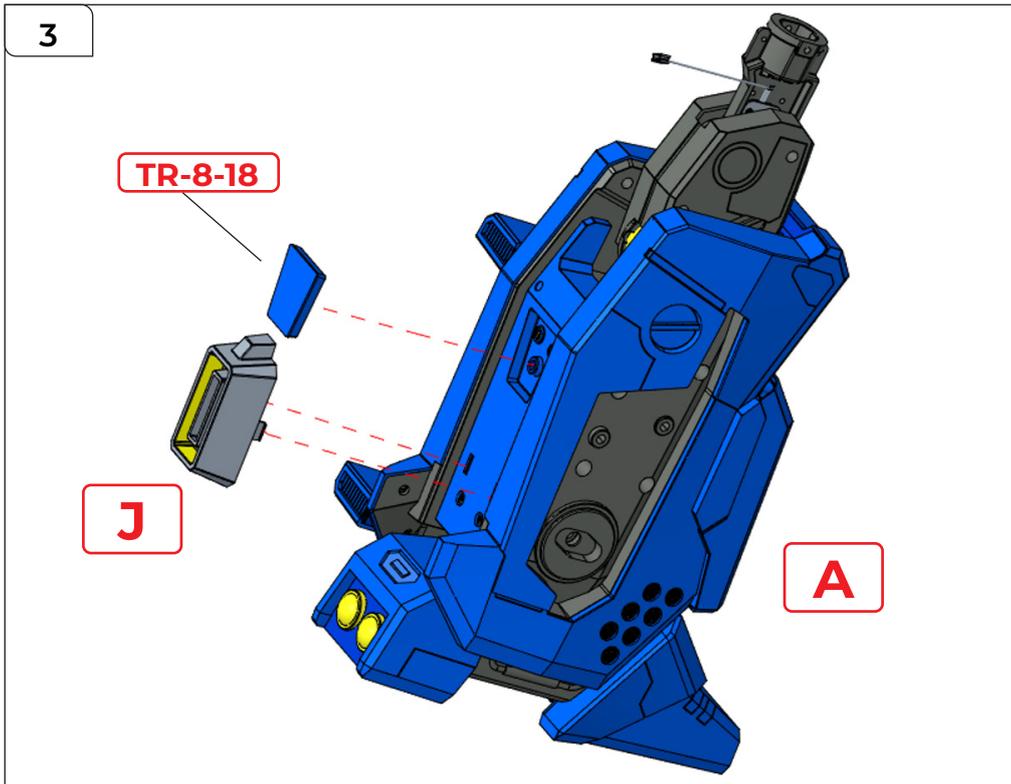

STEP 3


Inserisci il gruppo J e TR-8-18 in A.

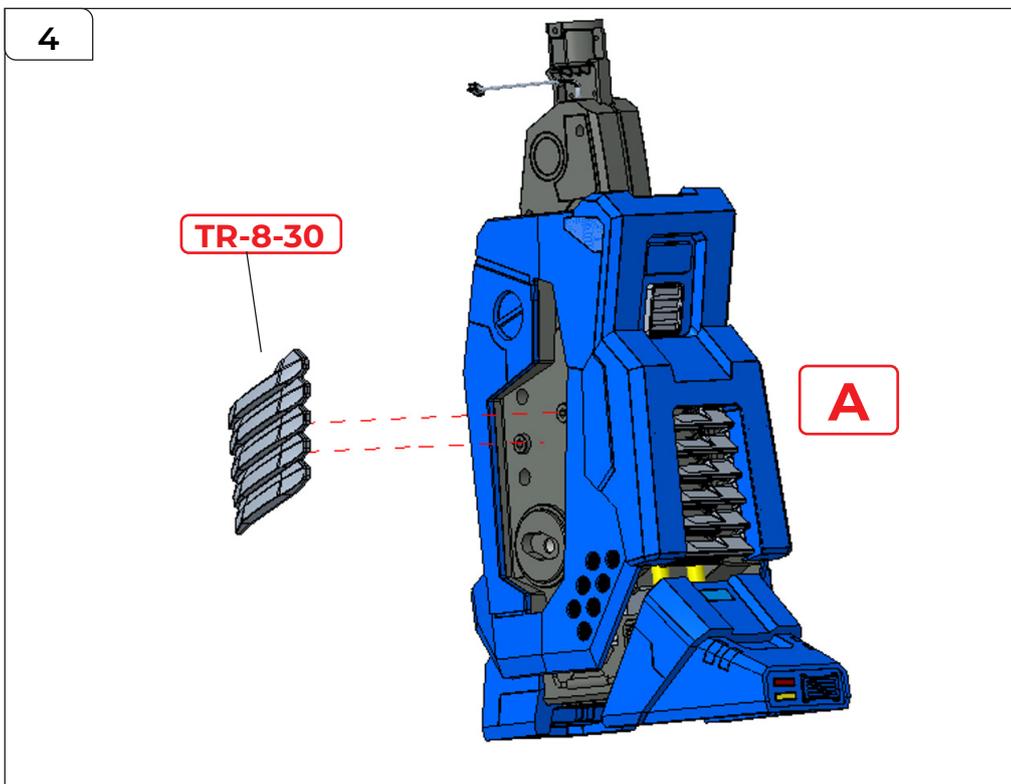

STEP 4


Inserisci TR-8-30 in A

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

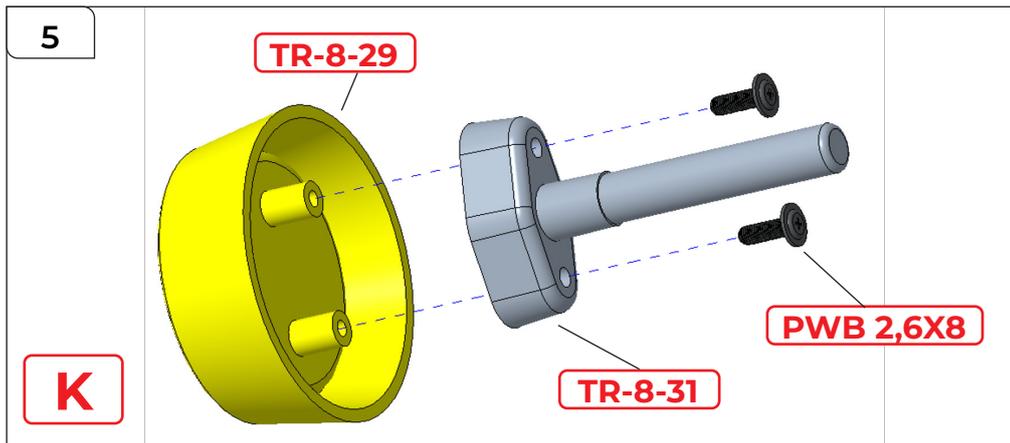

STEP 5



Unisci TR-8-31 a TR-8-29 e fissali con due viti PWB 2,6x8 mm.

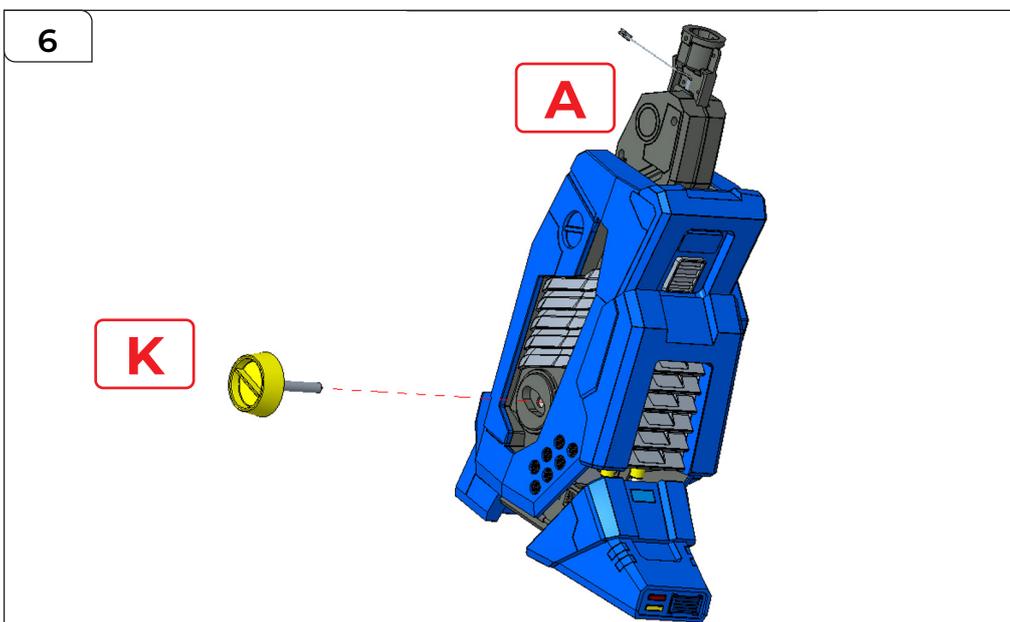

STEP 6

Monta il gruppo K su A.

Nota che ci sono due fori in cui il gruppo K scorre quando il piede si estende. Spingi il piede verso l'ALTO e il BASSO per allineare i fori.

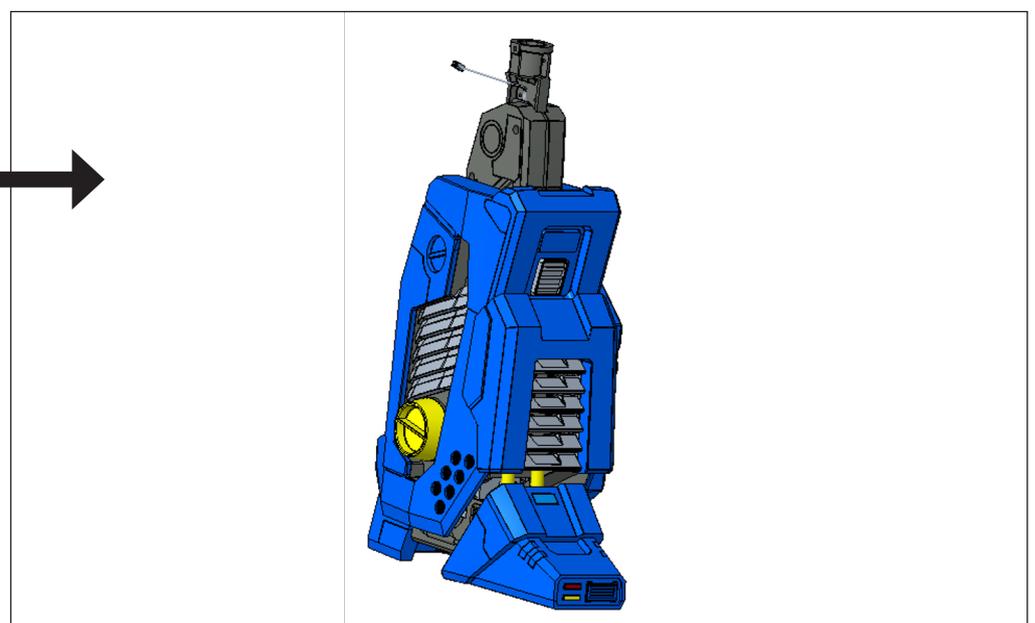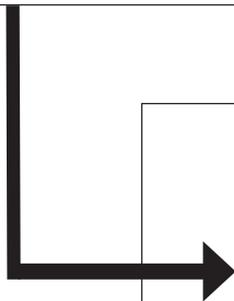

Montaggio della parte inferiore della gamba sinistra

PACK 8 COMPLETATO

