

L'ESPION QUI M'AIMAIT

LOTUS
esprit



Boîte 07

NOTICE DE MONTAGE

**ÉTAPE 051 : ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE
ET DU SYSTÈME DE VERROUILLAGE SUR
LA PORTIÈRE GAUCHE**

**ÉTAPE 052 : ASSEMBLAGE DE LA VITRE
ET DE LA CHARNIÈRE DE LA PORTIÈRE
GAUCHE**

**ÉTAPE 053 : ASSEMBLAGE DU PANNEAU
INTERNE DE LA PORTIÈRE GAUCHE**

**ÉTAPE 054 : ASSEMBLAGE DE LA
PORTIÈRE GAUCHE**

**ÉTAPE 055 : PRÉPARATION DE LA PARTIE
AVANT DE LA CARROSSERIE**

ÉTAPE 056 : ASSEMBLAGE DU SERVO-FREIN

**ÉTAPE 057 : MISE EN PLACE DE LA PRISE
D'AIR ET DU RÉSERVOIR LAVE-GLACE**

L'ESPION QUI M'AIMAIT © Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Indicia © 1962-2024 Danjaq, LLC and Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. L'ESPION QUI M'AIMAIT, **007**™ and related James Bond Trademarks are trademarks of Danjaq, LLC. All Rights Reserved.

Produced under licence from Group Lotus LTD. LOTUS, the Lotus Roundel, car names and all associated logos and distinctive designs are trade marks of Group Lotus LTD.

Les conseils de l'expert

Des vis de rechange sont fournies à chaque sortie de notice. Dans certains cas, il peut vous être demandé de conserver des vis de rechange ou inutilisées pour une étape ultérieure. Conservez ces vis en lieu sûr et identifiez-les correctement.

Veillez à ne pas confondre les vis. Les vis sont similaires mais les filetages sont légèrement différents. L'utilisation d'une mauvaise vis peut endommager les composants.

Lorsque vous fixez des composants à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis en la posant seulement pour vous assurer que tous les composants sont correctement alignés. Ensuite, vissez doucement les vis jusqu'au bout, sans trop les serrer. Serrez les vis dans l'ordre dans lequel elles ont été positionnées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (comme par exemple un aimant de réfrigérateur), ainsi la pointe du tournevis tiendra la vis et l'assemblage sera plus facile.

Si une vis doit être vissée dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous risquez de cisailer la tête. Retirez la vis et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur le filetage. La vis sera ainsi lubrifiée et il sera plus facile de la visser dans son logement.

Certaines pièces nécessitent un peu de colle pour être assemblées. Appliquez la colle avec parcimonie et utilisez un cure-dent pour éviter d'en mettre trop. Nous recommandons d'utiliser de la colle-gel cyanoacrylate ou de la colle liquide pour maquettes. Si possible, faites un essai d'assemblage avant de coller les pièces.

Au cours de l'assemblage, vous recevrez de nombreuses pièces qui doivent être assemblées immédiatement, en suivant les instructions de l'étape correspondante. D'autres pièces doivent être conservées dans leur emballage pour être utilisées lors des étapes de montage suivantes.

Protégez toujours la peinture des pièces en plaçant un tapis de coupe, une feuille de papier blanc ou un chiffon doux sur la surface de travail.


Gauche et droite ! Lors de la construction de votre Lotus Esprit de *L'Espion qui m'aimait*, la gauche et la droite font référence aux côtés de la voiture, comme si vous étiez assis à l'intérieur.



ATTENTION: Certaines pièces sont assemblées avec des aimants. Ces aimants peuvent provoquer des blessures graves en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'un aimant a été avalé, consultez immédiatement un médecin.


Étape 051 : Assemblage de la poignée et du système de verrouillage sur la portière gauche

Au cours des quatre étapes qui suivent, vous assemblerez la portière gauche en y attachant d'abord la poignée et ensuite le système de verrouillage.

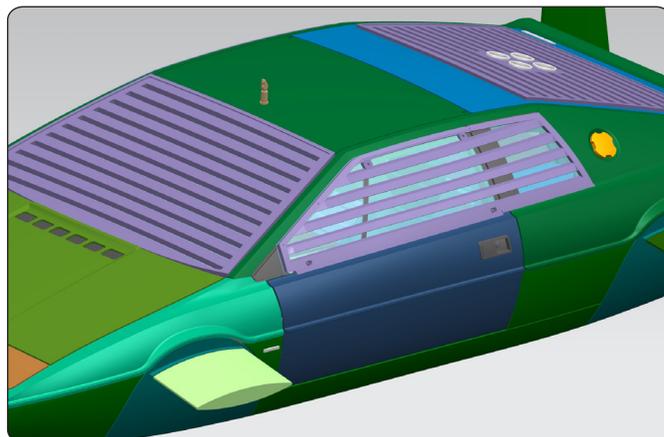


ÉTAPE 051 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
51-A Portière gauche	Vis PS02 x2
51-B Poignée gauche	Vis DS06 x5
51-C Tige de verrouillage	
51-D Support de verrouillage (épais)	
51-E Support de verrouillage (fin)	
51-F Ressort	

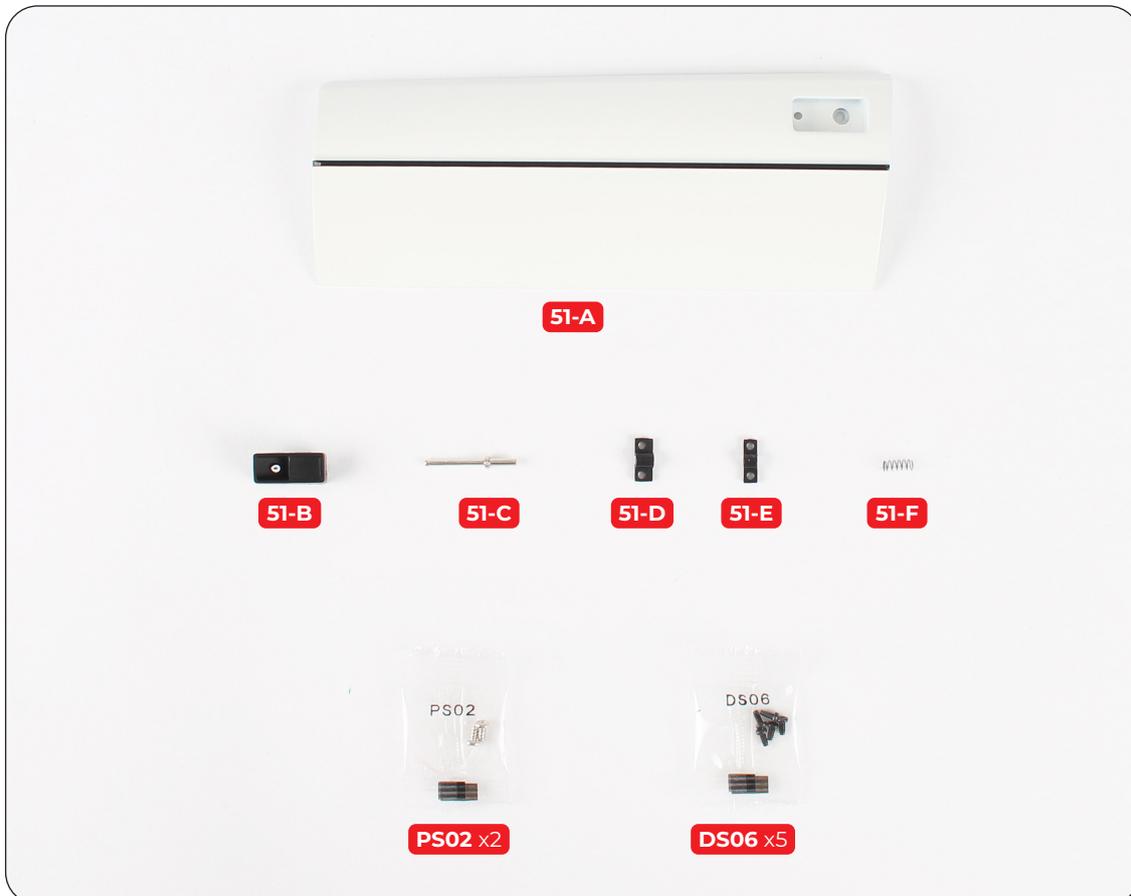

Étape 051 : Assemblage de la poignée et du système de verrouillage sur la portière gauche

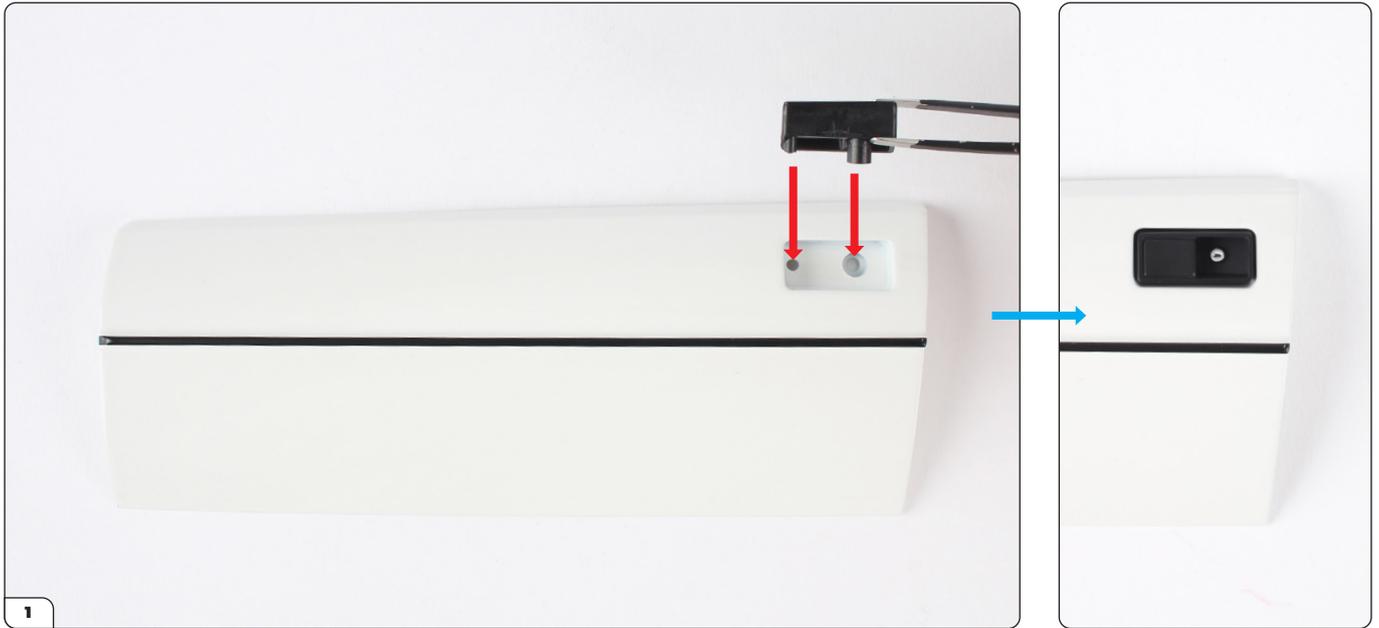

Prenez la porte gauche (51-A) et enfoncez la poignée (51-B).



Vissez par derrière à l'aide d'une vis PS02.

Étape 051 : Assemblage de la poignée et du système de verrouillage sur la portière gauche





Mettez le support de verrouillage fin (51-E, encerclé) comme indiqué.




Fixez à l'aide de 2 vis DS06.

Étape 051 : Assemblage de la poignée et du système de verrouillage sur la portière gauche

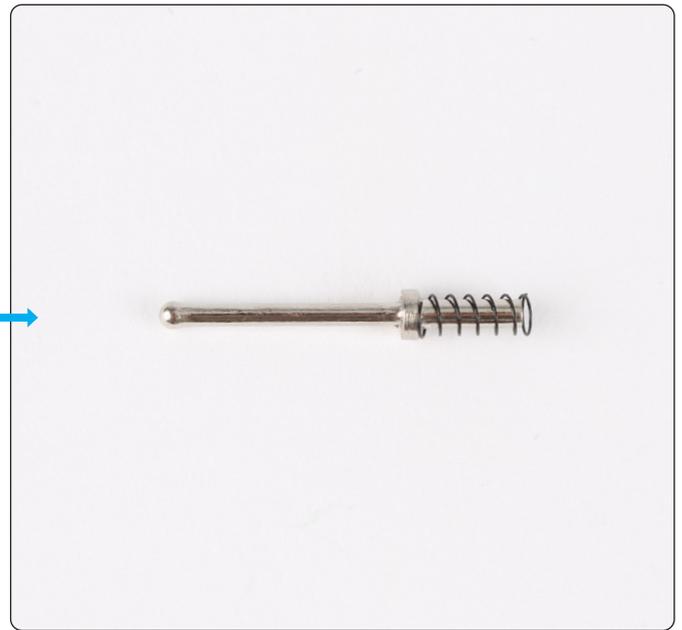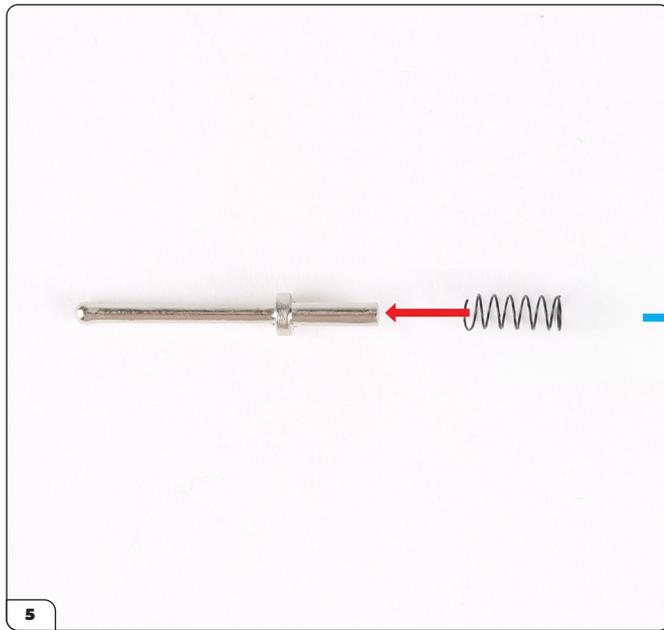


Positionnez le ressort (51-F) sur l'extrémité la plus courte de la tige de verrouillage (51-C).

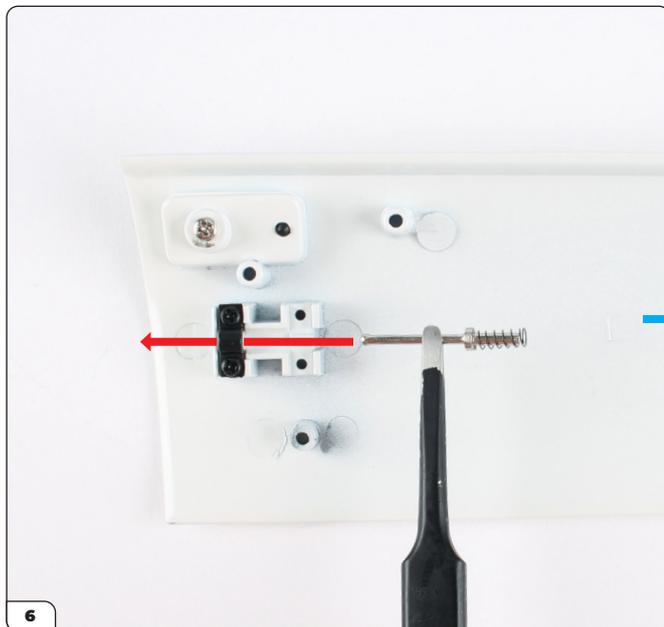


Faites passer l'extrémité la plus longue dans le support de verrouillage fin comme indiqué.

Étape 051 : Assemblage de la poignée et du système de verrouillage sur la portière gauche

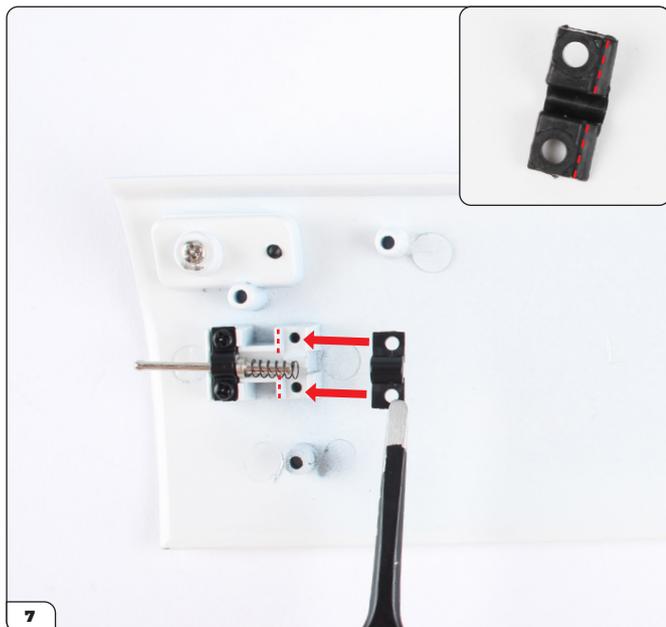

Placez le support épais (51-D) par dessus le ressort. Notez qu'il y a un renforcement sur le support qui correspond à l'arête de la porte comme indiqué par les lignes en pointillé.

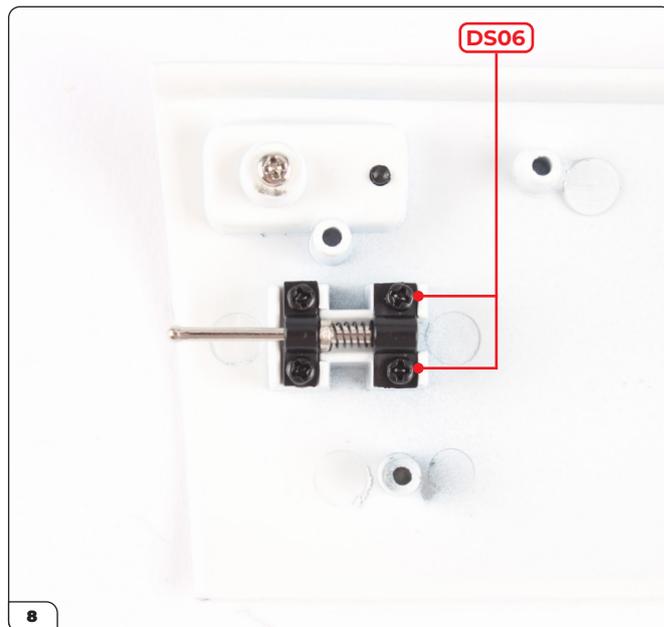


Fixez à l'aide de 2 vis DS06.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 052 : Assemblage de la vitre et de la charnière de la portière gauche

Lors de cette étape, vous continuerez l'assemblage de la portière gauche en y ajoutant la vitre et la charnière.

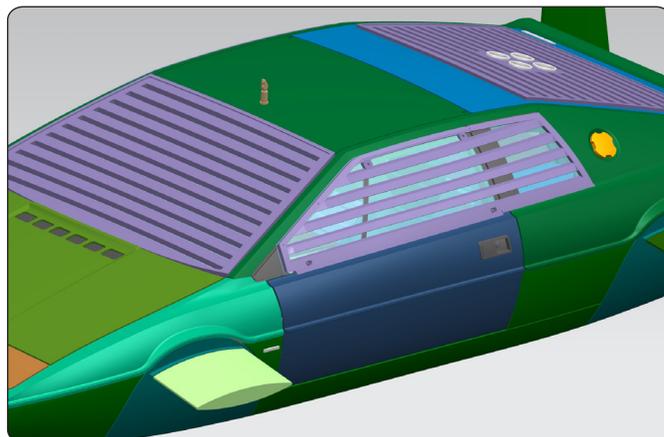


ÉTAPE 052 LISTE DES PIÈCES

Nom
52-A Vitre gauche
52-B Fixation de la charnière
52-C Plaque de charnière
Vis DS05 x4

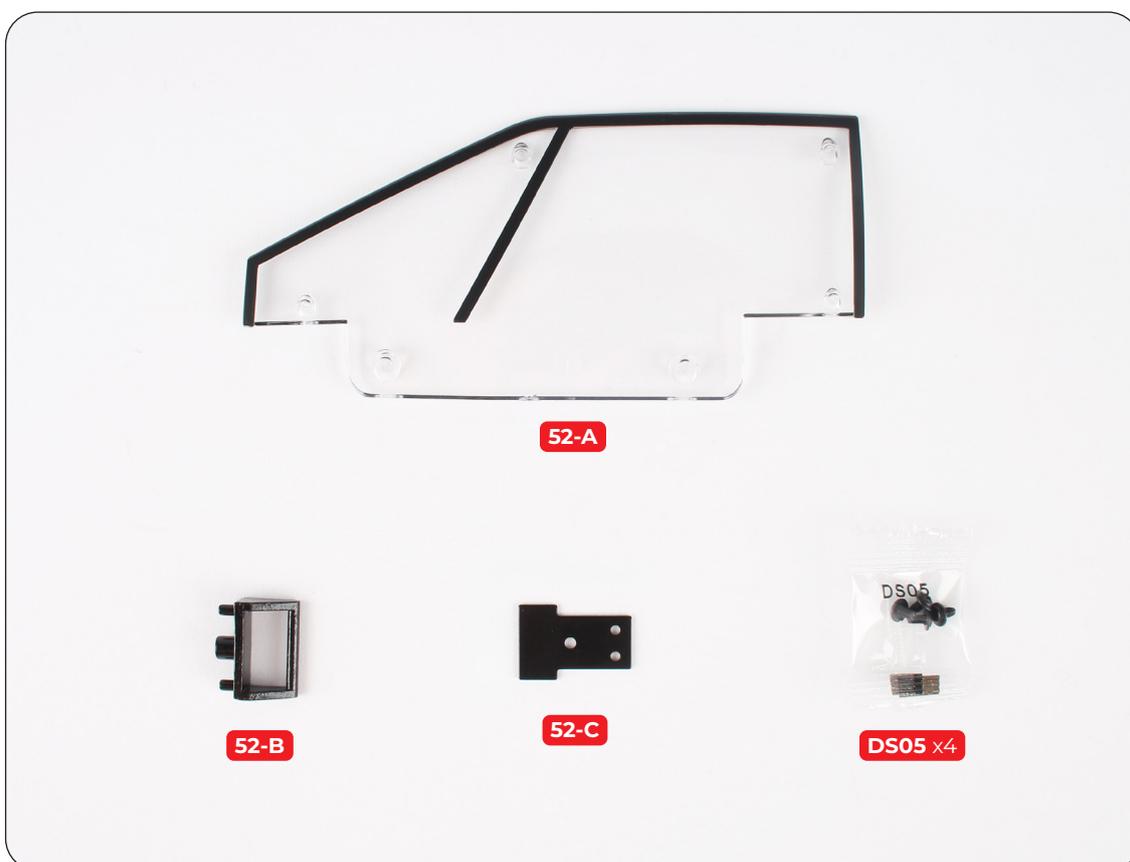


Étape 052 : Assemblage de la vitre et de la charnière de la portière gauche

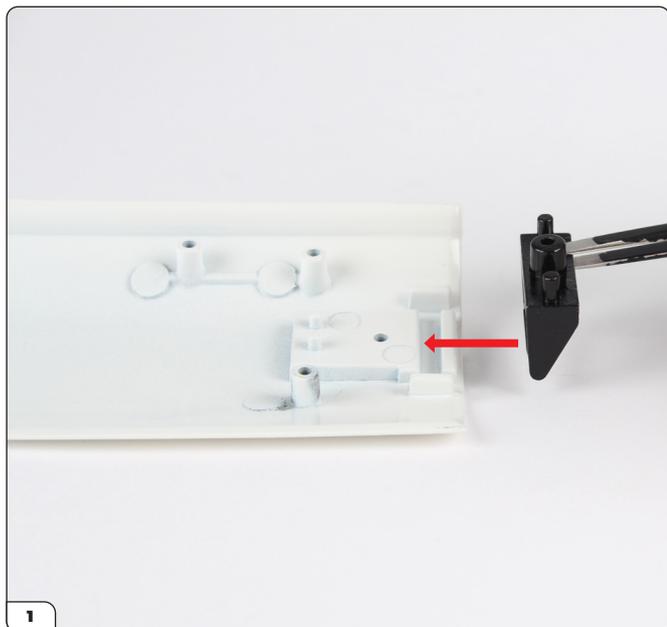

Prenez la portière gauche (étape 051) et la fixation de charnière (52-B). Alignez la fixation avec le renforcement comme montré.




Mettez la fixation en place et placez la plaque (52-C) par-dessus.

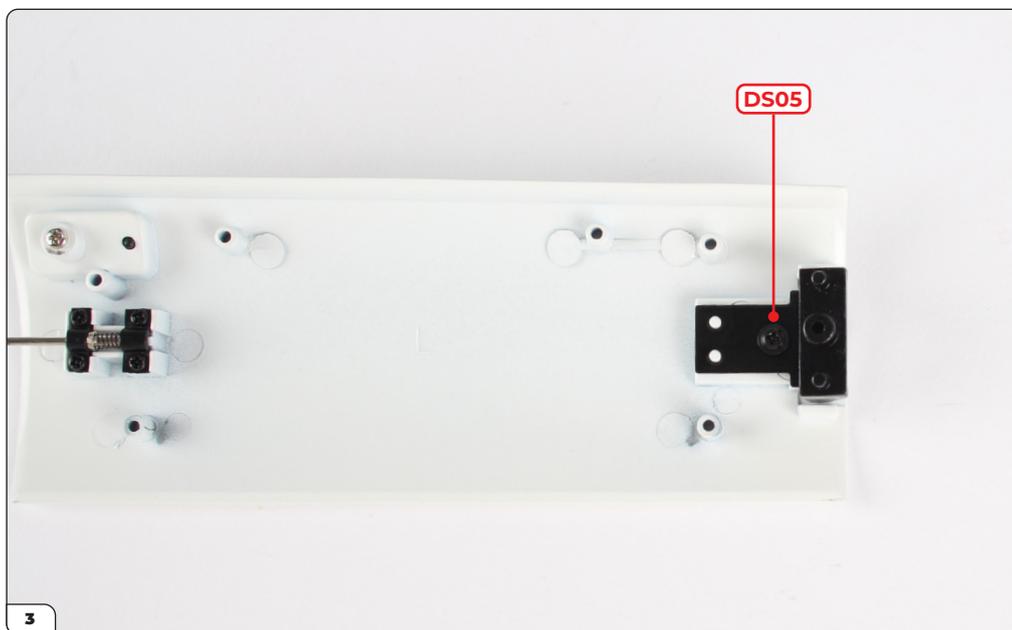


Vissez à l'aide d'une vis DS05. Assurez-vous que la vis soit bien serrée.

Étape 052 : Assemblage de la vitre et de la charnière de la portière gauche

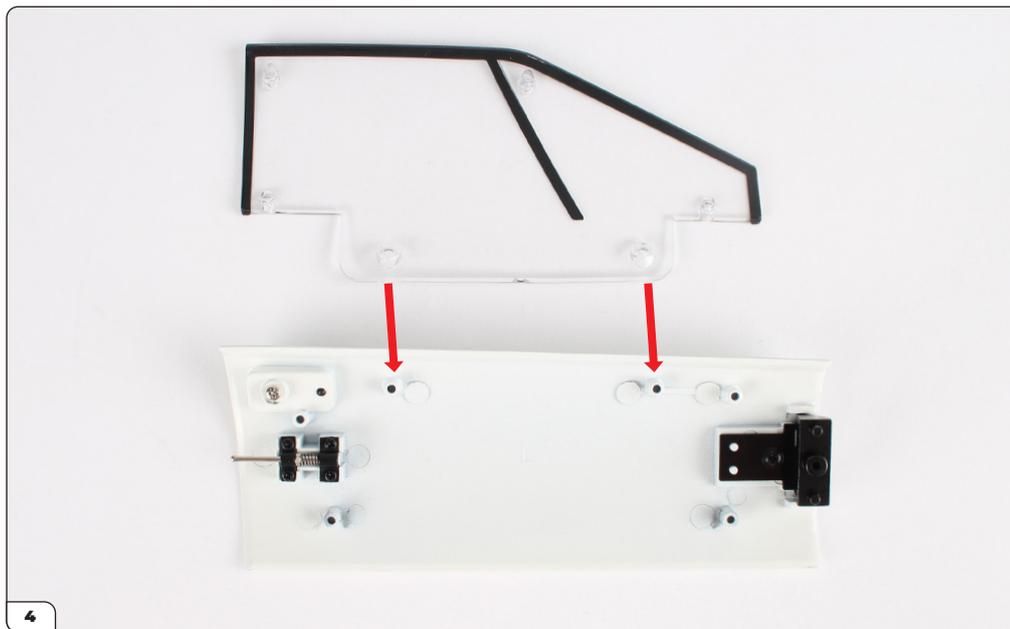

Alignez la vitre gauche (52-A) avec l'assemblage comme indiqué.

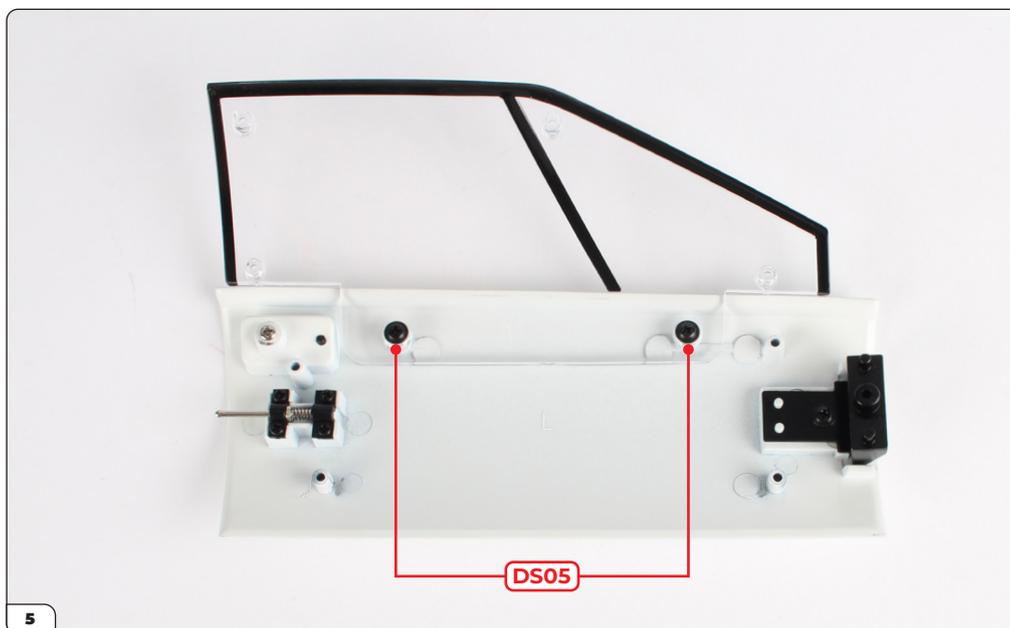

Montez la vitre et vissez-la à l'aide de 2 vis DS05.

Étape 052 : Assemblage de la vitre et de la charnière de la portière gauche

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 053 : Assemblage du panneau interne de la portière gauche

Ensuite, vous installerez le panneau interne avec la garniture et les deux poignées.




ÉTAPE 053 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
53-A Panneau interne gauche	Vis PS05 x4
53-B Garniture	Vis PS09 x2
53-C Poignée intérieure gauche	
53-D Cadre de poignée	
53-E Poignée de maintien	

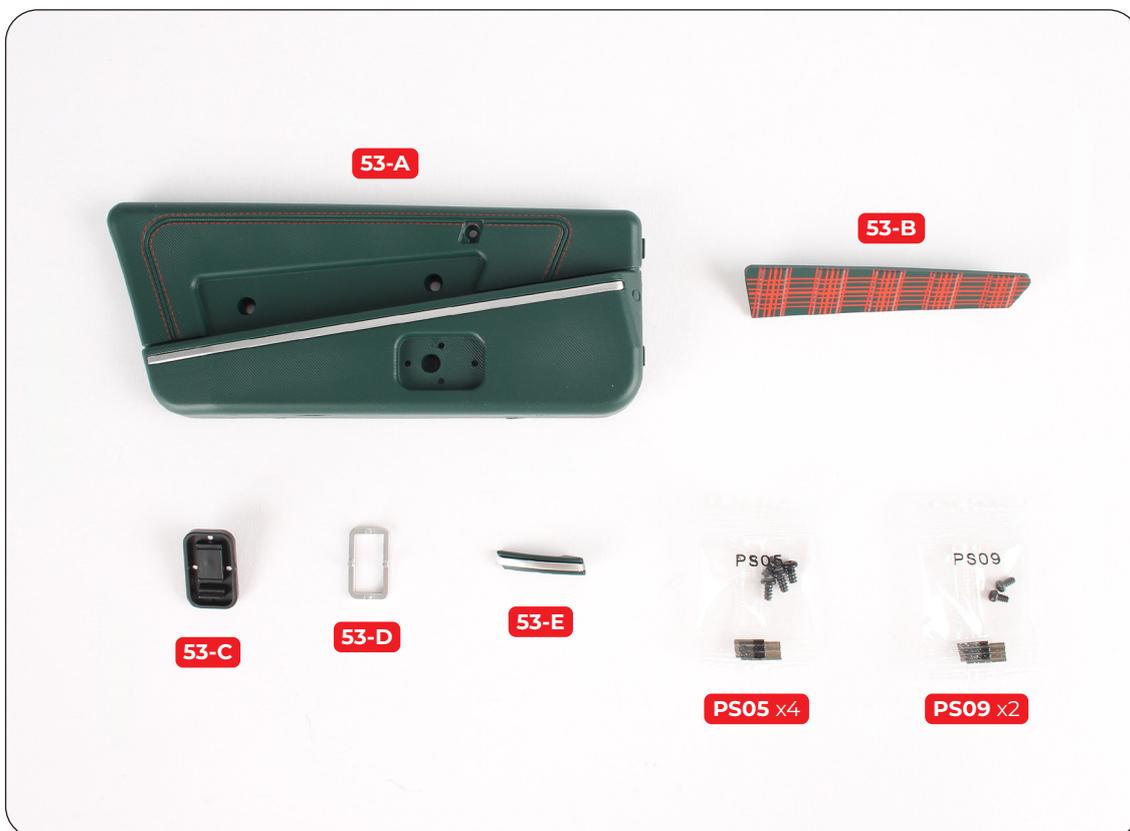

Étape 053 : Assemblage du panneau interne de la portière gauche

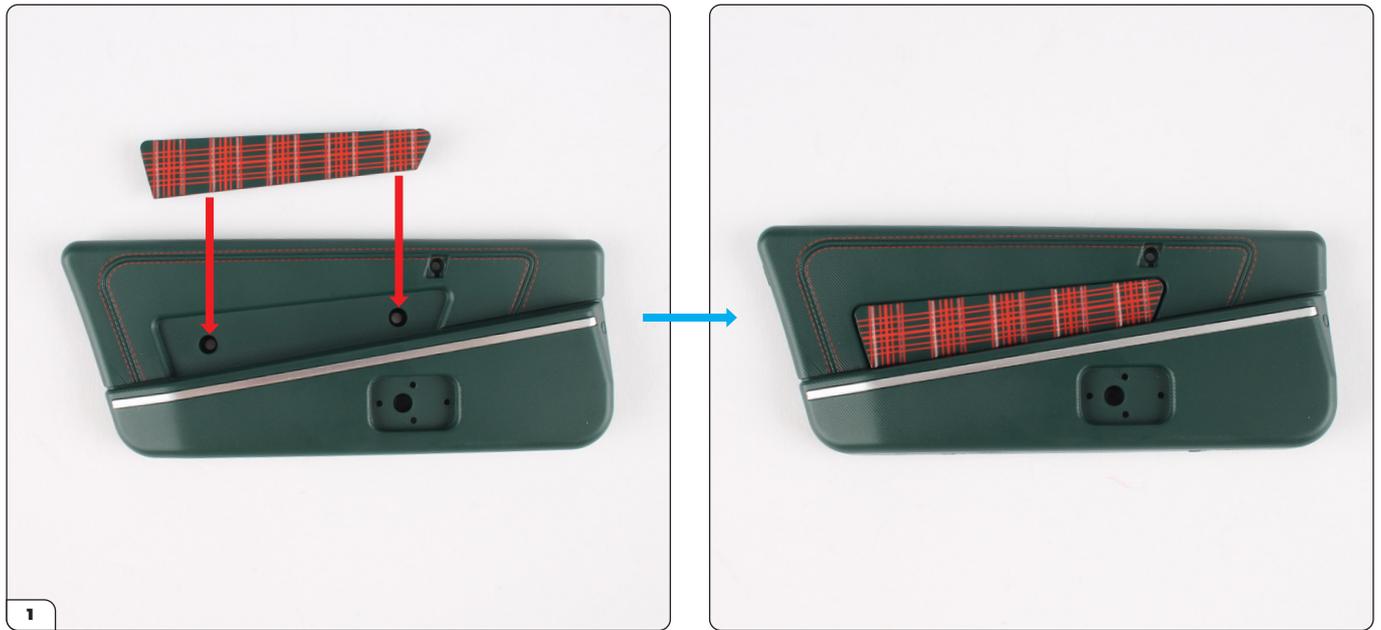


Prenez le panneau interne gauche (53-A) et enfoncez la garniture (53-B) dessus.



Fixez avec 2 vis PS05.

Étape 053 : Assemblage du panneau interne de la portière gauche

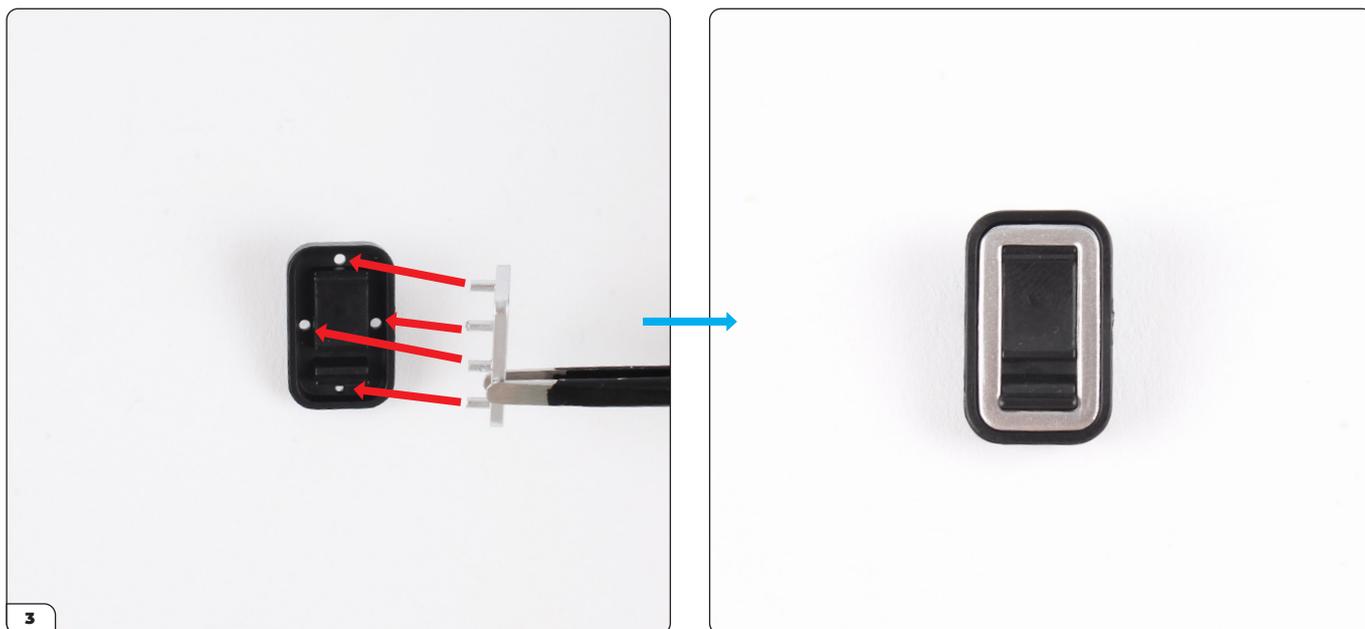

Assemblez la poignée intérieure de portière gauche (53-C) et le cadre (53-D) en enfonçant les ergots dans les trous. Appuyez fermement jusqu'à ce que le cadre soit bien enfoncé.



Insérez la poignée intérieure dans le panneau interne comme indiqué.

Étape 053 : Assemblage du panneau interne de la portière gauche



Fixez à l'aide d'une vis PS05.



Mettez en place la poignée de maintien (53-E) en vous aidant de la forme du trou (entouré).

Étape 053 : Assemblage du panneau interne de la portière gauche




Fixez à l'aide d'une vis PS09.



Étape 054 : Assemblage de la portière gauche

Pour terminer l'assemblage de la portière gauche, vous fixerez le cadre interne avec le panneau interne précédemment monté ainsi que le loquet.

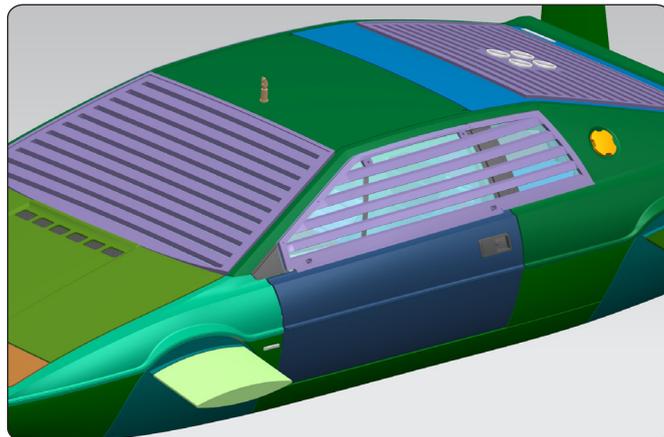

ÉTAPE 054 LISTE DES PIÈCES

Nom
54-A Cadre interne de la portière gauche
54-B Loquet de la portière gauche
Vis PS01 x2
Vis DS02 x5



Étape 054 : Assemblage de la portière gauche



Prenez la portière assemblée lors de l'étape 052 et alignez le cadre interne de la portière gauche (54-A) avec celle-ci et placez-le en faisant correspondre les trous (encerclés).



Fixez avec 4 vis DS02.



Positionnez le loquet (54-B) en enfonçant les ergots dans les trous et en faisant correspondre la tige avec l'encoche (entourées).



Fixez à l'aide d'une vis PS01.

Étape 054 : Assemblage de la portière gauche




Mettez le panneau interne (étape 053) sur le cadre en insérant les languettes dans les fentes et en appuyant fermement sur l'extrémité jusqu'à qu'il s'enclenche.

ÉTAPE COMPLÉTÉE



Étape 055 : Préparation de la partie avant de la carrosserie

Pendant cette étape, vous commencerez à travailler sur la partie avant de la carrosserie en fixant l'entretoise de capot et en positionnant les badges.

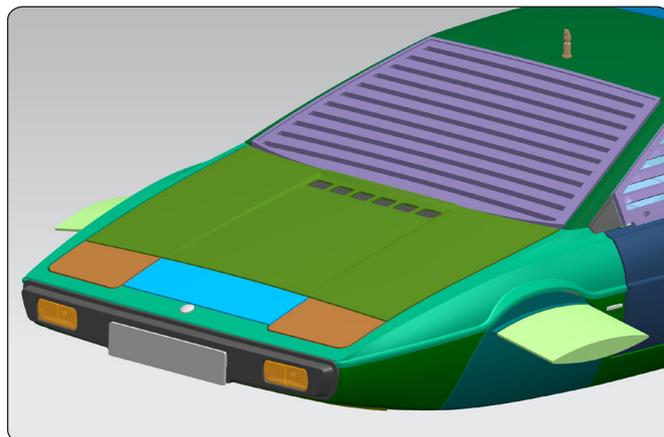

ÉTAPE 055 LISTE DES PIÈCES

Nom
55-A Partie avant
55-B Entretoise de capot (interne)
55-C Entretoise de capot (externe)
55-D Badge x2
Vis DS38 x3



Étape 055 : Préparation de la partie avant de la carrosserie



Prenez l'entretoise de capot interne (55-B) et externe (55-C) et placez-les comme montré.



Vissez à l'aide d'une vis DS38 en passant à travers l'entretoise externe jusque dans l'entretoise interne.




Assurez-vous de ne pas trop serrer. L'entretoise interne devrait pouvoir glisser d'avant en arrière.

Étape 055 : Préparation de la partie avant de la carrosserie




Positionnez l'extrémité de l'entretoise de capot externe sur la partie interne de l'attache.

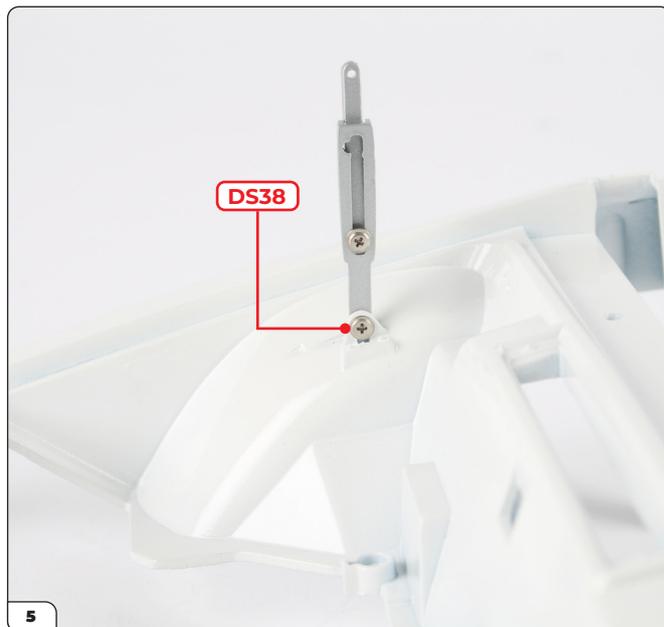

Vissez l'entretoise de capot de l'intérieur à l'aide d'une vis DS38 comme montré.



Vérifiez que l'entretoise se déplace de haut en bas. Si besoin est, ajustez le serrage de la vis.

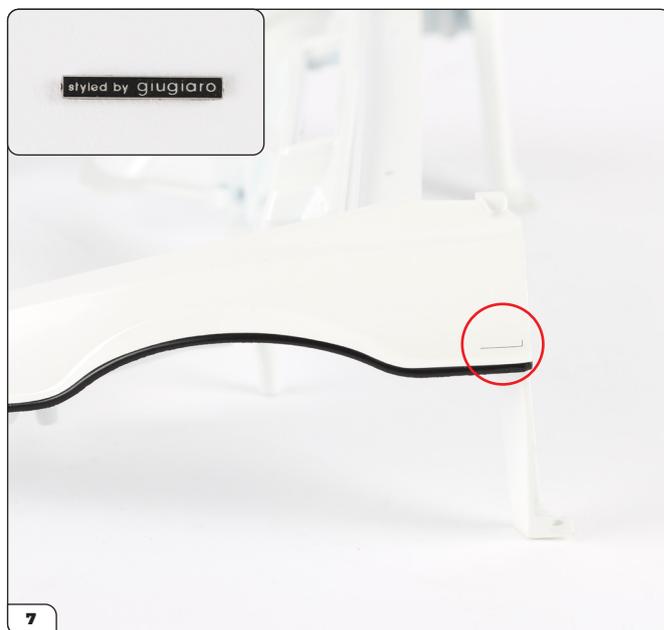

Ensuite prenez l'un des badges « styled by giugiaro » (55-D) (cf. encadré). Localisez l'angle imprimé dans le renforcement du côté gauche (entouré).

Étape 055 : Préparation de la partie avant de la carrosserie



Retirez le papier de protection du badge (cf. encadré) et collez le badge soigneusement en utilisant l'angle pour vous aider à le positionner correctement. Veillez bien que l'écriture soit dans le bon sens.




Faites la même chose du côté droit.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 056 : Assemblage du servo-frein

Cette étape consiste à assembler le servo-frein et à le fixer sur l'avant de la carrosserie.

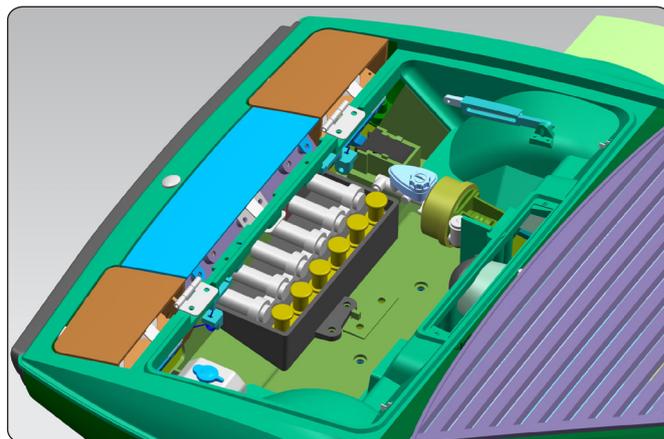


ÉTAPE 056 LISTE DES PIÈCES

Nom	Nom
56-A Chambre du servo-frein	Vis PS14 x5
56-B Réservoir du liquide de frein	Vis PS16 x2
56-C Maître-cylindre d'embrayage	
56-D Support d'attache du servo-frein	
56-E Maître-cylindre	

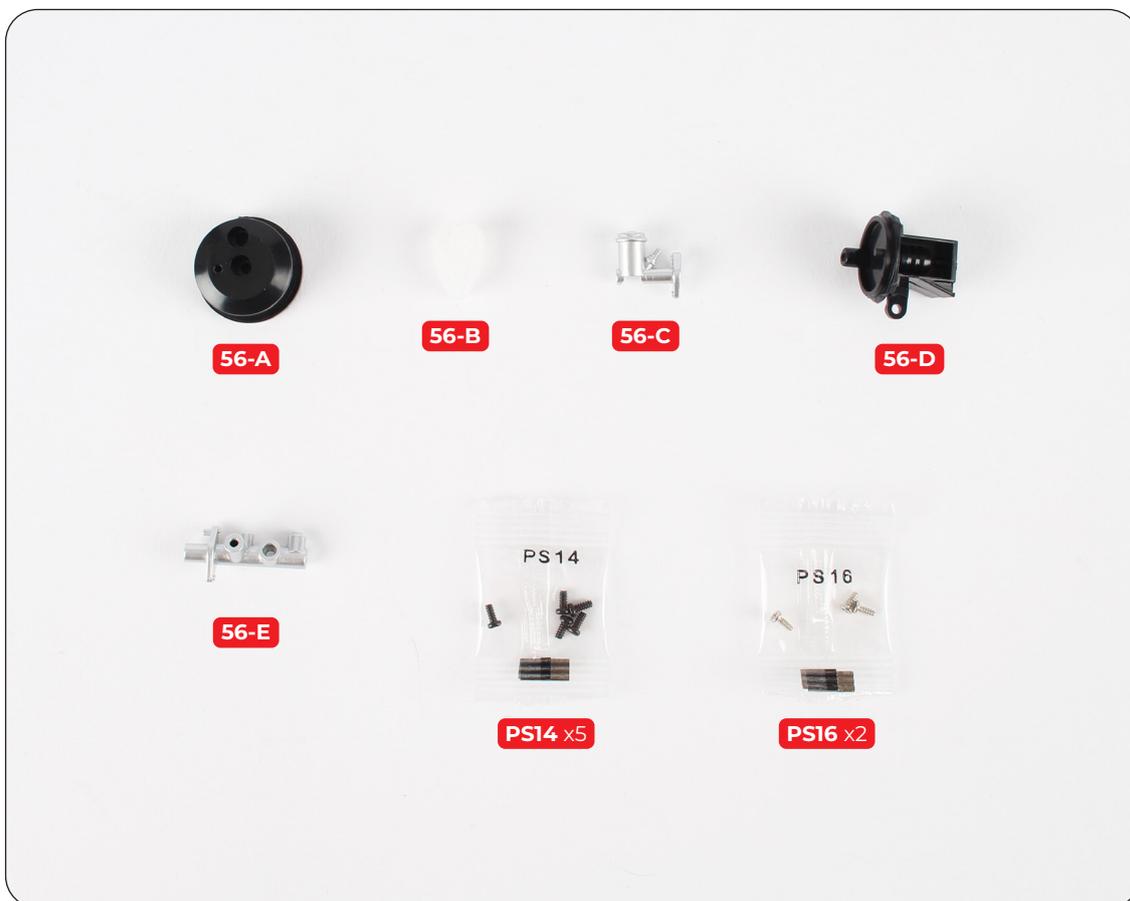

Étape 056 : Assemblage du servo-frein

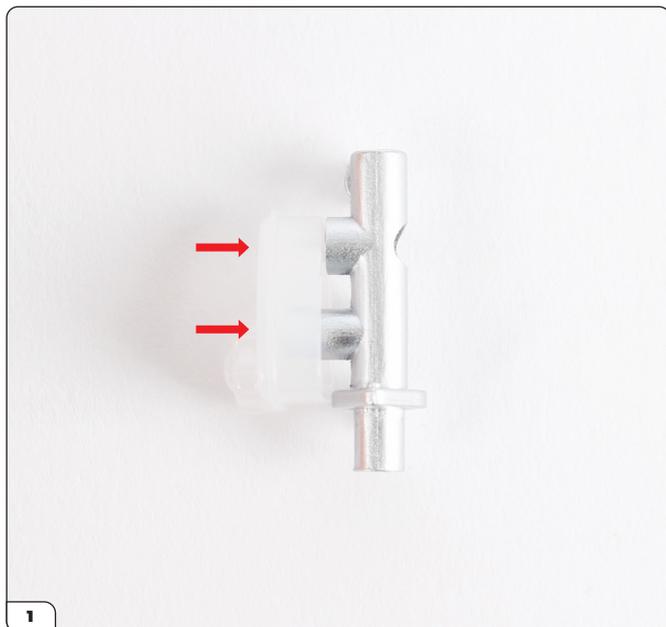


Prenez le maître-cylindre (56-E) et enfoncez le réservoir du liquide de frein (56-B) dessus.



Vissez à l'aide d'une vis PS16.



Enfoncez le maître-cylindre dans la chambre du servo-frein (56-A).

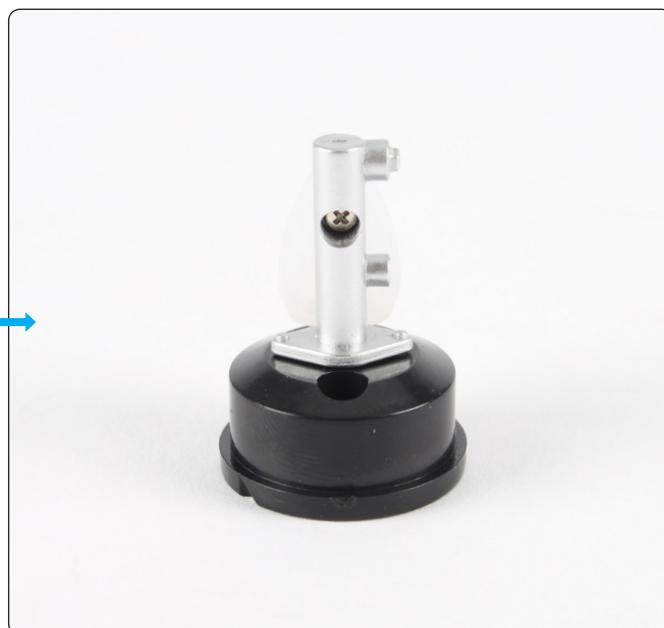

Étape 056 : Assemblage du servo-frein



Vissez à l'aide d'une vis PS14.



Prenez le support d'attache du servo-frein (56-D) et enfoncez-le dans la chambre.



Une fois montées, les pièces devraient ressembler à ceci.



Vissez à l'aide d'une vis PS14.

Étape 056 : Assemblage du servo-frein



Placez le maître-cylindre d'embrayage (56-C) sur le support d'attache du servo-frein.




Vissez à l'aide d'une vis PS14.



Mettez l'assemblage du servo-frein dans l'emplacement prévu sur la partie avant (étape 055).

Étape 056 : Assemblage du servo-frein

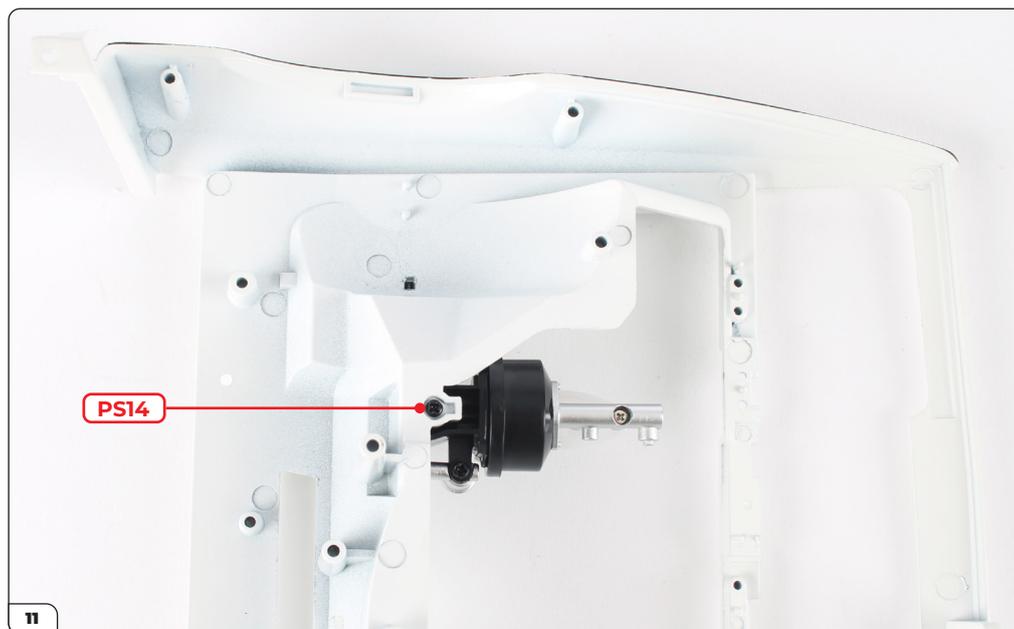


Vissez par en-dessous à l'aide d'une vis PS14.

ÉTAPE COMPLÉTÉE




Étape 057 : Mise en place de la prise d'air et du réservoir lave-glace

Lors de cette dernière étape, vous ajouterez le réservoir lave-glace et la prise d'air.

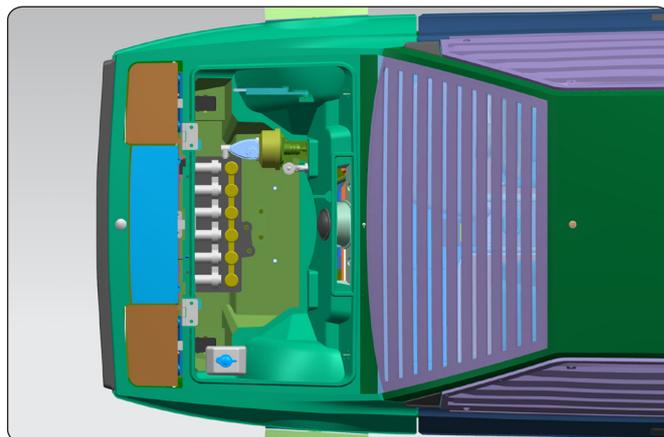


ÉTAPE 057 LISTE DES PIÈCES

Nom
57-A Prise d'air
57-B Réservoir lave-glace
57-C Capuchon de prise d'air
57-D Bouchon du réservoir lave-glace
Vis DS02 x3
Vis PS02 x3

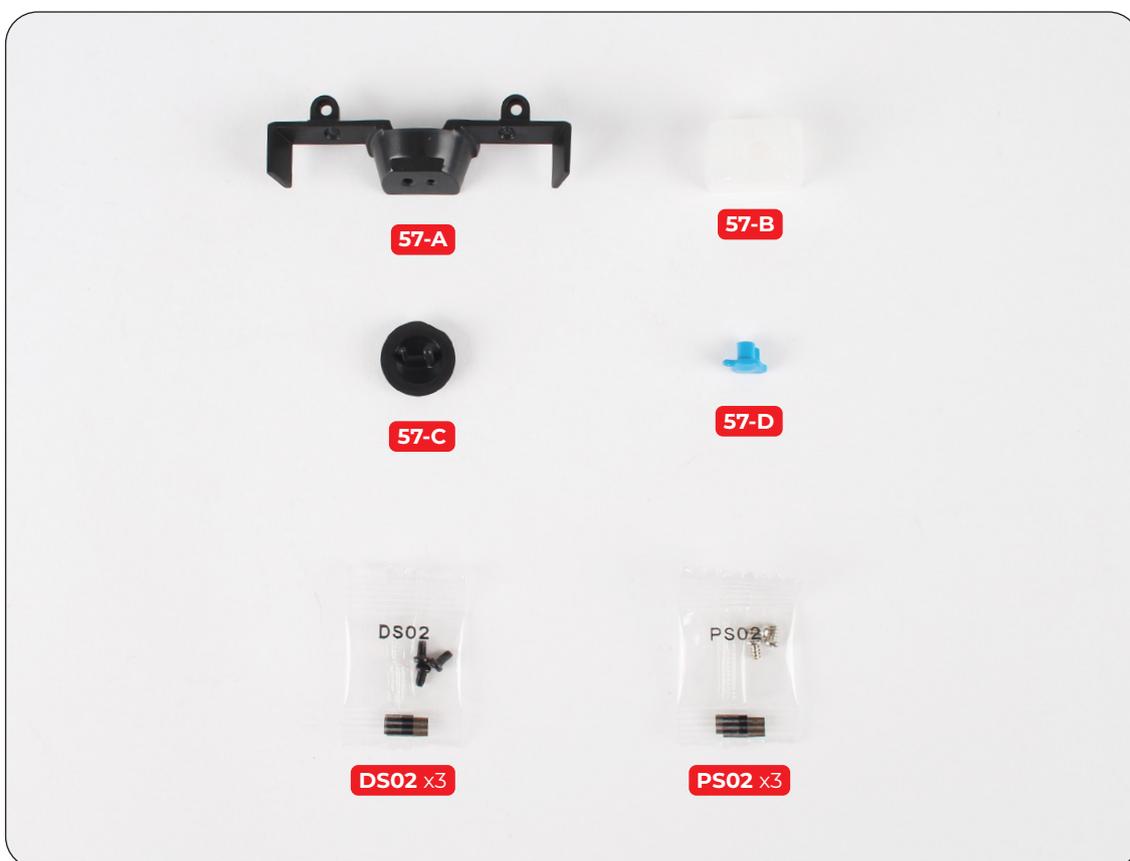

Étape 057 : Mise en place de la prise d'air et du réservoir lave-glace

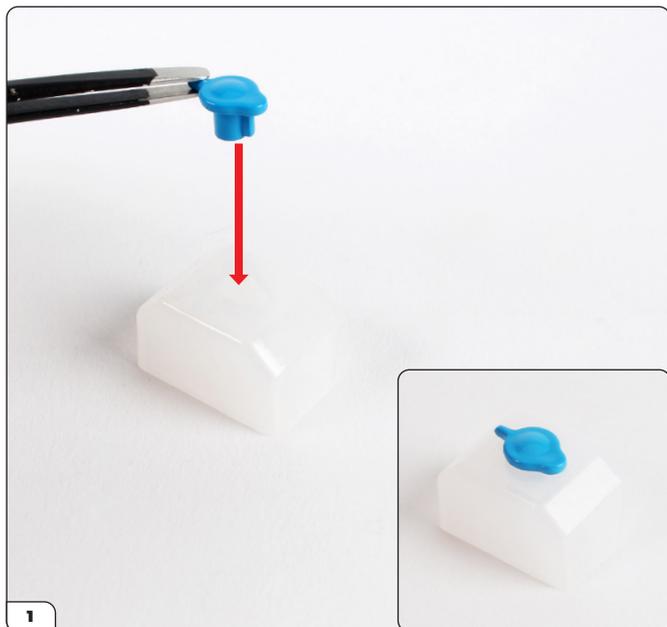

1 Prenez le réservoir de lave-glace (57-B) et enfoncez le bouchon (57-D).



2 Vissez à l'aide d'une vis PS02. Pour la phase suivante, faites attention à la forme du trou encerclé.



3 Placez le réservoir en faisant correspondre la forme du trou en-dessous du réservoir avec le trou situé sur la courbure du passage de roue.



Étape 057 : Mise en place de la prise d'air et du réservoir lave-glace




Vissez par en-dessous à l'aide d'une vis PS02.



Alignez la prise d'air (57-A) comme montré.

Étape 057 : Mise en place de la prise d'air et du réservoir lave-glace

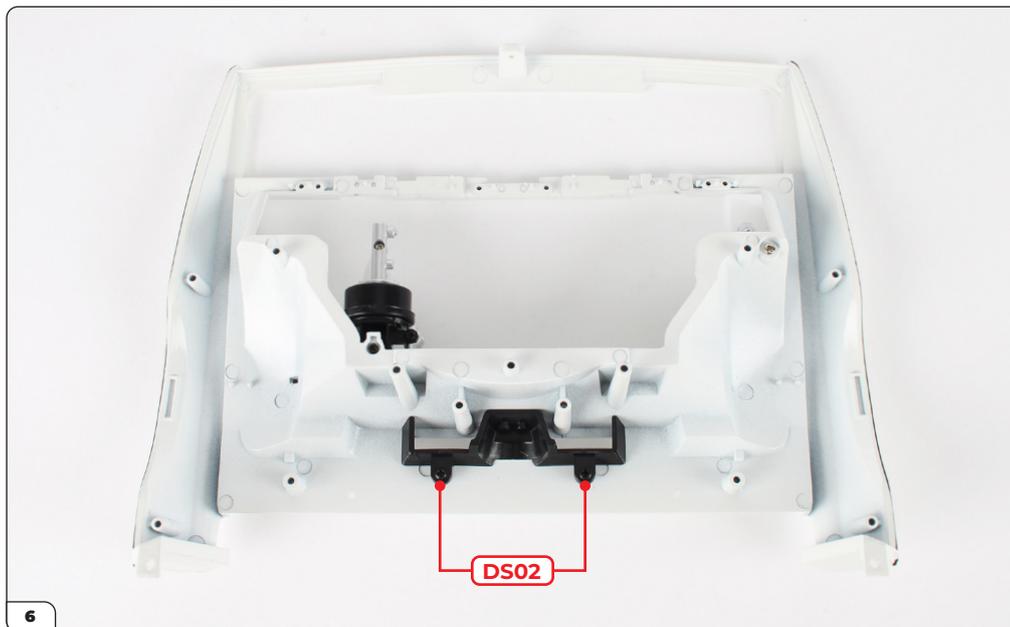

Mettez en place la prise d'air et vissez-la à l'aide de 2 vis DS02.



Retournez l'ensemble et prenez le capuchon de la prise d'air (57-C). Enfoncez-le dans l'emplacement rectangulaire en faisant correspondre les ergots qui n'ont pas la même longueur ni le même diamètre.

Étape 057 : Mise en place de la prise d'air et du réservoir lave-glace

ÉTAPE COMPLÉTÉE

