

1967 SHELBY GT500

SUPER SNAKE

1:8 SCALE



Pack 01 | Notice de Montage

Votre Shelby GT500 Super Snake 1967 est un modèle finement détaillé reproduisant tous les aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 01, vous assemblerez:

ÉTAPE 01: MONTAGE DE LA CALANDRE AVANT

La calandre avant, le pare-chocs et les phares

ÉTAPE 02: MONTAGE DE LA PORTE DE GAUCHE

Rétroviseur, porte de gauche et poignée

ÉTAPE 03: MONTAGE DE LA VITRE DE GAUCHE

Charnière de porte et vitre de gauche

ÉTAPE 04: GARNITURE DE LA PORTE DE GAUCHE

Ferrures et garnitures de la porte de gauche

ÉTAPE 05:


DOSSIER DU SIÈGE CONDUCTEUR

ÉTAPE 06:

ASSISE DU SIÈGE DU CONDUCTEUR


Étape 01: Assemblage de la calandre avant

Dans cette première étape, vous assemblerez la face avant, les phares et la calandre avant de votre GT500 Super Snake 1967. Votre plaque d'immatriculation viendra dans un pack ultérieur. Vous pouvez choisir de créer votre propre plaque d'immatriculation personnelle pour rendre votre Super Snake encore plus unique! - voir agoramodels.com pour plus de détails.

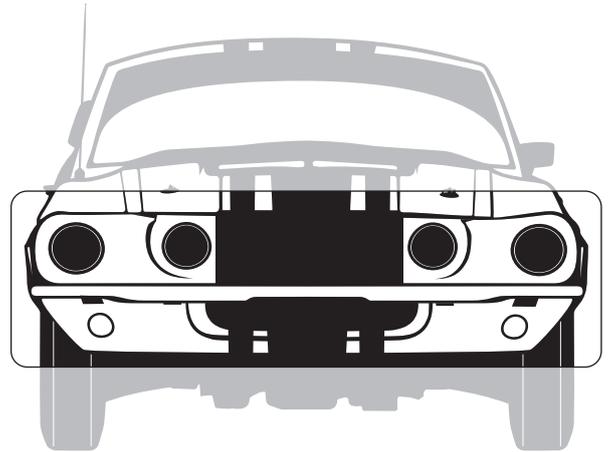

ÉTAPE 01 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Calandre avant	1
Phare de droite	1
Phare de gauche	1
Le pare-choc avant	1
Grille inférieure avant	1
Vis de TYPE MD01	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD02	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]

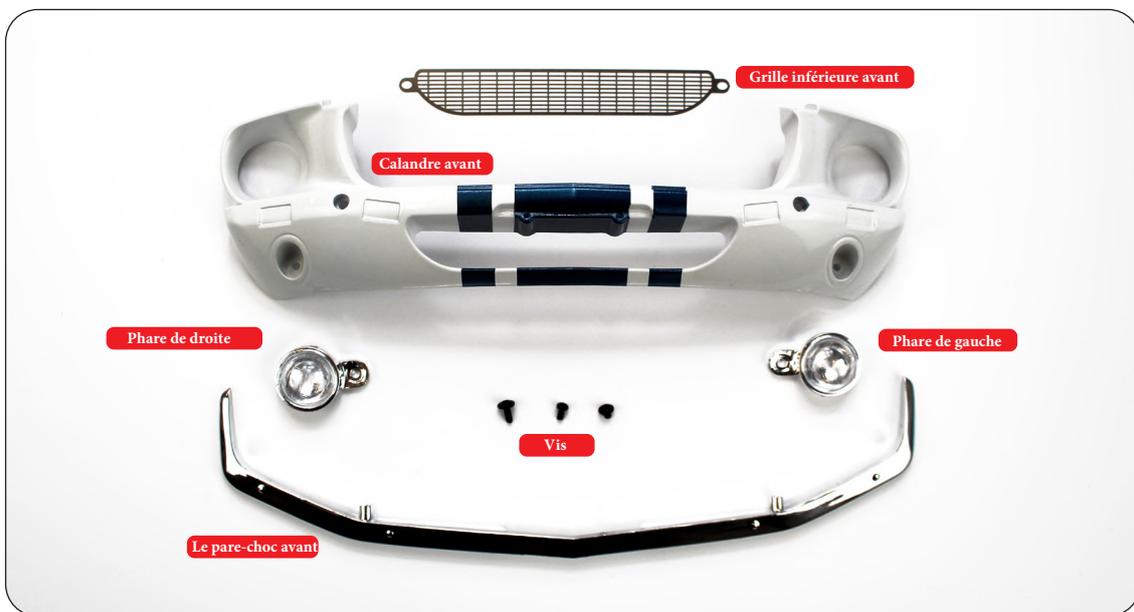

CONSEILS DES EXPERTS

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises vis peut endommager les pièces.

Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis sans serrer pour vous assurer que toutes les pièces soient correctement alignées avant de les serrer doucement, fermement, mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant frigo, etc.) lui permettant de maintenir les vis et de faciliter l'assemblage.

Si une vis est serrée dans une pièce métallique, ne la forcez pas car vous pourriez cisailer la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de vaseline, de savon ou d'huile légère sur le fil. Cela la lubrifiera et la rendra plus facile à mettre en place.

Étape 01: Assemblage de la calandre avant

PHASE 1

JOIGNEZ LA GRILLE AVANT INFÉRIEURE À LA CALANDRE AVANT

Alignez les 2 trous de la grille avant inférieure avec les 2 trous à l'arrière de la calandre avant et fixez-les en place à l'aide de 2 vis de TYPE MD02.





PHASE 2

ASSEMBLEZ LE PARE-CHOC AVANT A LA CALANDRE AVANT

Positionnez le pare-chocs avant sur la calandre avant comme illustré. Assurez-vous que les tenons sur le pare-chocs avant sont alignés avec les trous sur la calandre avant et insérez-les soigneusement en place. (REMARQUE: les quatre bosses sur le pare-chocs chromé doivent être tournées vers le haut.)

Pour vérifier que le pare-chocs avant est dans la bonne position, regardez pour voir si la section centrale s'aligne avec la section correspondante de la calandre avant, comme illustré.

À l'aide de 2 vis de TYPE MP01, fixez le pare-chocs avant à l'arrière de la calandre avant.

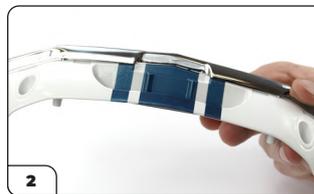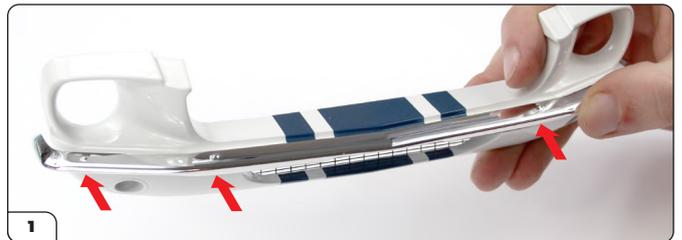

PHASE 3


ASSEMBLEZ LES PHARES DANS LA CALANDRE AVANT.

Prenez l'assemblage de la calandre et du pare-chocs avant de façon à ce que vous regardiez le côté arrière.

Remarque: le côté droit fait référence à la droite lorsque vous êtes assis dans la voiture - comme indiqué dans l'image ci-dessous.

De l'avant, poussez le phare gauche, marqué de la lettre L, dans le trou sur le côté gauche de la calandre avant de sorte que le trou du phare gauche soit aligné avec le trou à l'arrière de la calandre avant. Utilisez une vis de TYPE MD01 pour fixer en place.


Maintenant, encore une fois de l'avant, poussez le phare droit, marqué de la lettre R, dans le trou sur le côté droit de la calandre avant de sorte que le trou du phare droit soit aligné avec le trou à l'arrière de la calandre avant. Fixez en place avec une vis de TYPE MD01.

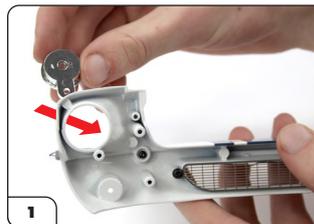

Étape 01 une fois terminée!

Phare de droite


Phare de gauche

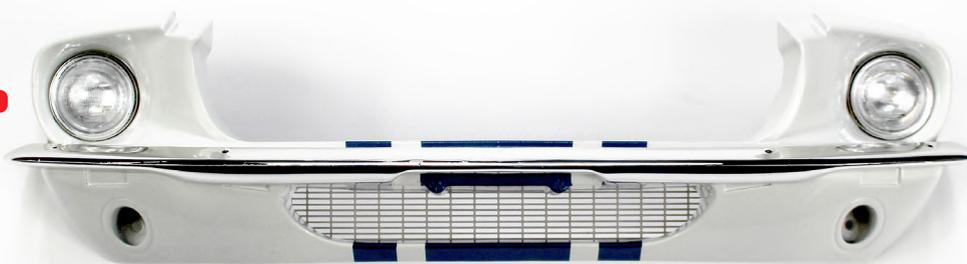

La calandre avant est terminée pour le moment. La plaque d'immatriculation avant sera ajoutée à un stade ultérieur et le montage sera assemblé au reste de la carrosserie, également à un stade ultérieur.

Étape 02: Assemblage de la porte de gauche

Vous allez maintenant commencer à construire la porte de gauche en assemblant la porte, le rétroviseur et la poignée.

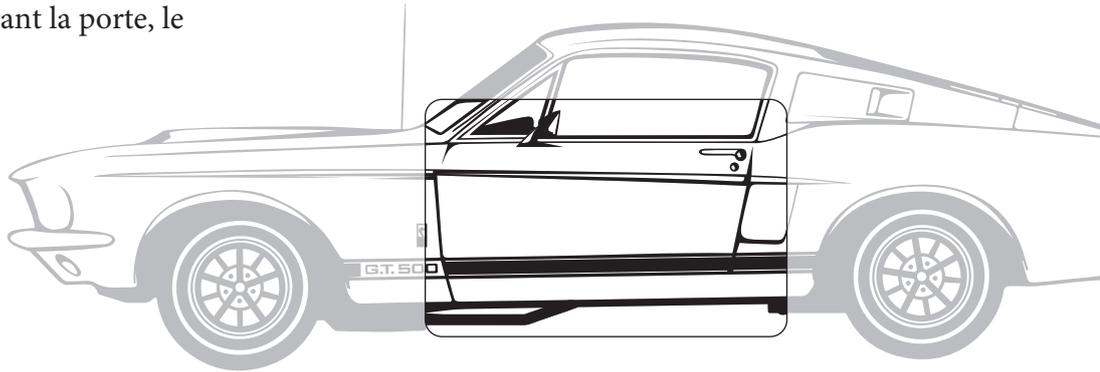

ÉTAPE 02 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Rétroviseur de gauche	1
Porte de gauche	1
Poignée de porte de gauche	1
Vis de TYPE MD05	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP02	2 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 02: Assemblage de la porte de gauche

PHASE 1

ASSEMBLEZ LE RETROVISEUR DE GAUCHE SUR LA PORTE DE GAUCHE.

Tenez la porte de gauche avec l'intérieur vers le haut. (Vérifiez que le miroir est orienté dans la bonne direction, comme illustré). Poussez la base du rétroviseur de gauche à travers la rainure de la porte de gauche. Alignez les trous du rétroviseur avec ceux de la porte et fixez-les à l'aide de 2 vis de TYPE MD05. Visser la première sans serrer, puis la seconde, avant de serrer fermement les deux vis sans trop serrer.



PHASE 2

ASSEMBLEZ LA POIGNÉE DE PORTE DE GAUCHE À LA PORTE DE GAUCHE

Prenez la porte de gauche et de l'extérieur, poussez la poignée de porte à travers les trous en vous assurant que les tenons s'insèrent dans les trous de taille correspondante de la porte. Utilisez une vis de TYPE MP02 pour fixer la poignée en place, en faisant attention de ne pas trop serrer cette vis car le filetage est fin et il est très fragile.




Étape 02 une fois terminée!



Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche

Vous allez maintenant fixer la vitre et la charnière de porte à l'assemblage de porte de gauche terminé à l'étape 02.

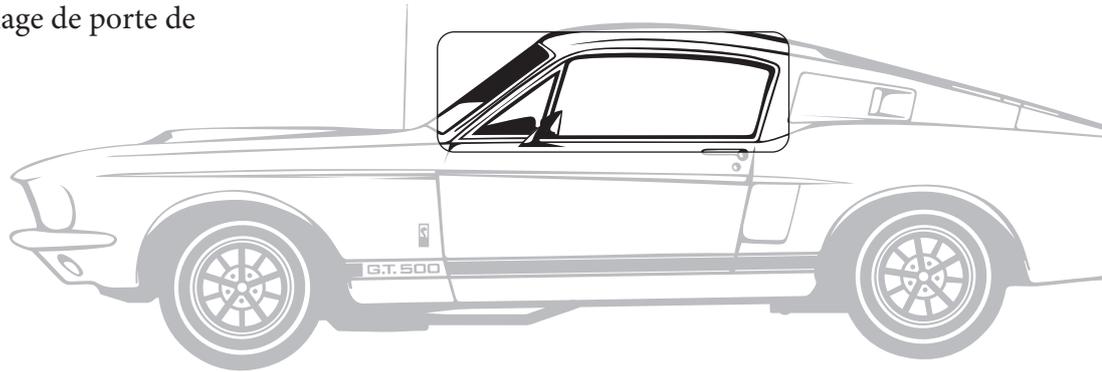

ÉTAPE 03 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Vitre de gauche	1
Charnière de porte	1
Support de charnière	1
Vis de TYPE MD06	2 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD05	4 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche

PHASE 1

AJOUTER LA VITRE DE GAUCHE À L'ENSEMBLE DE LA PORTE DE GAUCHE




Fixer la vitre de gauche sur l'assemblage de la porte de gauche combiné de l'étape 02. Alignez les 3 pattes de montage à l'intérieur de l'assemblage de la porte avec les 3 trous sur le bord inférieur de la vitre de gauche. Fixez en place à l'aide de 3 vis de TYPE MD05.

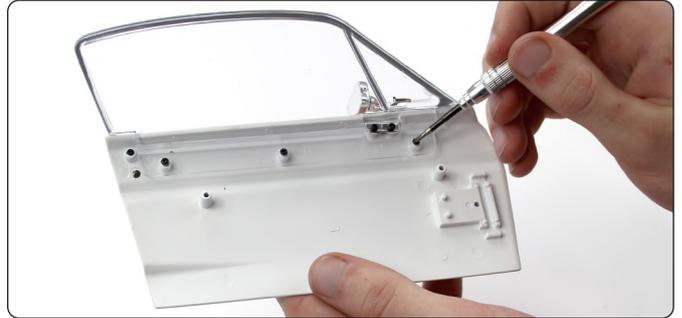

PHASE 2


AJOUTER LA CHARNIÈRE DE LA PORTE ET LE SUPPORT DE CHARNIÈRE

Placez la charnière dans la rainure à l'intérieur de l'ensemble de la porte. Vérifiez que la charnière soit dans le bon sens - comme indiqué sur l'image 2. Prenez le support de charnière et alignez les 2 petits trous avec les ergots correspondants sur la porte. Positionnez le support sur la porte de sorte que le bord arrondi se trouve au-dessus de l'axe de la charnière et que les 2 trous reposent sur les 2 pattes. Fixez en place avec une vis de TYPE MD06. Faites glisser la charnière vers le haut lorsque vous serrez la vis. Vous pouvez la resserrer comme ça. Vérifiez que la charnière pivote librement.

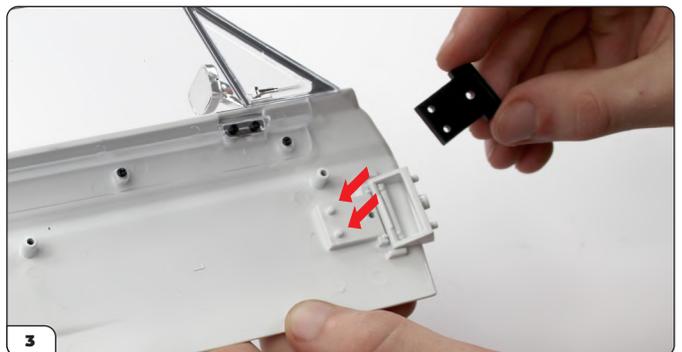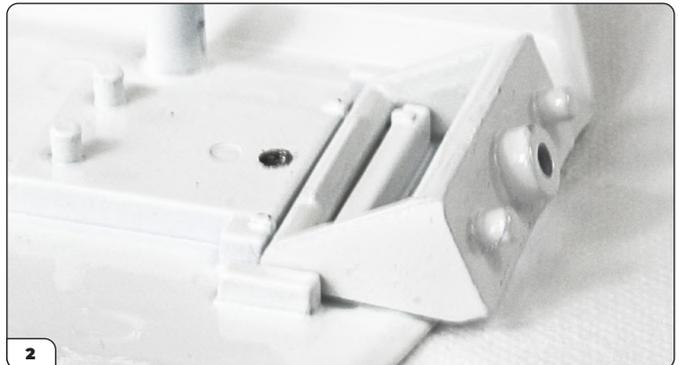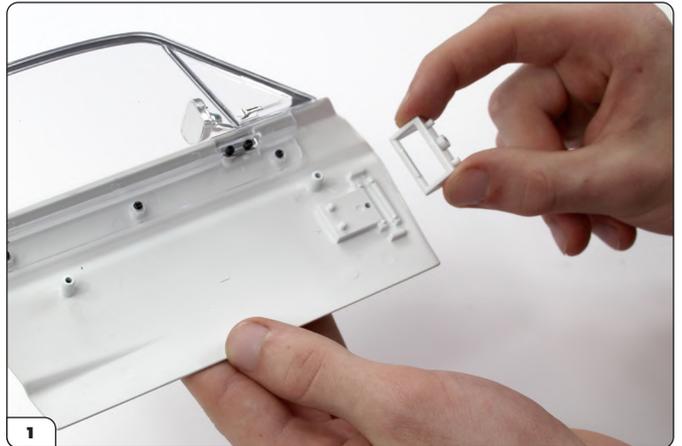


Étape 03: Assemblage de la vitre de gauche

Étape 03 une fois terminée!

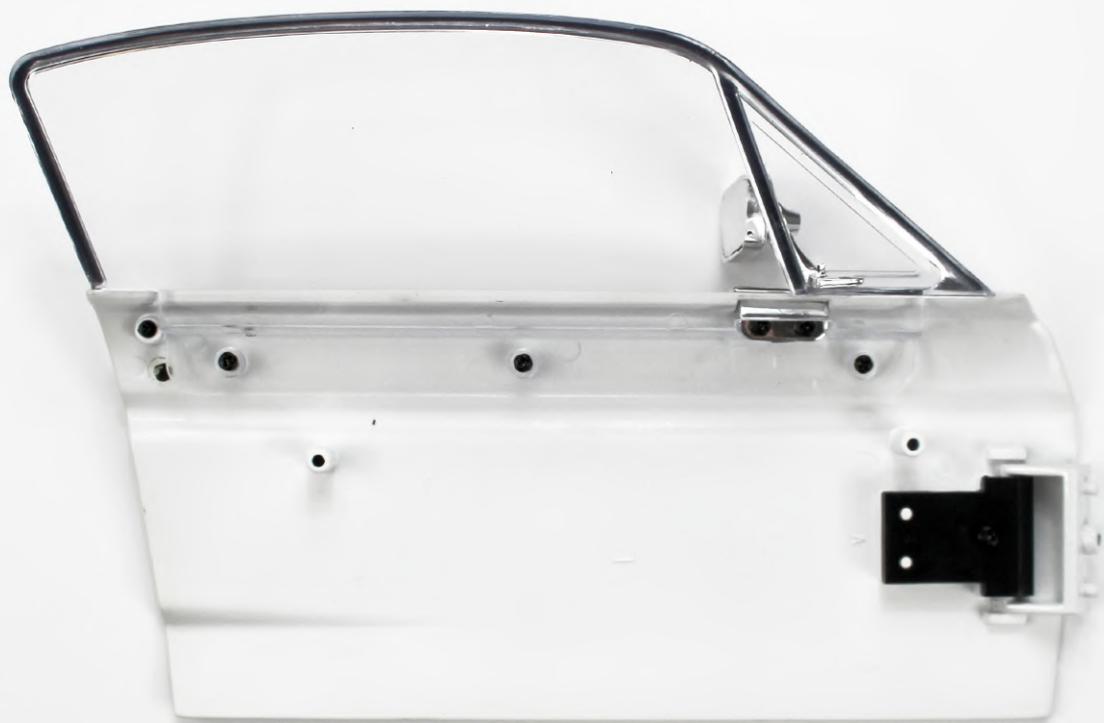

Étape 04: Garniture de la porte de gauche

Ensuite, vous allez ajouter la garniture intérieure, la manivelle de vitre et la poignée de porte à l'intérieur de l'assemblage de la porte de gauche créé aux étapes 2 et 3.

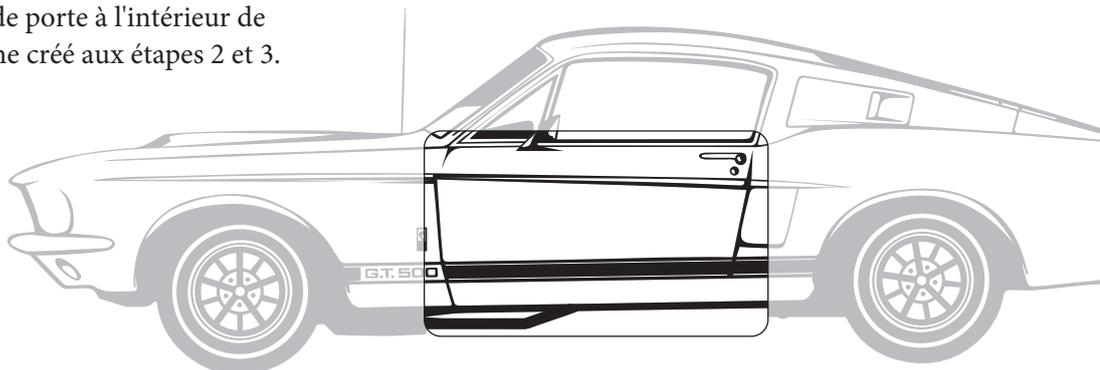

ÉTAPE 04 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur principal de la porte de gauche	1
Poignée de porte intérieure	1
Manivelle de fenêtre	1
Bande de garniture supérieure	1
Bande de garniture basse	1
Support de poignée de porte	1
Vis de TYPE MD06	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP02	4 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP03	2 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 04: Garniture de la porte de gauche

PHASE 1

FIXER LA BANDE DE GARNITURE BASSE


Alignez les pattes sur la bande de garniture basse et insérez-les dans les trous correspondants du panneau principal. Visser les pièces ensemble par l'arrière avec 2 vis de TYPE MP01.



PHASE 2

FIXER LA POIGNÉE DE PORTE INTÉRIEURE

Prenez la poignée de porte intérieure et mettez-la en place dans le support de poignée de porte. Maintenez la poignée en place dans le support et poussez à travers la fente sur le côté arrière du panneau intérieur principal. La poignée de porte doit dépasser du côté intérieur du panneau de porte intérieur. Fixez en place avec 2 vis de TYPE MP02, fixant la poignée avec 1 vis de TYPE MP03, en s'assurant que la poignée tourne librement.

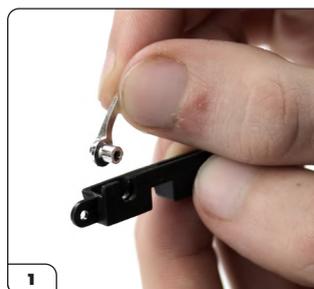

PHASE 3

FIXER LA MANIVELLE DE LA VITRE

Alignez le petit goujon sur la poignée de manivelle de la vitre avec le trou de fixation sur le côté intérieur du panneau principal. Fixez en place par l'arrière avec 1 x vis TYPE MP02.




Étape 04: Garniture de la porte de gauche

PHASE 4

FIXER LA GARNITURE INTÉRIEURE DE LA PORTE DE GAUCHE À L'ENSEMBLE DE PORTE DE GAUCHE CRÉÉ À L'ÉTAPE 03

Alignez les pattes de la porte avec les trous correspondants sur le panneau intérieur. Insérez les deux sections ensemble, vérifiez que l'assemblage est correct et fixez-les avec 2 vis de TYPE MD06.

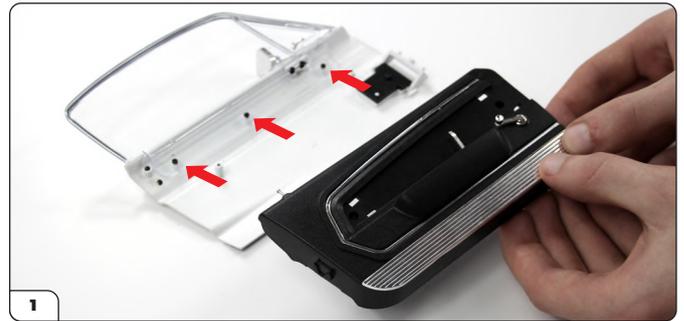

PHASE 5

FIXER LA BANDE DE GARNITURE SUPÉRIEURE.

Positionnez soigneusement la bande de garniture supérieure sous la poignée de porte intérieure. Alignez les languettes de la bande de garniture avec les fentes du panneau de porte. Appuyez fermement ensemble.




Étape 04 une fois terminée!



Étape 05: Dossier du siège du conducteur

Vous allez maintenant commencer à assembler le siège du conducteur, en commençant par le dossier.

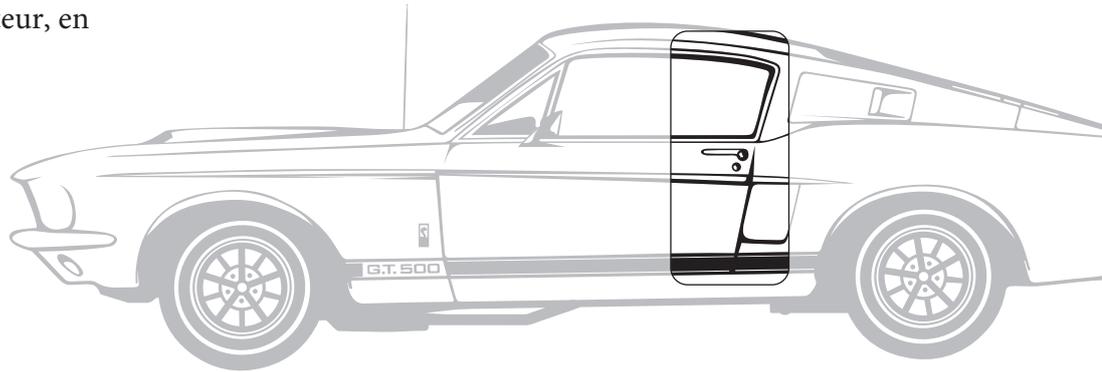

ÉTAPE 05 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Dossier du siège du conducteur	1
Cadre du dossier du siège du conducteur	1
Rembourrage du dossier du siège du conducteur	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 05: Dossier du siège du conducteur

PHASE 1

ASSEMBLEZ LE DOSSIER DU SIÈGE DU CONDUCTEUR AU CADRE DU DOSSIER

Alignez les 4 trous sur le dossier et les 4 trous sur le cadre du dossier. Appuyez ensemble. Vérifiez que les 3 pattes surélevées avec des trous dépassent du cadre du dossier et que les bords affleurent. Fixez avec 4 vis de TYPE MP01.

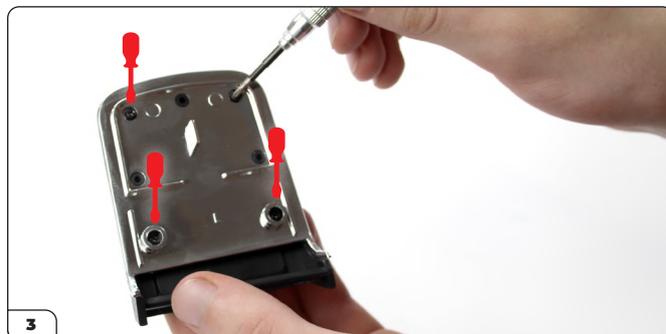

PHASE 2

FIXER LE REMBOURRAGE DU DOSSIER À L'ENSEMBLE DU DOSSIER

Prenez le rembourrage du dossier et alignez les 3 pattes au verso avec les 3 pattes avec trous correspondantes sur le cadre réalisées à l'étape 01 (ci-dessus). Poussez jusqu'à ce que les pattes s'enclenchent. La languette en saillie fait partie du détail du siège et doit être alignée dans la fente du rembourrage.




Étape 05 une fois terminée!



Étape 06: Assise du siège du conducteur

Vous allez maintenant installer la base et le coussin de l'assise du siège du conducteur sur l'assemblage du dossier réalisé à l'étape 05.

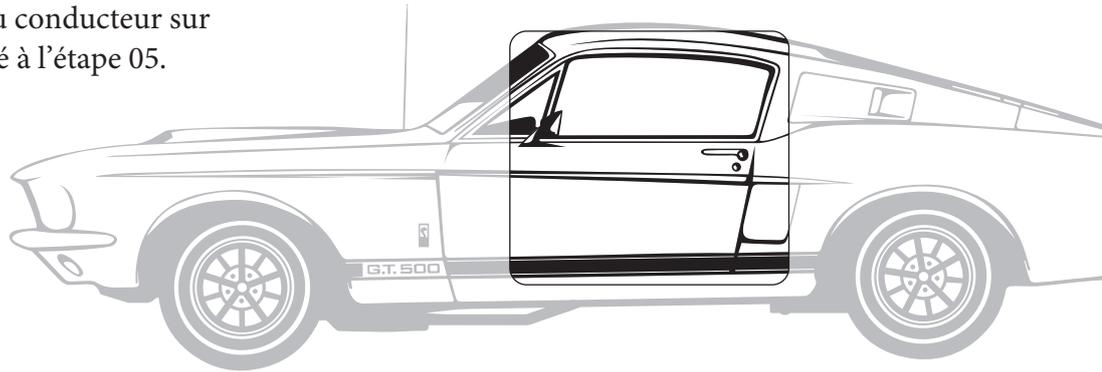

ÉTAPE 06 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Base de l'assise du siège du conducteur	1
Coussin de l'assise du siège du conducteur	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 06: Assise du siège du conducteur

PHASE 1

FIXER LE DOSSIER DU SIÈGE DU CONDUCTEUR À LA BASE DE L'ASSISE DU SIÈGE

Prenez la base de l'assise du siège du conducteur et alignez la jambe de force diagonale du dossier du siège du conducteur (assemblé à l'étape 05) avec la rainure diagonale à l'arrière de la base de l'assise. Appuyez fermement le dossier dans la base de l'assise.



PHASE 2

FIXER LE COUSSIN DU SIÈGE DU CONDUCTEUR

Positionnez le coussin du siège sous la garniture du dossier en vous assurant que les pattes du coussin sont alignées avec les trous de la base du siège. Placez la languette sur le bord avant du coussin de siège sur le bord avant de la base. Appuyez pour s'emboîter parfaitement. Fixez depuis l'extérieur de la base du siège à l'aide de 4 vis de TYPE MP01.



Étape 06 une fois terminée!

