

1 9 6 5 SHELBY COBRA 427 SEMI-COMPETITION

1:8 SCALE



Paket 08 | Bauanleitungen

In den 1960ern dominierten Carroll Shelbys Cobras Rennstrecken auf der ganzen Welt. Sie gewannen zuerst Rennen von Küste zu Küste quer durch die USA und dann 1965 die Internationale Meisterschaft für GT-Hersteller, womit das ultimative Ziel erreicht wurde, Ferrari zu schlagen. Die Straßenwagen (Semi-Competition) sind nur so weit umgebaute Rennwagen, dass sie eine Straßenzulassung erhielten. Es wurden nur 29 Modelle gebaut, wodurch sie zu den begehrtesten amerikanischen Sportwagen für Sammler gehören.

Ihr Modell im Maßstab 1:8 repliziert die originale 1965 Cobra Semi-Competition bis ins kleinste Detail. Vom Detail auf den Cockpit-Anzeigen bis zum Schriftzug an den Rädern ist jedes Teil präzise nachgebildet.

In Ihrem achten Modell-Paket bauen Sie Folgendes:

BAUPHASE 57: KRAFTSTOFFTANK

BAUPHASE 58: HECKKOFFERRAUM

**BAUPHASE 59: KRAFTSTOFFPUMPEN, ROHRE,
KOFFERRAUMSCHARNIER UND -SCHLOSS**

**BAUPHASE 60: HECKKOTFLÜGEL-TEIL
UND KABELHALTER**

BAUPHASE 61: SPRITZWAND


**BAUPHASE 62: LAUTSPRECHER UND
LAUTSPRECHERHALTERUNG**

**BAUPHASE 63: KABELBAUM
UND ELEKTRISCHE BAUELEMENTE**

**BAUPHASE 64: WEITERE ELEKTRISCHE
BAUELEMENTE**

Bauphase 57: Kraftstofftank

In der ersten Bauphase von Paket 8 bringen Sie die Platine aus Bauphase 56 am Kraftstofftank an.

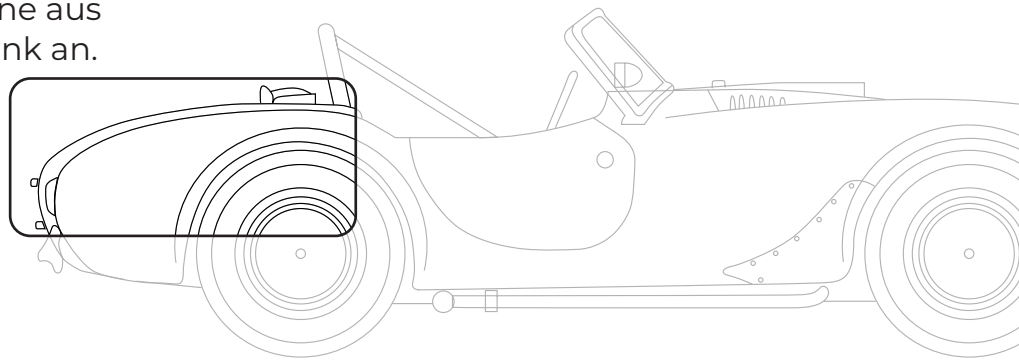

BAUPHASE 57: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Kraftstofftank	1
OP03-Schrauben	5






Bauphase 57: Kraftstofftank

SCHRITT 1

ANORDNEN DER KABEL

Nehmen Sie die Platine/Kofferraumboden-Baugruppe aus Bauphase 56. Fangen Sie mit Kabel Nr. 2 an. Stecken Sie die Kabel Nr. 2, 10, 9, 8 und 7 durch das Loch direkt über dem oberen Rand der Platine nach hinten durch (Abb. 1–3).

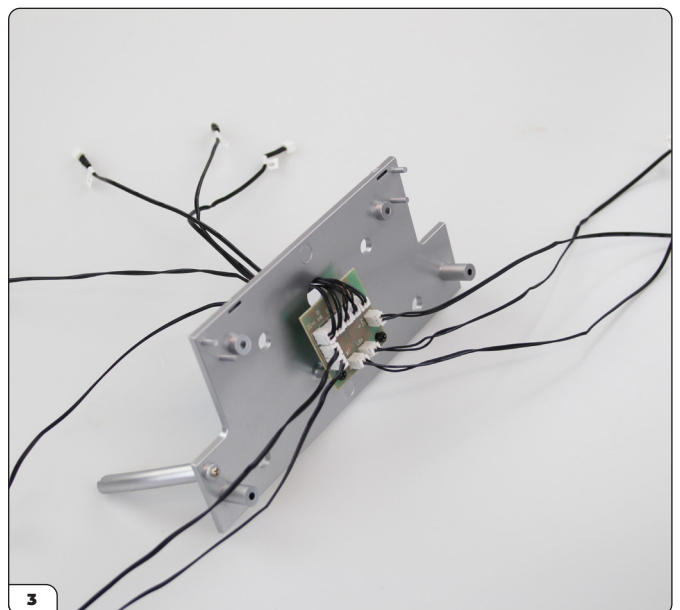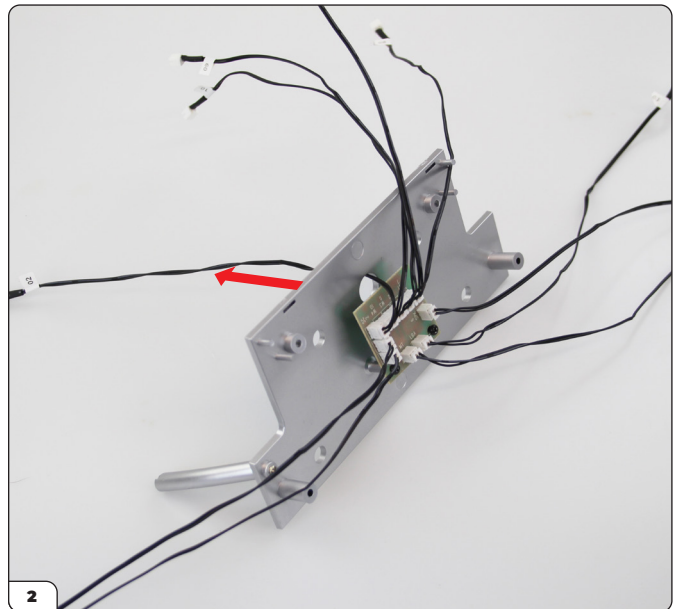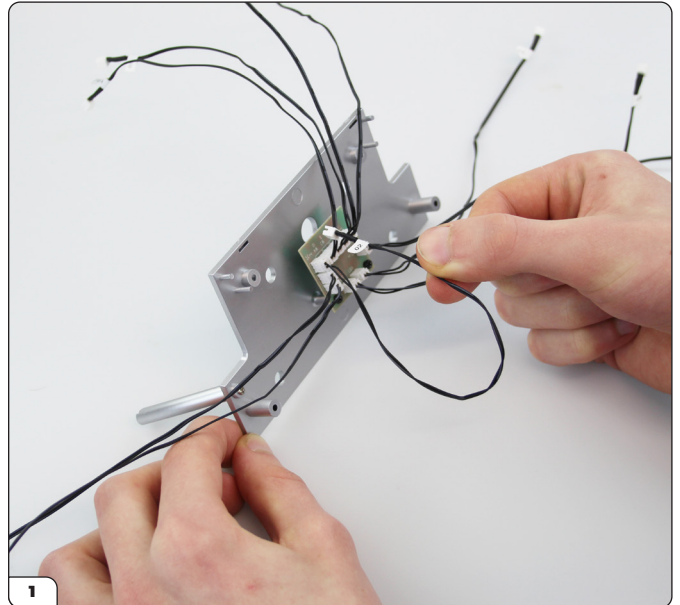





Bauphase 57: Kraftstofftank

SCHRITT 2

ANBRINGEN DES KRAFTSTOFFTANKS AM KOFFERRAUMBODEN


Gruppieren Sie die beiden Kabel auf der linken Seite (Nr. 1 und 4) und die drei restlichen Kabel (Nr. 3, 5 und 6) auf der rechten Seite. Positionieren Sie die Kabel so, dass sie in den Schlitz des Kraftstofftanks liegen, wenn die Teile wie in Abb. 2 gezeigt ausgerichtet sind. Prüfen Sie, ob die Schraublöcher ausgerichtet sind, und verschrauben Sie die beiden Teile mit 4 OP03-Schrauben.

Vergewissern Sie sich beim Anbringen der Teile immer wieder, dass die Kabel nicht eingeklemmt sind.

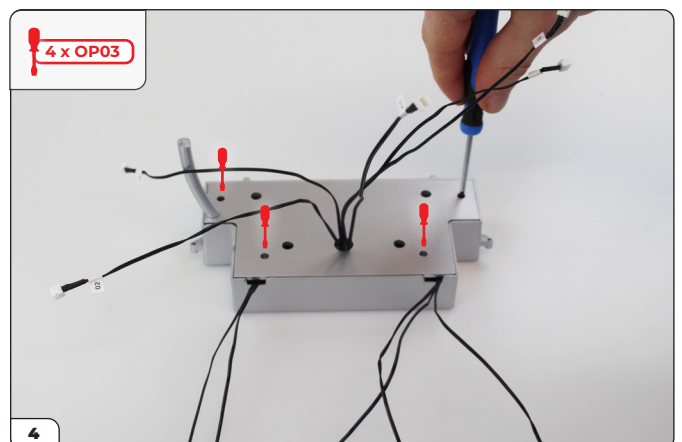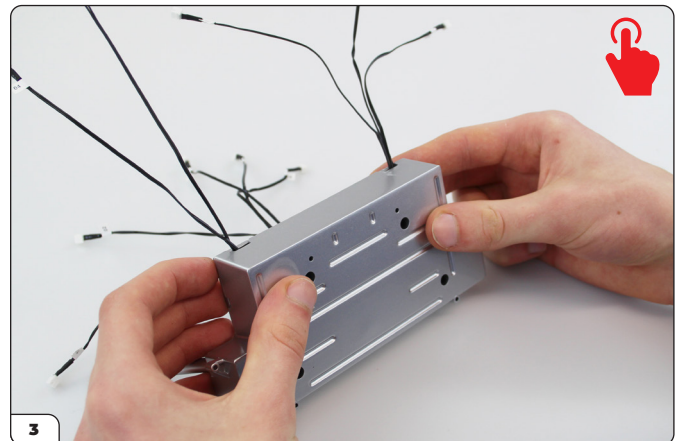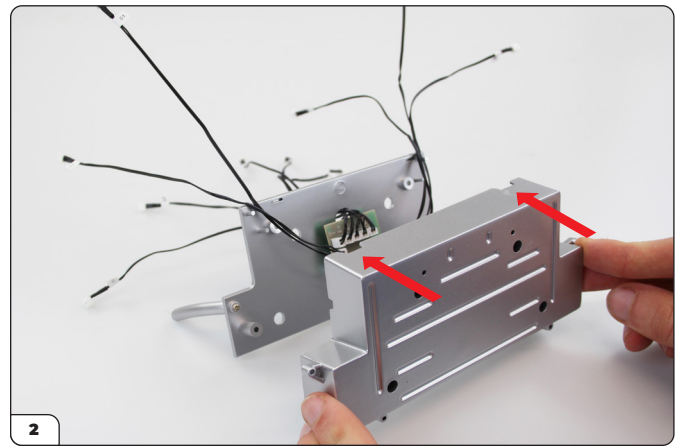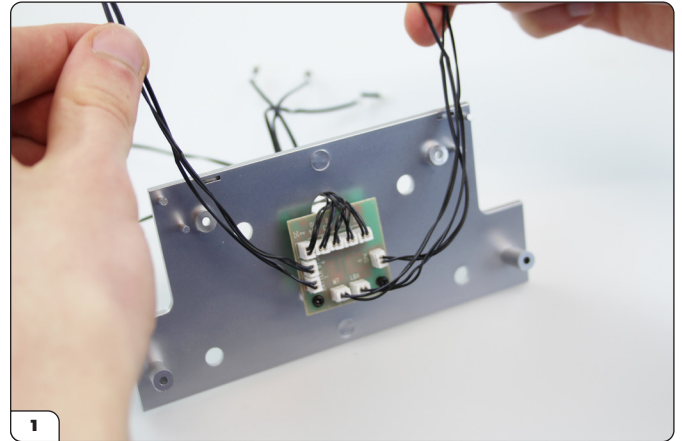


Bauphase 57: Kraftstofftank

Bauphase 57 erledigt!

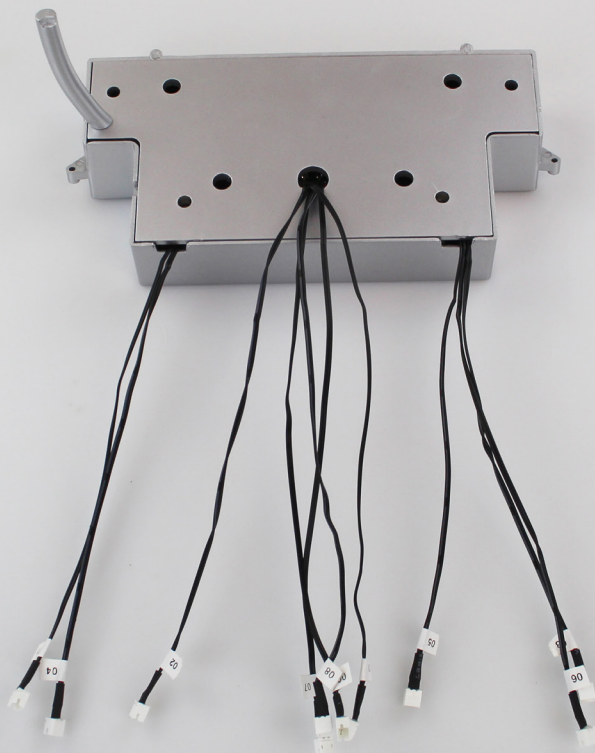

Bauphase 58: Heckkofferraum

Sie bauen jetzt den Kofferraum und befestigen ihn an der Kraftstofftank-Baugruppe.

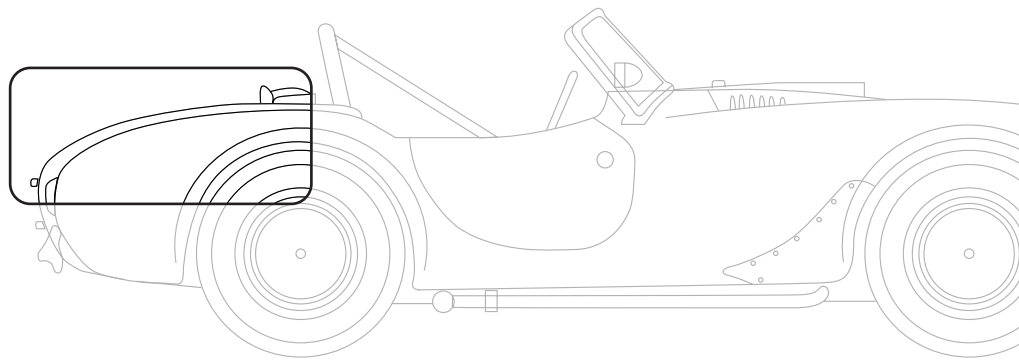

BAUPHASE 58: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Heckkofferraum-Hauptteil	1
Heckkofferraum-Vorderwand	1
OP03-Schrauben	5
OP08-Schrauben	3




Bauphase 58: Heckkofferraum

SCHRITT 1

ANBRINGEN DER HECKKOFFERRAUM-VORDERWAND



Richten Sie die Schraublöcher an der Heckkofferraum-Vorderwand auf die Löcher am Heckkofferraum-Hauptteil aus. Verschrauben Sie die beiden Teile mit 2 OP08-Schrauben.

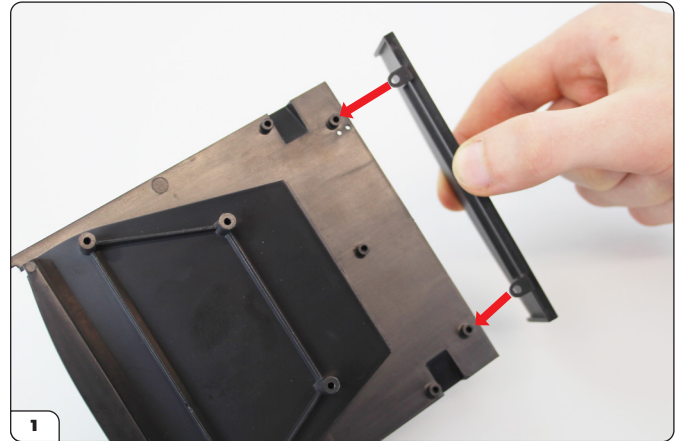

SCHRITT 2

ANBRINGEN DES KOFFERRAUMS AN DER KRAFTSTOFFTANK-BAUGRUPPE

Richten Sie die erhöhten Schraublöcher am Kofferraum-Hauptteil auf die entsprechenden Löcher am Kofferraumboden aus. Setzen Sie die Teile zusammen und verschrauben sie mit 4 OP03-Schrauben.

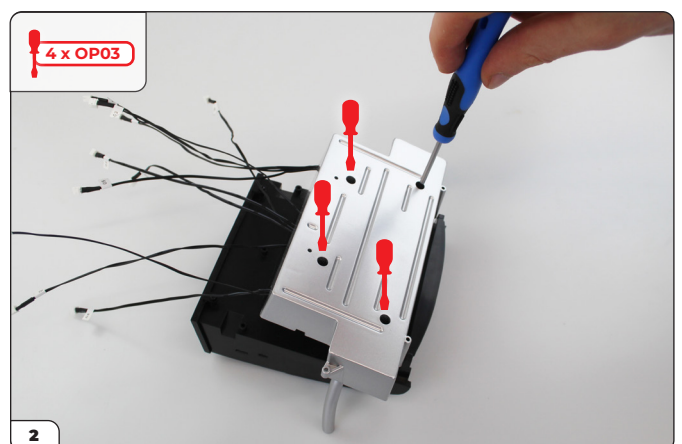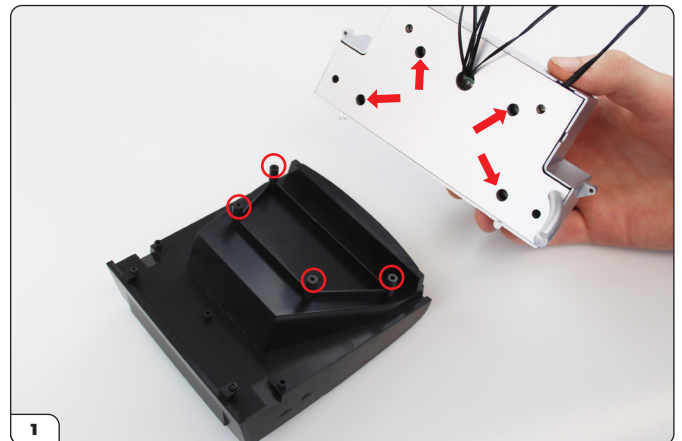


Bauphase 58: Heckkofferraum

Bauphase 58 erledigt!



Bauphase 59: Kraftstoffpumpen, Rohre, Kofferraumscharnier und -schloss

Als Nächstes fügen Sie einige Details zum Kofferraum hinzu, und zwar Kraftstoffpumpen und Rohre sowie das Kofferraumscharnier und -schloss.

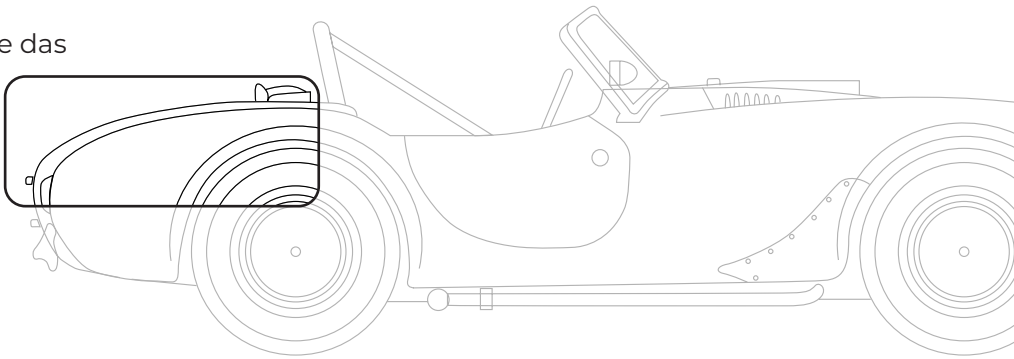

BAUPHASE 59: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Kraftstoffpumpe 1	1
Kraftstoffpumpenrohr 1	1
Kraftstoffpumpenrohr 2	1
Kraftstoffpumpe 2	1
Kraftstoffpumpenrohr 3	1
Kraftstoffpumpenrohr 4	1
Kofferraumstütze	1
Kofferraumscharnier	1
Kofferraumschloss	1
OP10-Schrauben	3




Bauphase 59: Kraftstoffpumpen, Rohre, Kofferraumscharnier und -schloss

SCHRITT 1


ANBRINGEN DER KRAFTSTOFFPUMPEN UND ROHRE

Schauen Sie sich die Kraftstoffpumpen genau an, da sie sich geringfügig voneinander unterscheiden: Kraftstoffpumpe 1 hat einen etwas breiteren Befestigungszapfen und einen Stift, der zur Heckkofferraum-Rückwand zeigt.

Richten Sie Kraftstoffpumpe 1 auf den Schlitz in der Seitenwand des Kofferraums aus. Stecken Sie das Teil fest hinein.

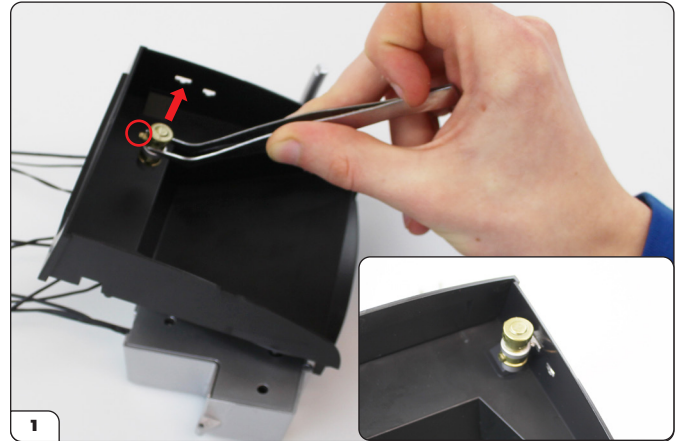

Wiederholen Sie die obigen Schritte mit Kraftstoffpumpe 2 im zweiten Schlitz.

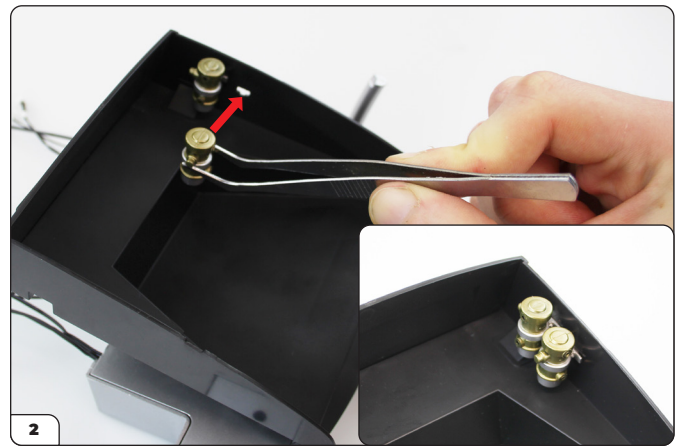

Stecken Sie den blauen Stift am Kraftstoffpumpenrohr 1 in das obere Loch an Kraftstoffpumpe 1.



Stecken Sie den blauen Stift am Kraftstoffpumpenrohr 2 in das untere Loch an Kraftstoffpumpe 1.



Bauphase 59: Kraftstoffpumpen, Rohre, Kofferraumscharnier und -schloss

Stecken Sie den blauen Stift am Kraftstoffpumpenrohr 3 in das obere seitliche Loch an Kraftstoffpumpe 2. Stecken Sie das freie Ende von Rohr 3 in das Ende von Kraftstoffpumpenrohr 1. Hinweis: Auf Rohr 3 ist eine 1 eingraviert, und auf Rohr 4 ist eine 2 eingraviert.



Stecken Sie den blauen Stift am Kraftstoffpumpenrohr 4 in das untere seitliche Loch an Kraftstoffpumpe 2. Stecken Sie das freie Ende von Rohr 4 in das Ende von Kraftstoffpumpenrohr 2.



EXPERTEN-TIPP

Wenn sich der Einbau der Rohre als schwierig erweist, bringen Sie zuerst das schwarze Ende von Rohr 3 und 4 an und danach das blaue Ende.



SCHRITT 2

ANBRINGEN DES KOFFERRAUMSCHLOSSES

Nehmen Sie das Kofferraumschloss und setzen Sie es in die Vertiefung am Kofferraum-Hauptteil ein. Verschrauben Sie die Teile mit einer OP10-Schraube.



Bauphase 59: Kraftstoffpumpen, Rohre, Kofferraumscharnier und -schloss

SCHRITT 3


ZUSAMMENBAU DES KOFFERRAUMHALTERS

Richten Sie die Schraublöcher am Kofferraumscharnier und an der Kofferraumstütze aufeinander aus und verschrauben Sie die beiden Teile mit einer OP10-Schraube. Drehen Sie die OP10-Schraube so weit ein, dass sich die Kofferraumstütze mit etwas Reibung dreht.



ANBRINGEN DER KOFFERRAUMSTÜTZE

Legen Sie das Kofferraumscharnier in die Kerbe am Rand des Hauptkofferraums. Legen Sie dann das schmale Ende der Kofferraumstütze in das Kofferraumschloss.

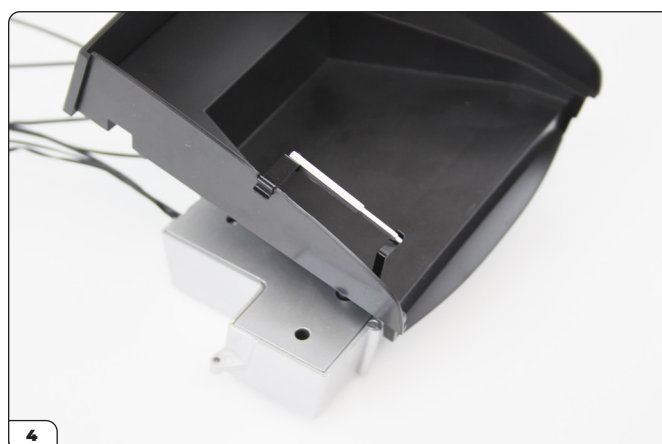


Bauphase 59: Kraftstoffpumpen, Rohre, Kofferraumscharnier und -schloss

Bauphase 59 erledigt!



Bauphase 60: Heckkotflügel-Teil und Kabelhalter

Als Nächstes bringen Sie die Baugruppe aus Bauphase 59 an einem Teil des Heckkotflügels an.

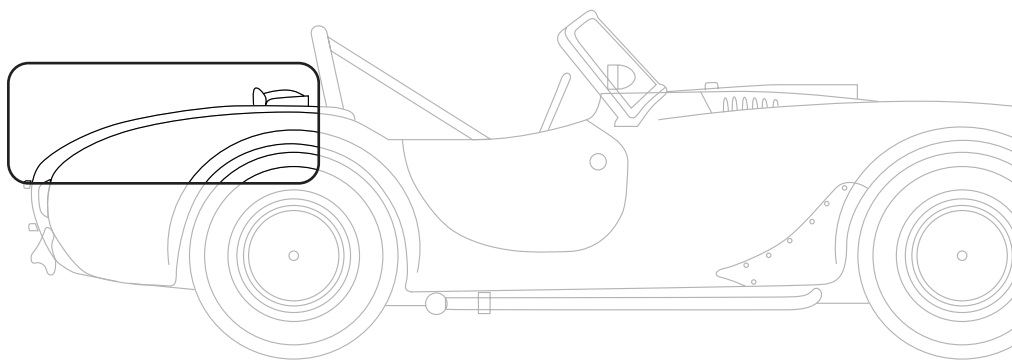

BAUPHASE 60: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Kotflügel-Innenteil	1
Kabelhalter	1
OP08-Schrauben	2
OP03-Schrauben	6



Bauphase 60: Heckkotflügel-Teil und Kabelhalter

SCHRITT 1

ANORDNEN DER KABEL



Legen Sie das Heckkotflügel-Innenteil wie in der Abbildung gezeigt neben die Kraftstofftank-Baugruppe auf Ihre Arbeitsplatte, damit Sie die Kabel durch die beiden quadratischen Löcher führen können.

Führen Sie zuerst Kabel 02, 10, 09, 01 und 04 einzeln durch das rechte Loch.

Fädeln Sie dann Kabel 07, 08, 03, 05 und 06 durch das linke Loch.


Nachdem Sie die Kabel verlegt haben, schieben Sie das Heckkotflügel-Teil fest an den Kofferraum und ziehen dabei die Kabel vorsichtig straff. Verschrauben Sie den Heckkotflügel mit 5 OP03-Schrauben.

Führen Sie alle zehn Kabel zusammen und platzieren Sie sie so, dass sie wie in der Abbildung gezeigt zwischen den beiden mittleren Löchern liegen. Legen Sie den Kabelhalter über das erhöhte Schraubloch und stecken Sie den Stift in das andere winzige Loch, um die Kabel festzuhalten. Verschrauben Sie den Kabelhalter mit einer OP08-Schraube.

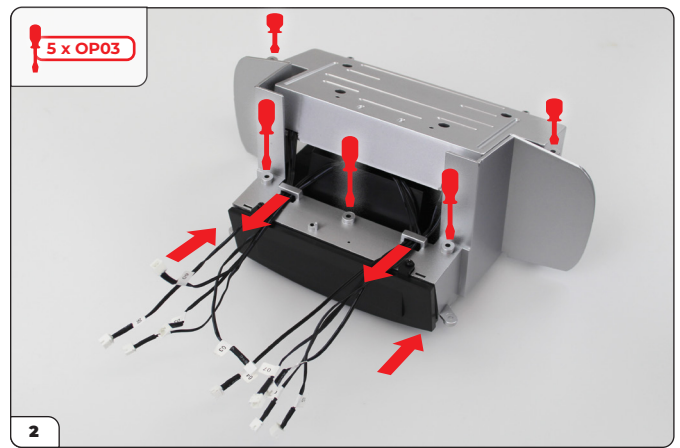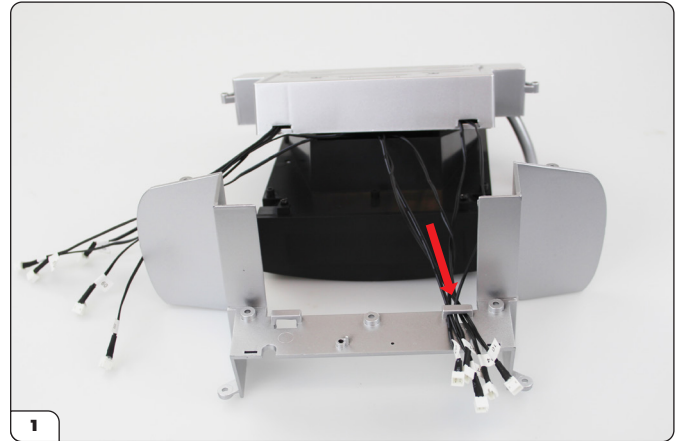


Bauphase 60: Heckkotflügel-Teil und Kabelhalter

Bauphase 60 erledigt!

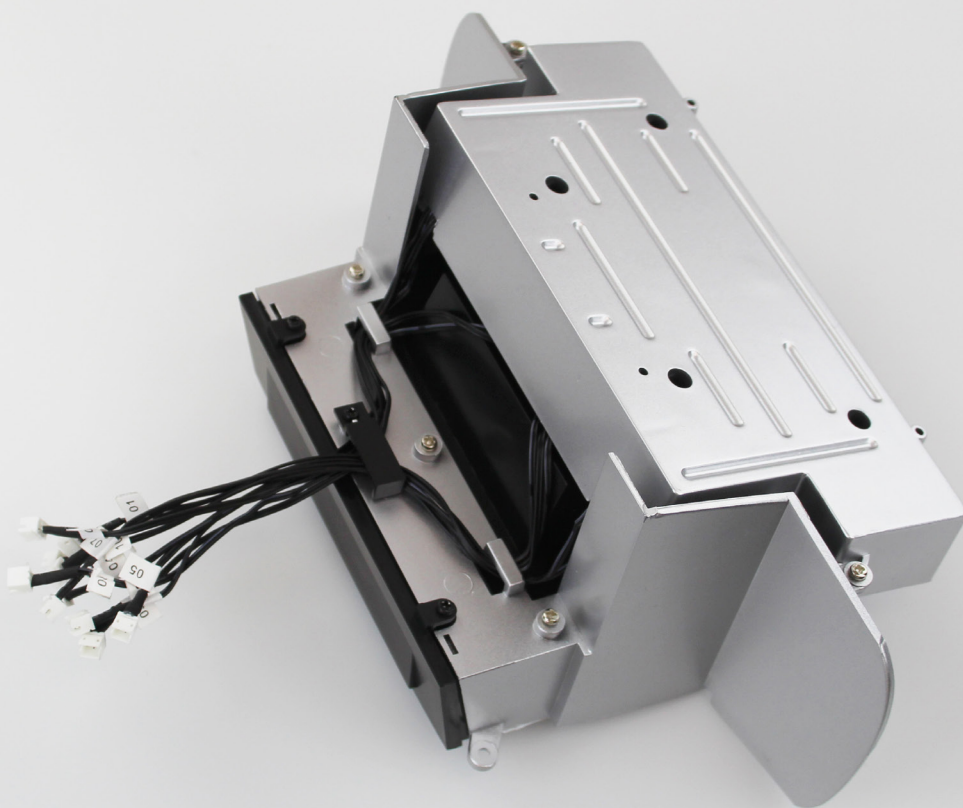

Bauphase 61: Spritzwand

Die Spritzwand wird in der nächsten Bauphase zusammengebaut. Packen Sie das Bauteil aus und gehen Sie dann direkt weiter zu Bauphase 62.

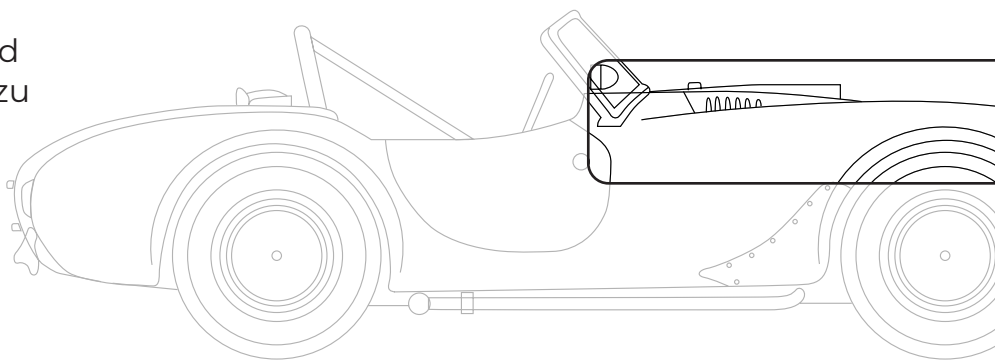


BAUPHASE 61: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Spritzwand	1



Bauphase 62: Lautsprecher und Lautsprecherhalterung

Sie bauen jetzt den Lautsprecher in die Spritzwand ein.

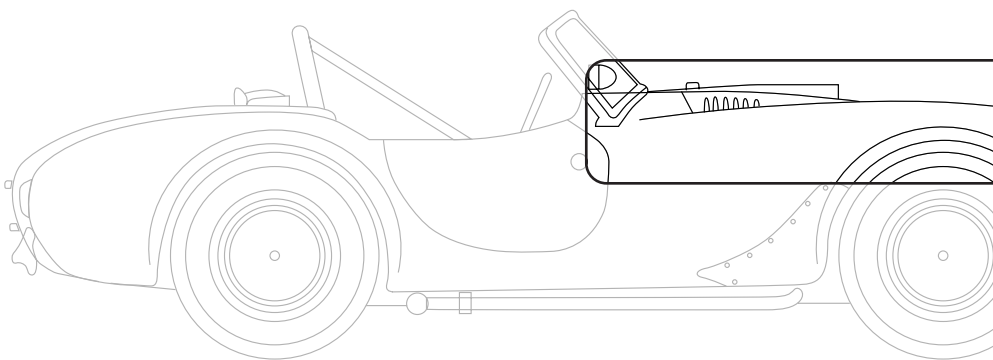

BAUPHASE 62: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Lautsprecher	1
Lautsprecherhalterung	1
OP08-Schrauben	3







Bauphase 62: Lautsprecher und Lautsprecherhalterung

SCHRITT 1

EINBAU DES LAUTSPRECHERS


Nehmen Sie die Spritzwand aus Bauphase 61 und legen Sie den Lautsprecher in die runde Vertiefung. Legen Sie die Lautsprecherhalterung mit der flachen Seite nach oben auf den Lautsprecher und verschrauben Sie sie mit 2 OP08-Schrauben.

Stecken Sie das Kabel wie in Abbildung 4 gezeigt durch den Schlitz.

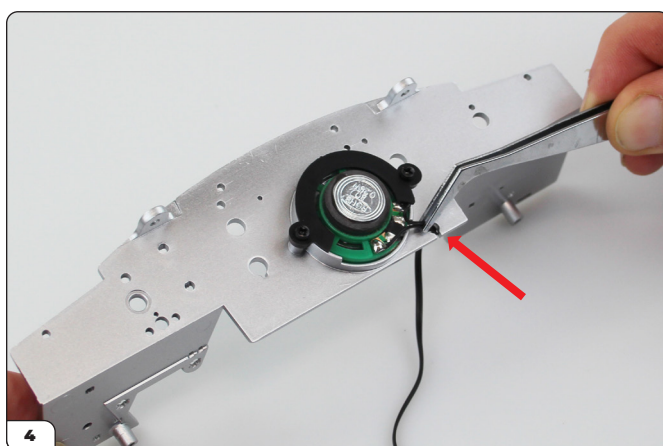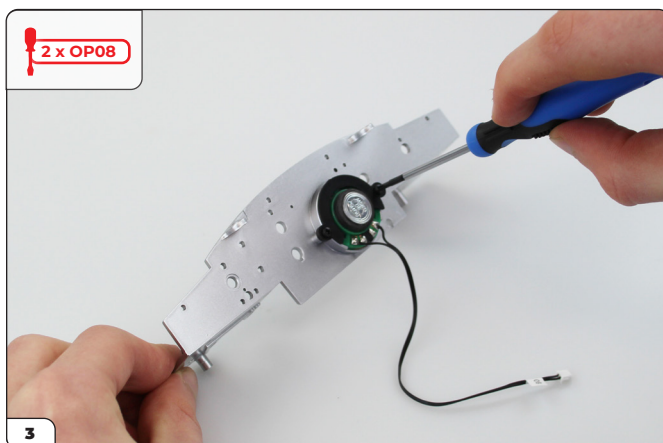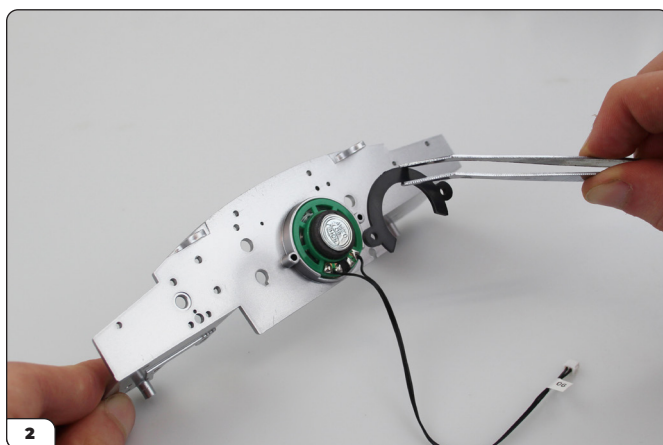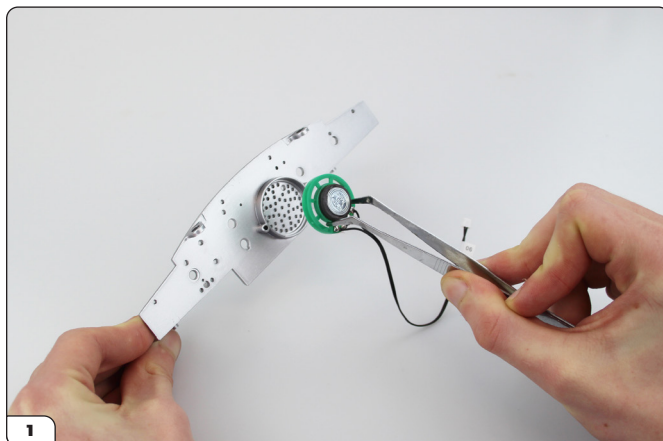


Bauphase 62: Lautsprecher und Lautsprecherhalterung

Bauphase 62 erledigt!

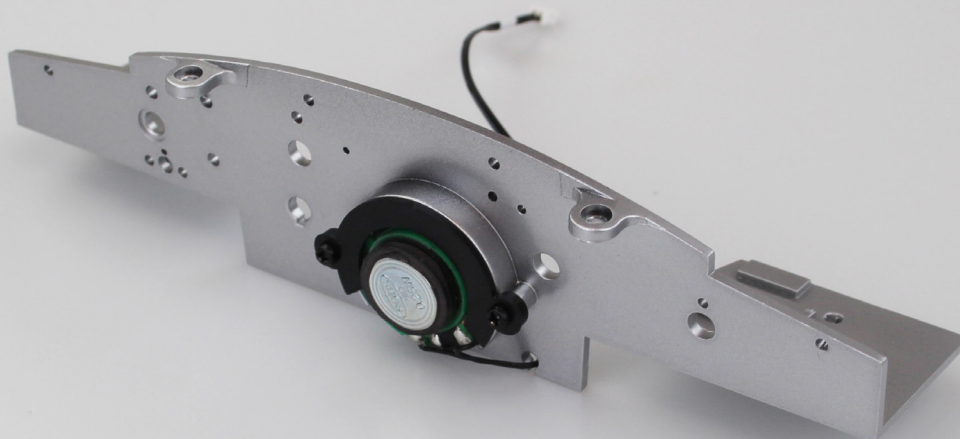


Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

In dieser Bauphase fügen Sie elektrische Details zur Spritzwand hinzu.

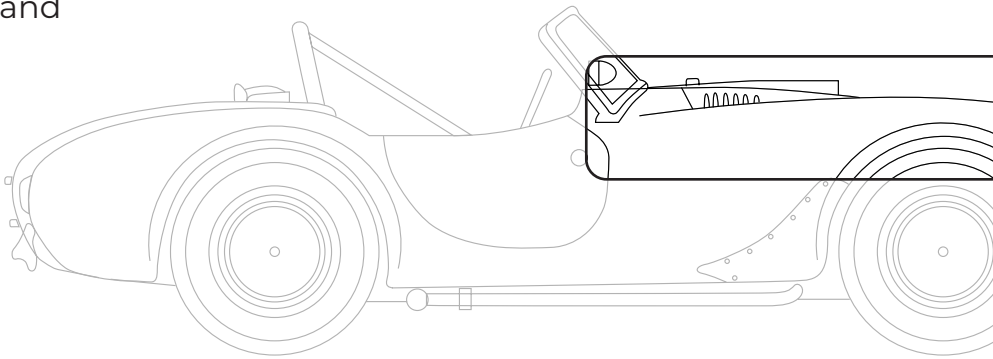

BAUPHASE 63: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Kabelbaum	1
Elektrisches Bauelement 1	1
Elektrisches Bauelement 2	1
Elektrisches Bauelement 3	1
Elektrisches Bauelement 4	1
OP07-Schraube	2
OP14-Schrauben	2



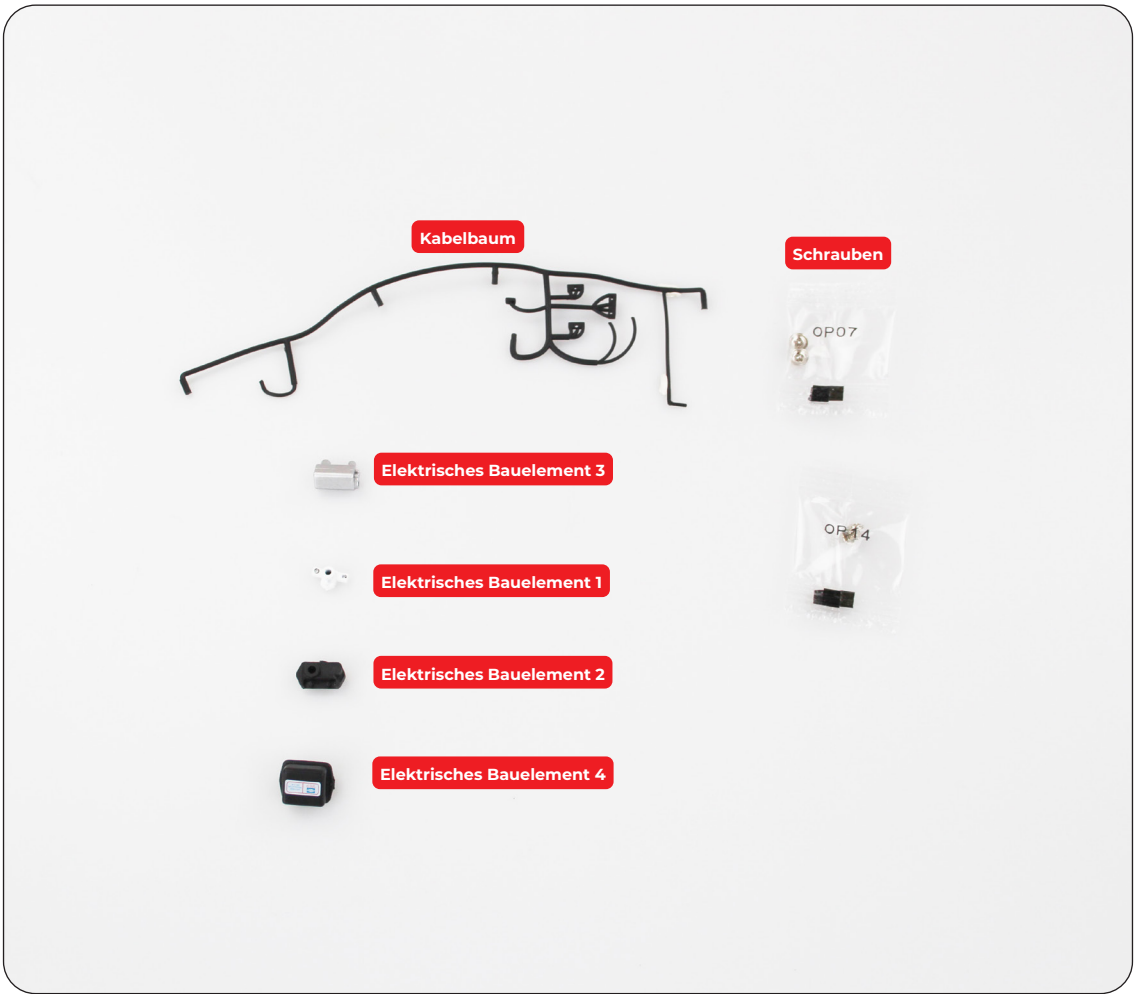


Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

SCHRITT 1

EINBAU VON BAUELEMENT 1

Halten Sie die Spritzwand so, dass Sie den Lautsprecher nicht sehen können. Richten Sie dann das elektrische Bauelement 1 auf das in der Abbildung markierte Loch aus. Stecken Sie das Bauelement hinein und verschrauben Sie es von der anderen Seite mit einer OP14-Schraube.


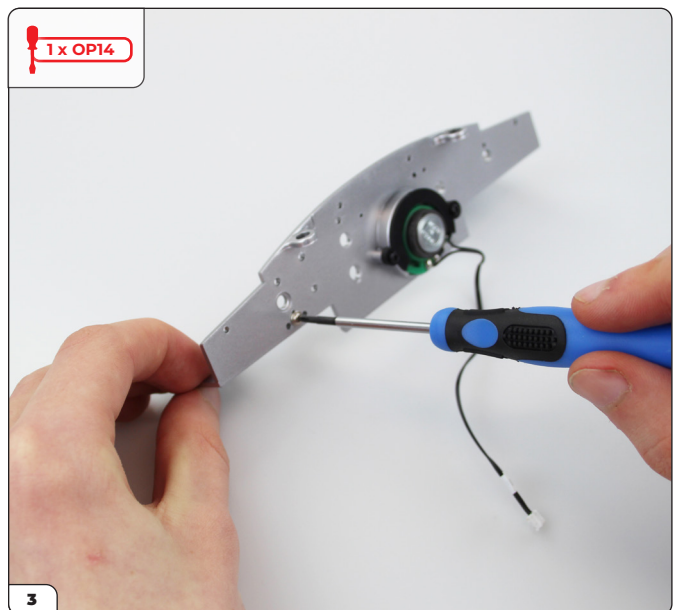
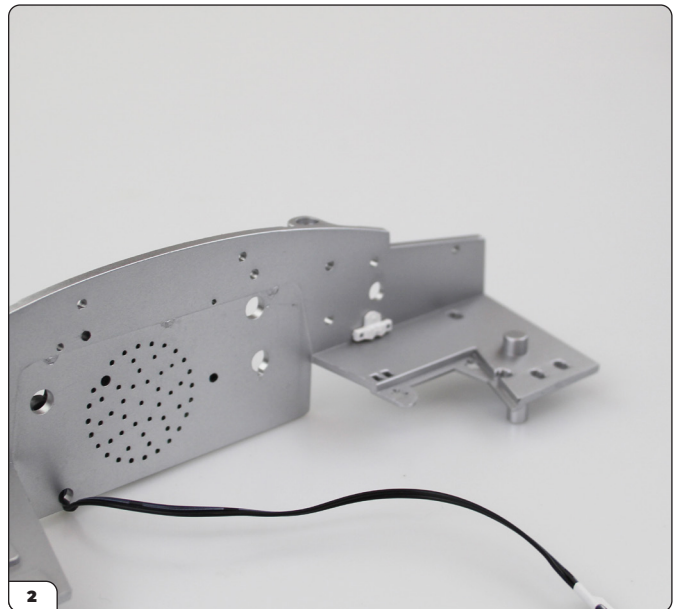
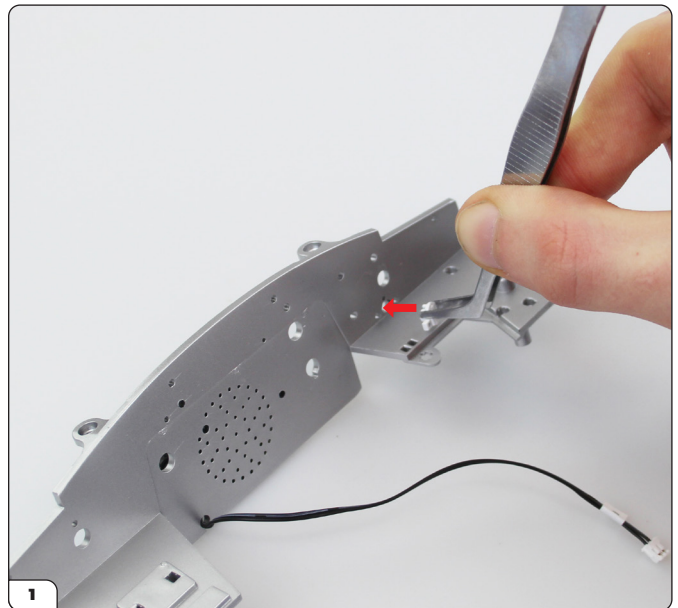


Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

SCHRITT 2

EINBAU VON BAUELEMENT 2


Nehmen Sie den Kabelbaum und stecken Sie das elektrische Bauelement 2 auf die zwei gezeigten kleinen Löcher (Abb. 2). Stecken Sie dann das elektrische Bauelement 2 an die entsprechende Position in der Spritzwand, direkt über Bauelement 1, um den Kabelbaum an der Spritzwand zu verankern (Abb. 4).

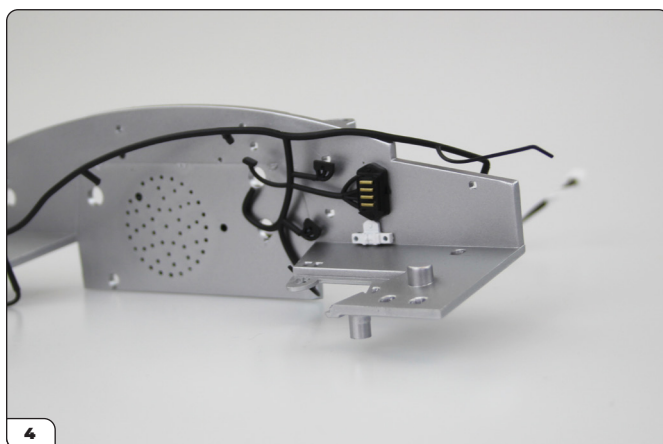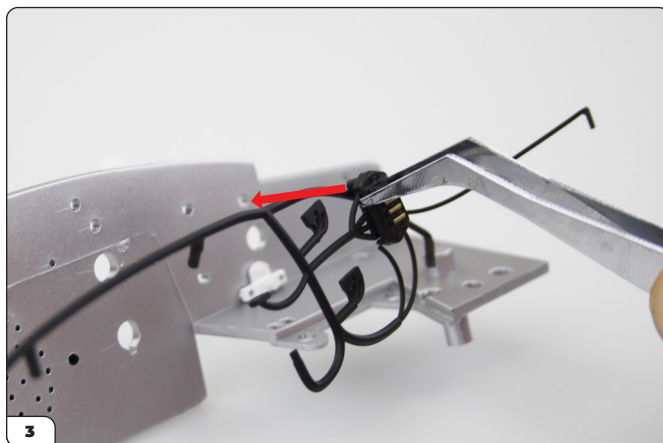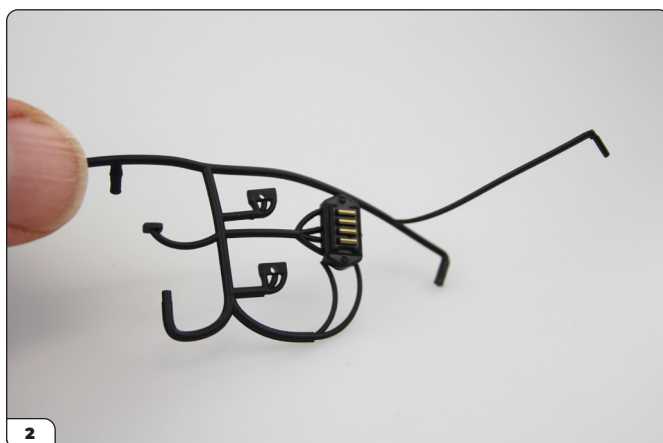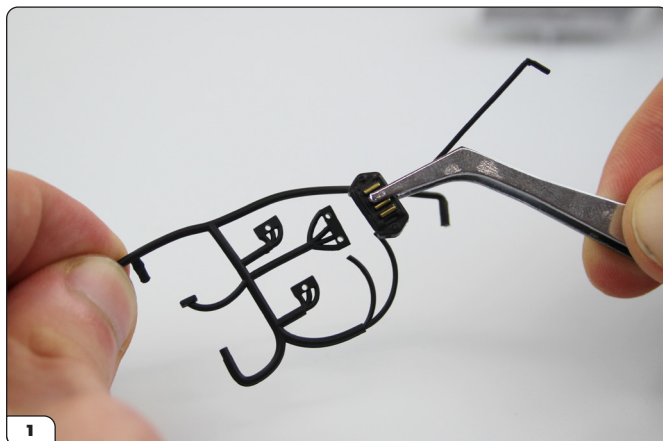

Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

FORTS.




Verschrauben Sie Bauelement 2 von der anderen Seite mit einer OP07-Schraube.

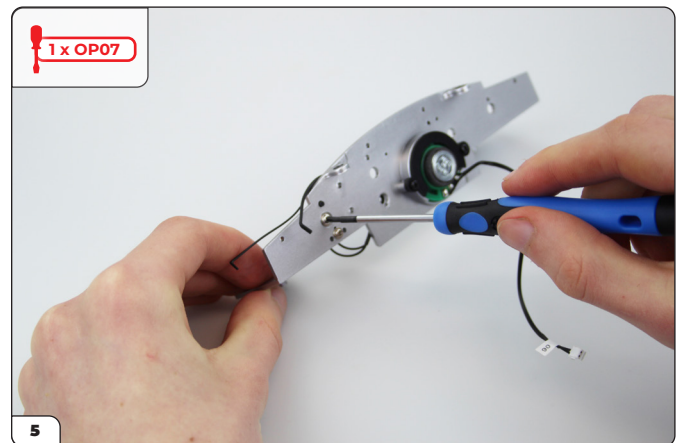

BEFESTIGEN DES KABELBAUMS

Stecken Sie mithilfe einer Pinzette die vier Zapfen entlang der Länge des Kabelbaums in die entsprechenden Löcher am oberen Rand der Spritzwand.

Abb. 8 zeigt die Spritzwand mit den Zapfen des Kabelbaums, die von der anderen Seite durchgesteckt wurden und auf dieser Seite zu sehen sind.

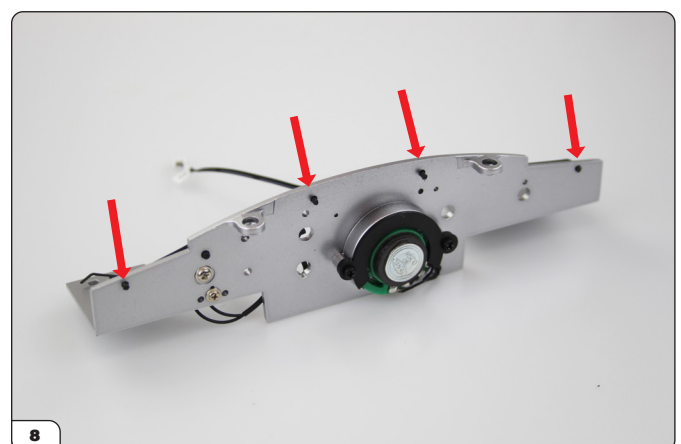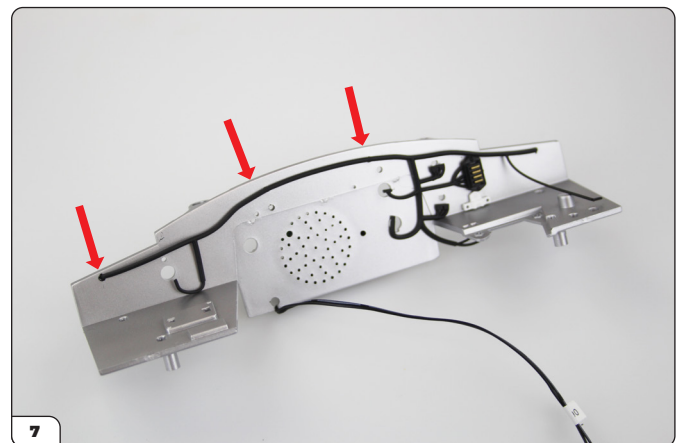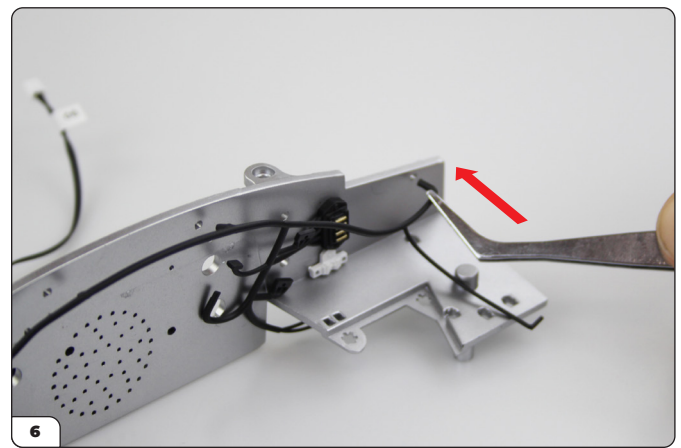



Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

SCHRITT 3

EINBAU DER ELEKTRISCHEN BAUELEMENTE 3 UND 4


Nehmen Sie Bauelement 3 und stecken Sie die beiden Zapfen in die entsprechenden Löcher in der Spritzwand (Abb. 2). Nehmen Sie dann Bauelement 4 und stecken Sie die beiden Zapfen in die Löcher auf der gegenüberliegenden Seite der Spritzwand. Stecken Sie das Bauelement fest auf.

Hinweis: Bauelemente 3 und 4 haben jeweils einen Zapfen, der etwas größer ist, damit der Einbau nur in einer Richtung möglich ist.

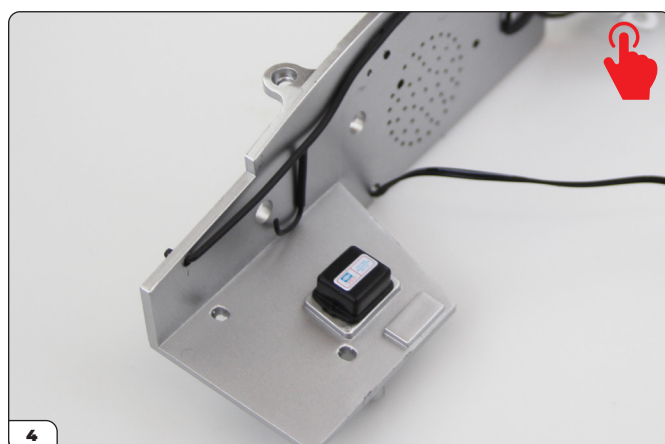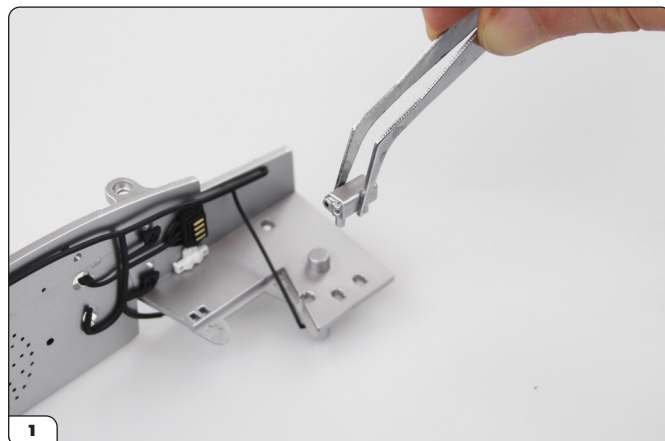


Bauphase 63: Kabelbaum und elektrische Bauelemente

Bauphase 63 erledigt!

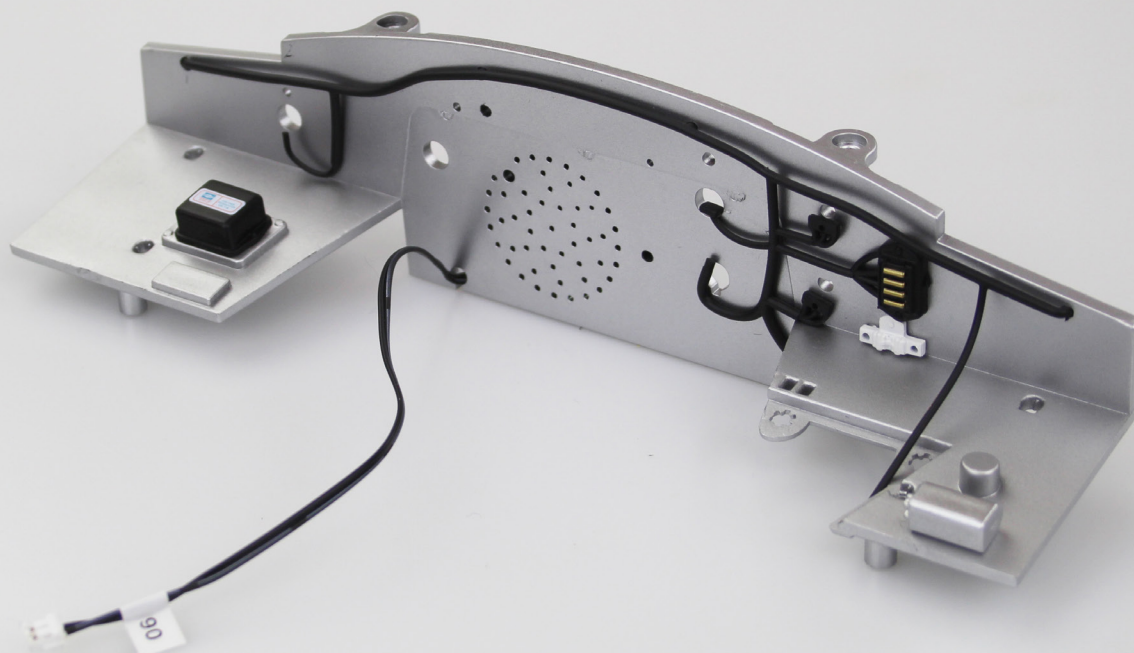


Bauphase 64: Weitere elektrische Bauelemente

In der letzten Bauphase von Paket 08 bringen Sie fünf weitere elektrische Bauelemente an der Spritzwand an.

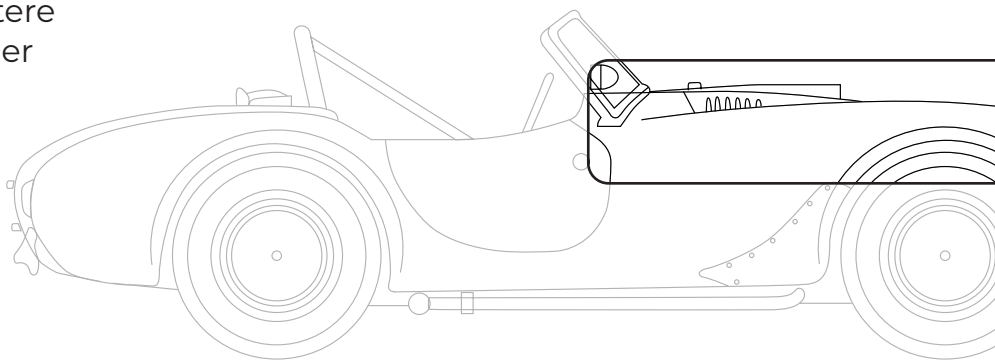

BAUPHASE 64: TEILELISTE

Bezeichnung	Menge
Elektrisches Bauelement 5	1
Elektrisches Bauelement 6	1
Elektrisches Bauelement 7	1
Elektrisches Bauelement 8	1
Elektrisches Bauelement 9	1
OP07-Schrauben	4

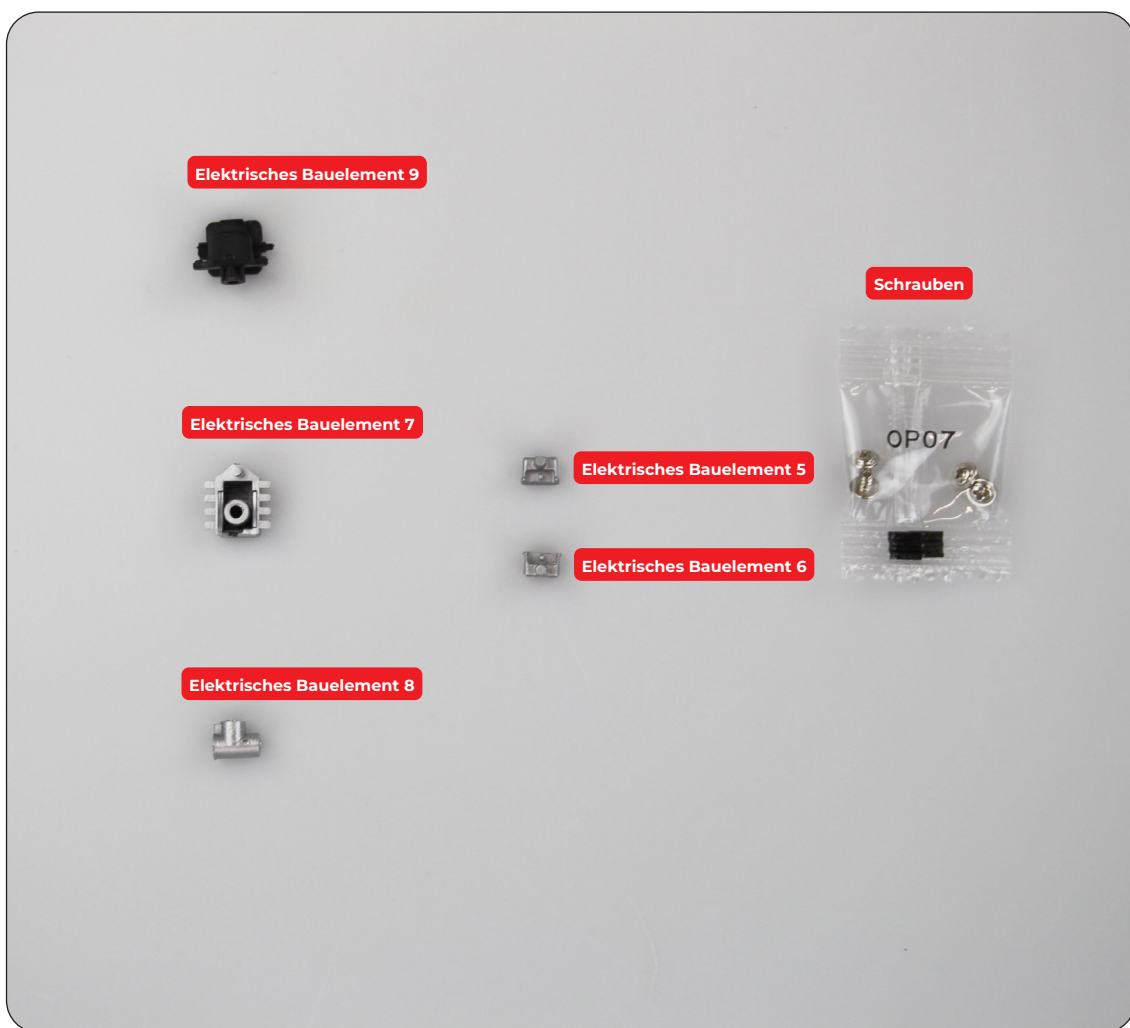



Bauphase 64: Weitere elektrische Bauelemente

SCHRITT 1

EINBAU DER ELEKTRISCHEN BAUELEMENTE


5 UND 6

Nehmen Sie Bauelement 5 und stecken Sie es durch das obere Loch am Kabelbaum, bevor Sie es auf die Spritzwand stecken (Abb. 2). Wiederholen Sie diese Schritte mit Bauelement 6, aber stecken Sie dieses Bauelement in das untere Loch (Abb. 3).

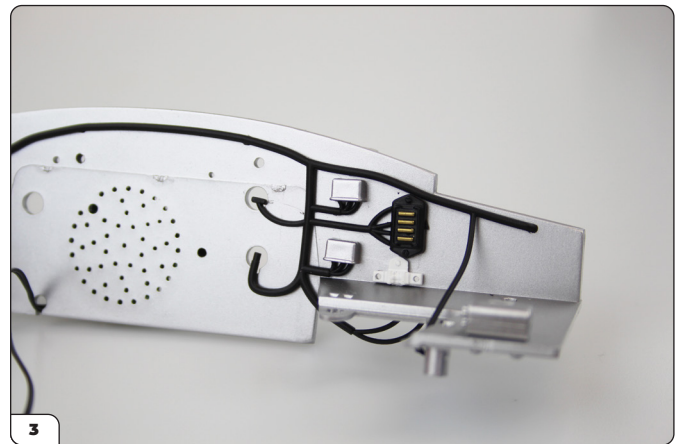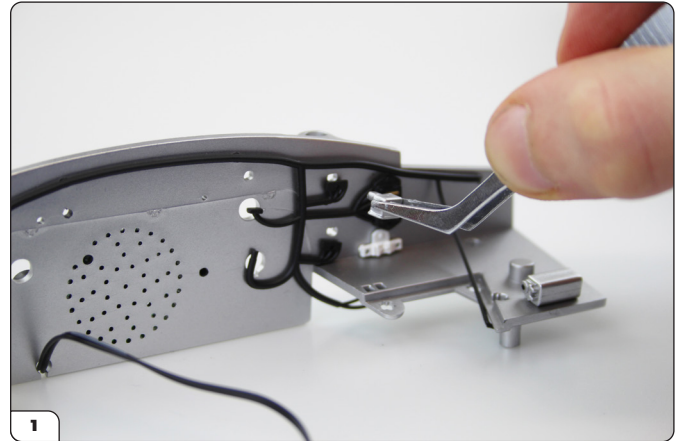

EINBAU VON BAUELEMENT 7



Nehmen Sie Bauelement 7 und legen Sie das Ende des Kabelbaumkabels so unter das Bauelement, dass das Kabel in der Einkerbung verankert ist (kleines Bild in Abb. 4).

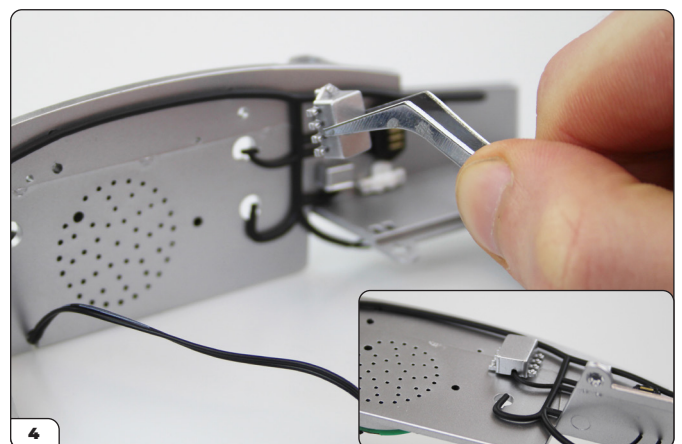

Bauphase 64: Weitere elektrische Bauelemente


FORTS.

Stecken Sie Bauelement 7 in die Spritzwand hinein und verschrauben Sie es von der anderen Seite mit einer OP07-Schraube.

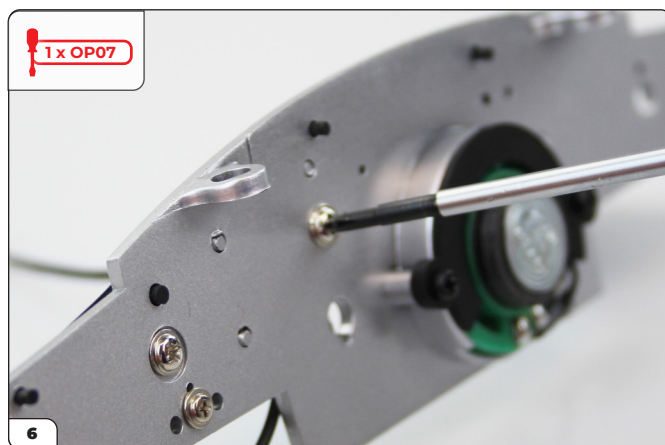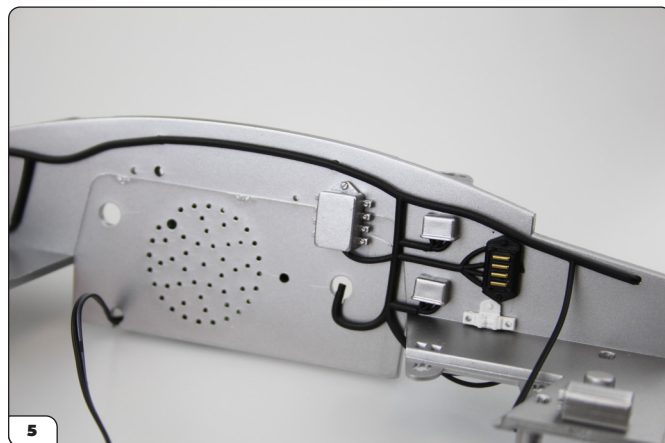

EINBAU VON BAUELEMENT 8


Stecken Sie Bauelement 8 in das entsprechende Loch in der Spritzwand. Stecken Sie das Ende des Kabelbaumkabels in den Boden von Bauelement 8 (kleines Bild in Abb. 8).

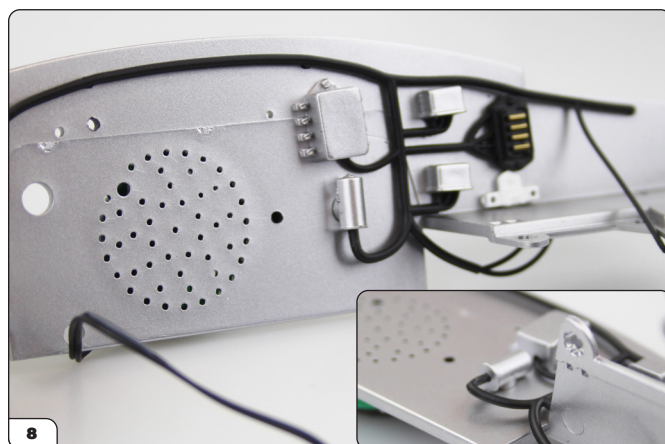

Bauphase 64: Weitere elektrische Bauelemente

FORTS.

Verschrauben Sie das Bauelement von der anderen Seite mit einer OP07-Schraube.

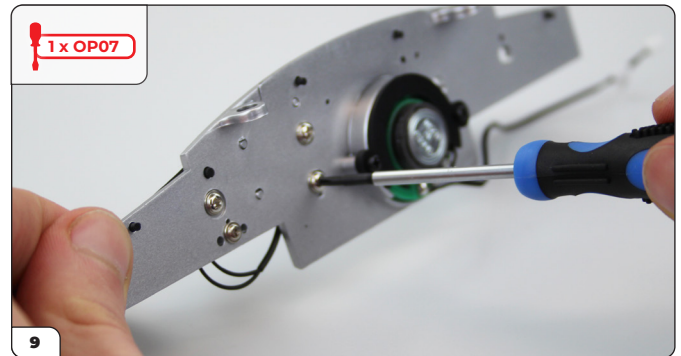

EINBAU VON BAUELEMENT 9


Stecken Sie Bauelement 9 in das entsprechende Loch in der Spritzwand. Stecken Sie das Kabel in den Boden des Bauelements und verschrauben Sie das Bauelement von der anderen Seite mit einer OP07-Schraube.



ANBRINGEN DER KABEL AN BAUELEMENT 1 UND 3

Nehmen Sie die beiden freien Enden des Kabels und stecken Sie sie in die Löcher von Bauelement 1 (Abb. 12).

Nehmen Sie die lange Länge des Kabels am Ende des Kabelbaums und stecken Sie das Kabel in den Boden von Bauelement 3 (Abb. 13).

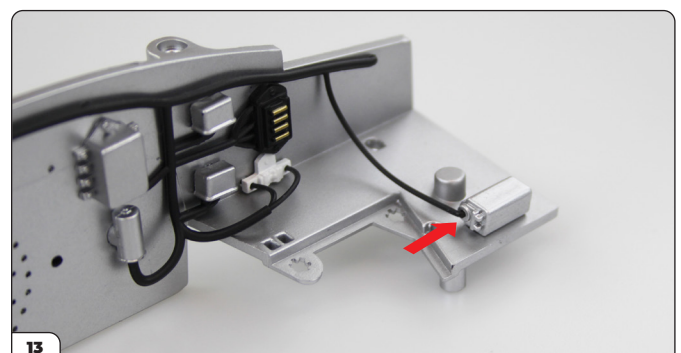

EXPERTEN-TIPP

Bei Bedarf können Sie die Kabelenden mit einem winzigen Tropfen Sekundenkleber befestigen. Geben Sie ein wenig Sekundenkleber mit einem Zahnstocher auf das jeweilige Kabelende und stecken Sie es dann mit einer Pinzette ein.

Bauphase 64: Weitere elektrische Bauelemente

Bauphase 64 erledigt!

