
1967 **SHELBY GT500**

SUPER SNAKE

1:8 SCALE



Pack 02 | Notice de montage

Votre Shelby GT500 Super Snake est un modèle finement détaillé reproduisant tous les aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 02, vous assemblerez:

ÉTAPE 07: ASSEMBLAGE DE LA PORTE DE DROITE

Porte et poignée de droite

ÉTAPE 08: ASSEMBLAGE DE LA VITRE DE DROITE

Charnière de porte et Vitre de droite

ÉTAPE 09: GARNITURE DE LA PORTE DE DROITE

Accessoires et garnitures de la porte de droite

ÉTAPE 10: DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER

ÉTAPE 11: ASSISE DU SIÈGE DU PASSAGER

ÉTAPE 12: CHÂSSIS ARRIÈRE


ÉTAPE 13: LE BAS DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

ÉTAPE 14: LE HAUT DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Haut du réservoir de carburant et tuyau de remplissage

Étape 07: Assemblage de la porte de droite

Votre second pack de montage commence par l'étape 07: Assemblage de la porte de droite.

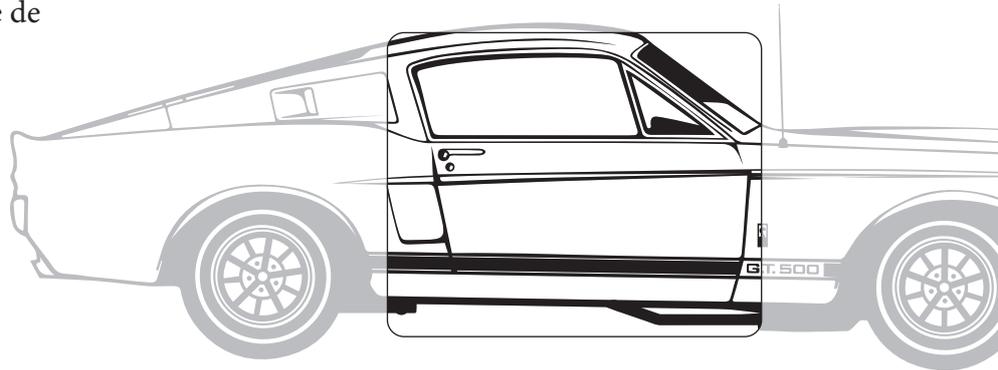

ÉTAPE 07 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Porte de droite	1
Poignée de porte	1
Vis de TYPE MP02	2 [inc. 1 pièce de rechange]



CONSEILS DES EXPERTS

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce.

Assurez-vous de ne pas mélanger les vis. elles se ressemblent beaucoup, mais les fils varient légèrement. L'utilisation de mauvaises vis peut endommager les pièces.

Lorsque vous fixez des pièces ensemble à l'aide de plusieurs vis, placez chaque vis sans la serrer pour vous assurer que toutes les pièces sont correctement alignées avant de les serrer doucement fermement, mais pas trop, dans l'ordre dans lequel vous les avez placées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant avec un aimant (aimant réfrigérateur, etc.) lui permettant de maintenir les vis et de faciliter l'assemblage.

Si une vis coince dans une pièce métallique, ne forcez pas car vous pourriez cisailier la tête. Retirez-la et mettez une petite couche de vaseline, de savon ou d'huile légère sur le fil. Cela le lubrifiera et la rendra plus facile à mettre en place.

Étape 07: Assemblage de la porte de droite

PHASE 1

ASSEMBLEZ LA POIGNÉE DE PORTE DE DROITE À LA PORTE DE DROITE

Prenez la porte de droite depuis l'extérieur, poussez la poignée de porte à travers les trous en vous assurant que les pattes s'insèrent dans les trous de taille correspondante de la porte. Utilisez une vis MP02 pour fixer la poignée en place.




Étape 07 une fois terminée!



Étape 08: Assemblage de la vitre de droite

Vous allez maintenant fixer la vitre de droite et la charnière de porte à l'assemblage de la porte de droite terminé à l'étape 07.

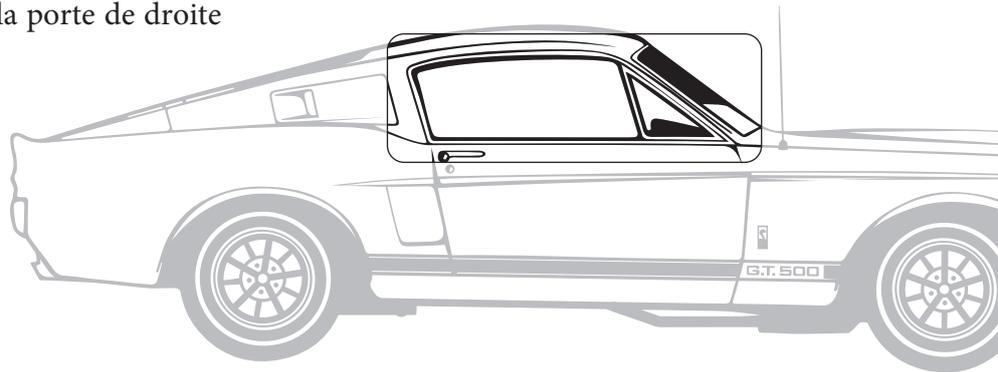

ÉTAPE 08 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Vitre de droite	1
Charnière de porte	1
Support de charnière	1
Vis de TYPE MD06	1 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD05	4 [inc. 1 pièce de rechange]



CONSEILS DES EXPERTS :

Le fermoir quart de vitre (illustré ici) est très fragile, veillez donc à ne pas le casser lorsque vous déplacez la vitre de droite. Dans le cas où cela se produit, il peut facilement être recollé!

Vitre de droite



Vis

Support de charnière

Charnière de porte

Étape 08: Assemblage de la vitre de droite

PHASE 1

AJOUTER LA VITRE À L'ENSEMBLE DE LA PORTE DE DROITE


Montez la vitre de droite sur l'assemblage de la porte de droite combiné de l'étape 07. Alignez les 3 pattes de montage à l'intérieur de l'assemblage de la porte avec les 3 trous sur le bord inférieur de la vitre de droite. Fixez en place à l'aide de 3 vis de TYPE MD05.



PHASE 2


AJOUTER LA CHARNIÈRE DE LA PORTE ET LE SUPPORT DE CHARNIÈRE

Placez la charnière dans la rainure à l'intérieur de l'ensemble porte et vitre. Vérifiez que la charnière est dans le bon sens - comme indiqué sur l'image 2. Prenez le support de charnière et alignez les 2 petits trous avec les ergots correspondants sur la porte. Positionnez le support sur la porte de sorte que le bord arrondi se trouve au-dessus de l'axe de la charnière et que les 2 trous reposent sur les 2 pattes. Fixez en place avec une vis de TYPE MD06. Faites glisser la charnière vers le haut lorsque vous serrez la vis. Vous pouvez la resserrer comme ça. Vérifiez que la charnière pivote librement.

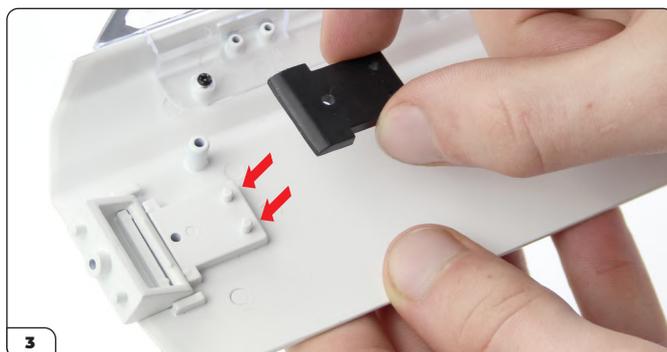


Étape 08: Assemblage de la vitre de droite

Étape 08 une fois terminée!

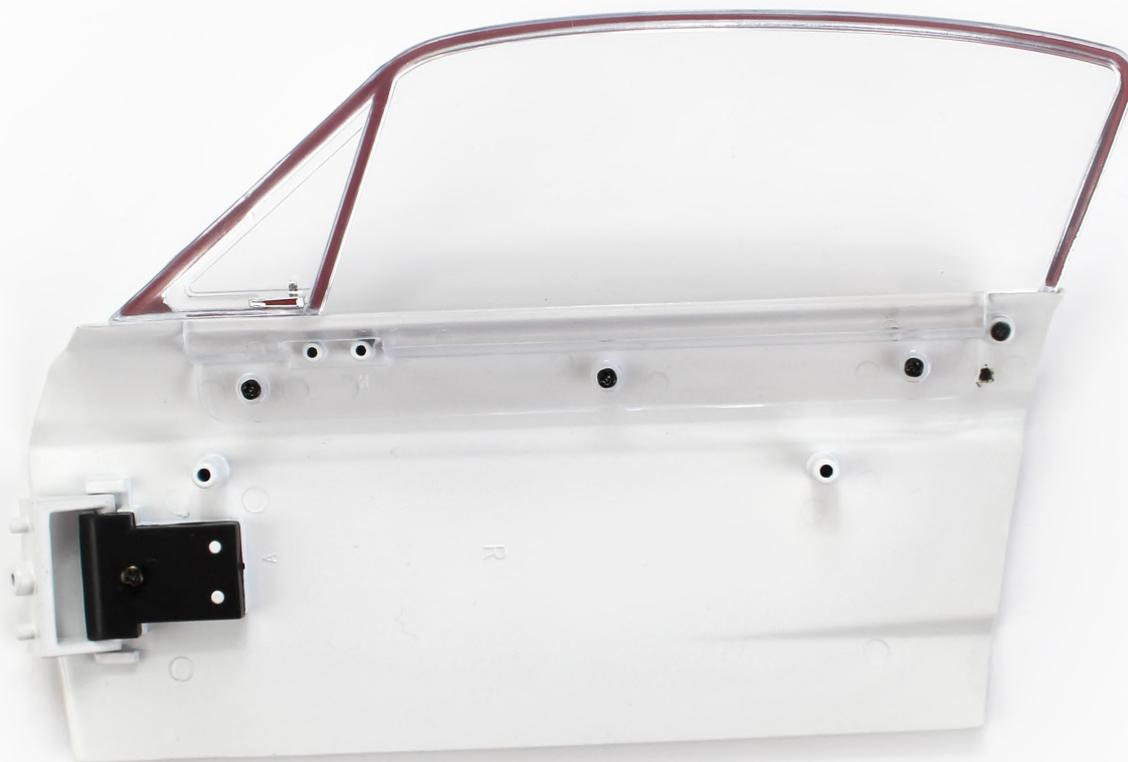

Étape 09: Garniture de la porte de droite

Ensuite, vous ajouterez la garniture intérieure, la manivelle de la vitre et la poignée de porte à l'intérieur de l'assemblage de la porte de droite créé aux étapes 07 et 08.

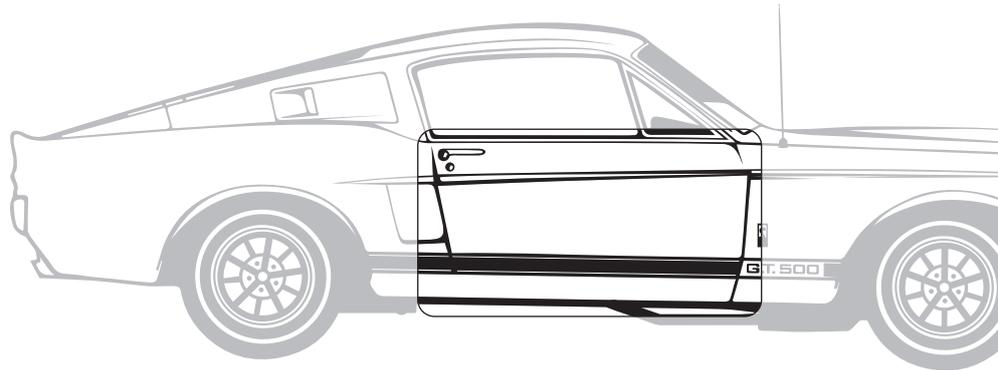

ÉTAPE 09 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur principal de la porte de droite	1
Poignée de porte intérieure	1
Manivelle de fenêtre	1
Bande de garniture haute	1
Bande de garniture basse	1
Support de poignée de porte	1
Vis de TYPE MD06	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP02	4 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP03	2 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 09: Garniture de la porte de droite

PHASE 1

FIXER LA BANDE DE GARNITURE BASSE

Alignez les pattes sur la bande de garniture basse et insérez-les dans les trous correspondants du panneau principal. Visser les pièces ensemble par l'arrière avec 2 vis de TYPE MP01.

! **CONSEIL D'EXPERT :**
Parfois, vous pouvez trouver un peu de flash (bord rugueux) le long des bords d'une pièce, l'empêchant de se positionner facilement. Ceci est facilement résolu en ponçant le flash avec du papier à poncer - le type utilisé pour limer doucement les ongles des doigts.




PHASE 2

FIXER LA POIGNÉE DE LA PORTE INTÉRIEURE

Prenez la poignée de la porte intérieure et mettez-la en place dans le support de poignée de porte. Maintenez la poignée en place dans le support et poussez à travers la fente sur le côté arrière du panneau intérieur principal. La poignée de la porte doit dépasser du côté intérieur du panneau de la porte intérieure. Fixez-la en place avec 2 vis de TYPE MP02, fixant la poignée avec 1 vis de TYPE MP03, en s'assurant que la poignée tourne librement.

! **CONSEIL D'EXPERT :**
Veillez à ne pas trop serrer les vis MP02 ou vous risquez d'abimer le filetage. Il est plus facile de monter les deux vis sans les serrer, puis de les serrer soigneusement toutes les deux.

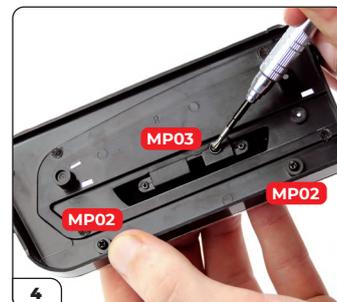

PHASE 3

FIXER LA MANIVELLE DE LA VITRE

Alignez le petit goujon sur la poignée de manivelle de la vitre avec le trou de fixation sur le côté intérieur du panneau principal. Fixez en place par l'arrière avec 1 vis de TYPE MP02.



Étape 09: Garniture de la porte de droite

PHASE 4

FIXER LA GARNITURE INTÉRIEURE DE LA PORTE DE DROITE À L'ENSEMBLE DE PORTE DE DROITE CRÉÉ À L'ÉTAPE 08

Alignez les pattes de la porte avec les trous correspondants sur le panneau intérieur. Poussez les deux sections ensemble, vérifiez que l'assemblage est correct et fixez-les avec 2 vis de TYPE MD06.



PHASE 5

FIXER LA BANDE DE GARNITURE HAUTE

Positionnez soigneusement la bande de garniture haute sous la poignée de la porte intérieure. Alignez les languettes de la bande de garniture avec les fentes du panneau de la porte. Appuyez fermement ensemble.




Étape 09 une fois terminée!



Étape 10: Dossier du siège du passager

Vous allez maintenant commencer à assembler le siège du passager, en commençant par le dossier.

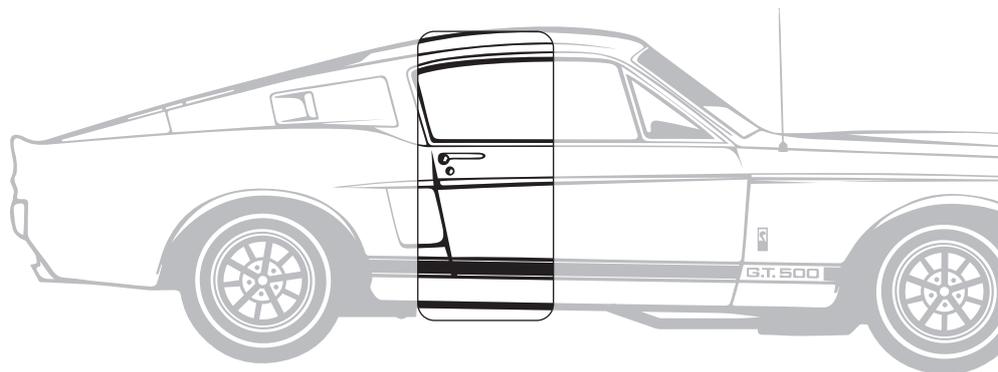

ÉTAPE 10 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Dossier du siège du passager	1
Cadre du dossier du siège passager	1
Rembourrage du dossier du siège du passager	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 10: Dossier du siège du passager

PHASE 1

ASSEMBLEZ LE DOSSIER DU SIÈGE PASSAGER AU CADRE DU DOSSIER

Alignez les 4 trous sur le dossier et les 4 trous sur le cadre du dossier. Appuyez ensemble. Vérifiez que les 3 pattes surélevées avec trous dépassent du cadre du dossier et que les bords affleurent. Fixez avec 4 vis de TYPE MP01.

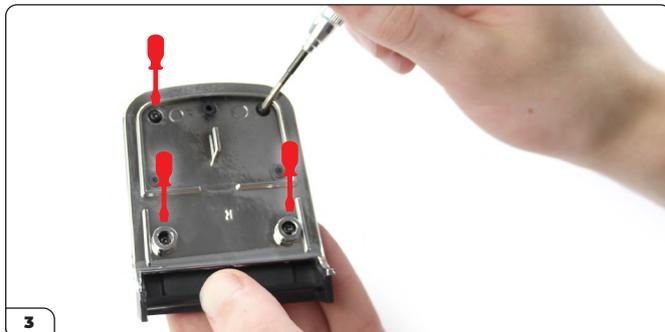

PHASE 2

FIXER LE REMBOURRAGE DU DOSSIER À L'ASSEMBLAGE DU DOSSIER

Prenez le rembourrage du dossier et alignez les 3 pattes sur le côté arrière avec les 3 pattes-avec-trous correspondant sur le cadre fait à l'étape 01 (ci-dessus). Poussez jusqu'à ce que les pattes s'enclenchent. La languette en saillie fait partie du détail du siège et doit être alignée dans la fente du rembourrage.




Étape 10 une fois terminée!



Étape 11: Assise du siège passager

Vous allez maintenant installer la base et le coussin du siège passager sur l'assemblage du dossier réalisé à l'étape 10.

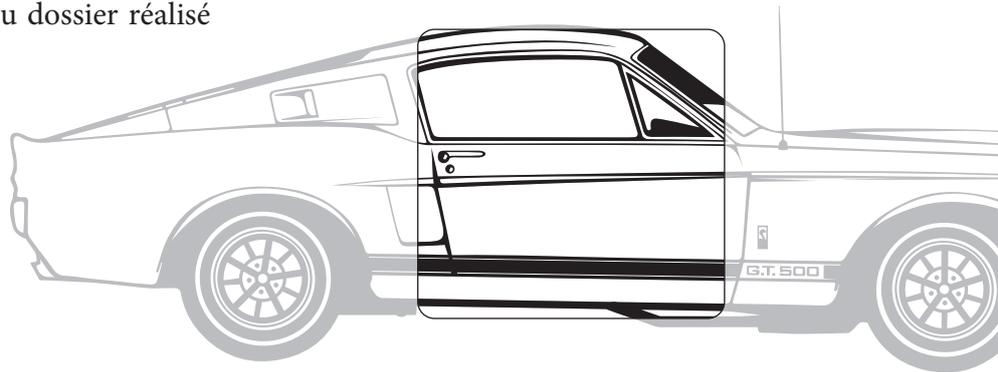

ÉTAPE 11 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Base du siège passager	1
Coussin du siège passager	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 11: Assise du siège passager

PHASE 1

FIXER LE COUSSIN DU SIÈGE PASSAGER À LA BASE DU SIÈGE

Prenez la base du siège passager et alignez la barre diagonale du dossier du siège passager (assemblé à l'étape 10) avec la rainure diagonale à l'arrière de la base du siège. Appuyez fermement le dossier dans la base du siège.



PHASE 2

FIXER LE COUSSIN DU SIÈGE PASSAGER

Positionnez le coussin du siège sous la garniture du dossier en vous assurant que les pattes du coussin soient alignées avec les trous de la base du siège. Placez la languette sur le bord avant du coussin du siège sur le bord avant de la base. Appuyez pour l'emboîter parfaitement. Fixez de l'extérieur de la base du siège à l'aide de 4 vis de TYPE MP01.




Étape 11 une fois terminée!



Étape 12: Châssis arrière

Réservez cette pièce à l'abris jusqu'à ce que vous en ayez besoin à l'étape suivante.

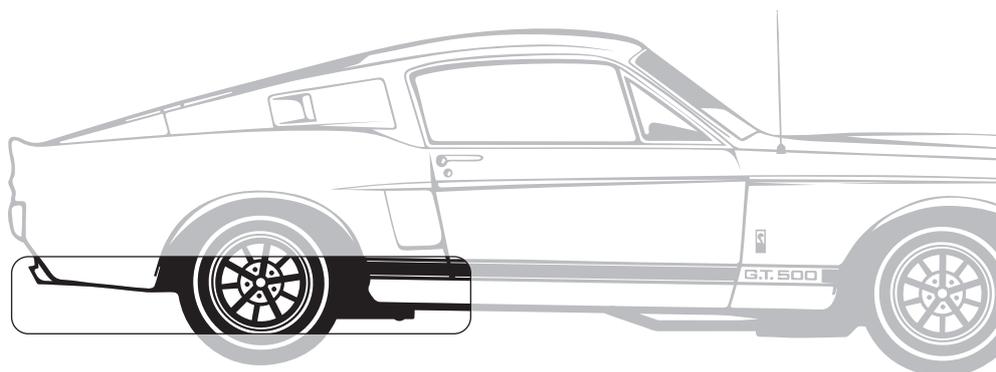


ÉTAPE 12 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Châssis arrière	1



Étape 13: Bas du réservoir de carburant


Vous allez maintenant commencer l'assemblage du réservoir de carburant et du châssis arrière.

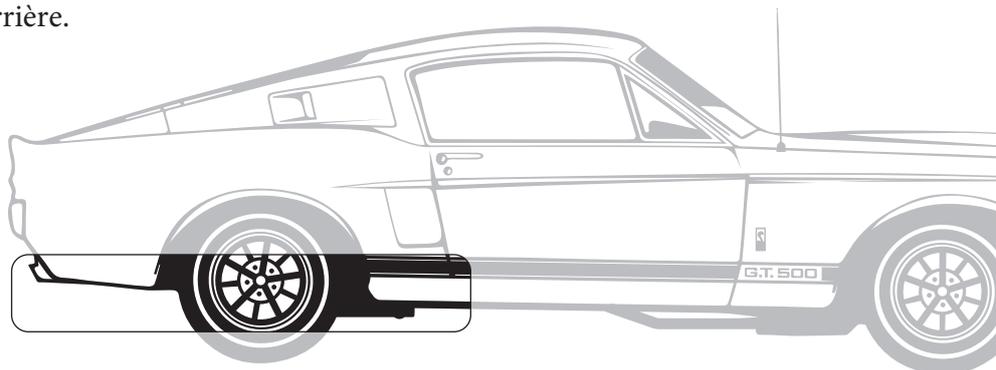

ÉTAPE 13 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Bas du réservoir de carburant	1

Bas du réservoir de carburant

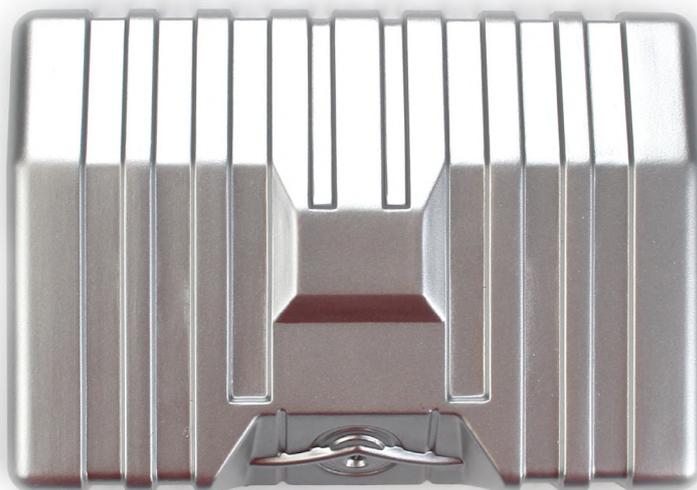

PHASE 1


POSITIONNER LE RÉSERVOIR DE CARBURANT SUR LE CHÂSSIS ARRIÈRE

Placez le réservoir sur les languettes du châssis arrière et appuyez pour le mettre en place.



Étape 14: Haut du réservoir de carburant et tuyau de remplissage

Vous allez maintenant fixer le tuyau de remplissage et terminer l'assemblage du réservoir de carburant.

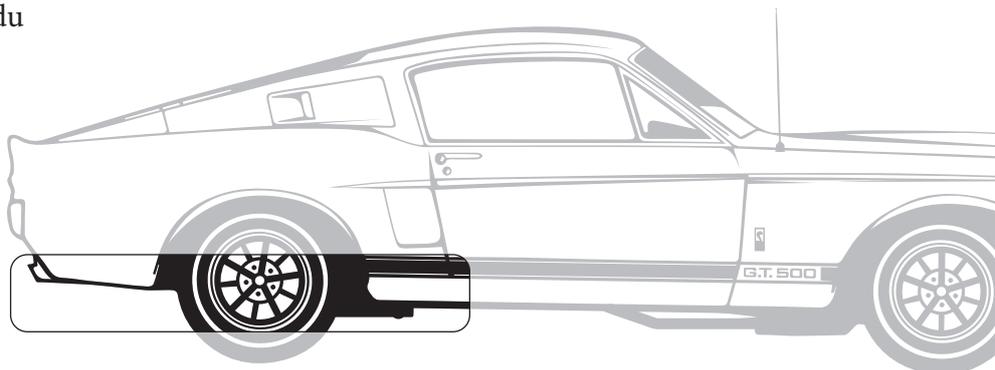

ÉTAPE 14 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Haut du réservoir de carburant	1
Tuyau de remplissage du réservoir de carburant	1
Vis de TYPE MP01	6 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 14: Haut du réservoir de carburant et tuyau de remplissage

PHASE 1

FIXER LE TUYAU DE REMPLISSAGE

Poussez la plus petite extrémité du tuyau de remplissage dans le trou du dessus du réservoir de carburant, en vous assurant que l'autre extrémité du tuyau - la plus grande partie - pointe à l'opposé du dessus du réservoir de carburant. Fixez par le dessous à l'aide d'une vis MP01.



PHASE 2

MONTER LE HAUT DU RÉSERVOIR DE CARBURANT

Maintenant, prenez le châssis arrière et le bas du réservoir de carburant de l'étape 13. Assurez-vous que le bas du réservoir de carburant est poussé sur les languettes sous le châssis arrière (comme illustré à l'étape 13). Retournez l'ensemble et placez le dessus du réservoir de carburant sur le dessus du bas du réservoir de carburant. Une seule position de montage est possible. Fixez en place à l'aide de 4 vis MP01.



Étape 14 une fois terminée!

