

1967

SHELBY GT500

**SUPER
SNAKE**

1:8 SCALE



Pack 06 | Notice de montage

Votre Shelby GT500 Super Snake est un modèle finement détaillé reproduisant tous les aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack N° 06, vous assemblerez:

ÉTAPE 39: DÉTAILS INTÉRIEURS

Tapis de sol avant et arrière et extincteur

**ÉTAPE 43: PANNEAU INTÉRIEUR SUPÉRIEUR
ARRIÈRE GAUCHE ET GRILLE DE VENTILATION**

ÉTAPE 40: SUPPORT DE SIÈGE ARRIÈRE

**ÉTAPE 44: PANNEAU DE CLOISON
INTÉRIÈRE DU COFFRE**

ÉTAPE 41: PLATEFORME ARRIÈRE INTÉRIÈURE

**ÉTAPE 45: PANNEAU RABATTABLE
DU SIÈGE ARRIÈRE ET CHARNIÈRE**


ÉTAPE 42: PANNEAU INTÉRIEUR ARRIÈRE GAUCHE

Panneau intérieur, accessoire décoratif et levier de déverrouillage du siège arrière

ÉTAPE 46: PANNEAU DE DOSSIER DU SIÈGE ARRIÈRE

Étape 39: Détails intérieurs

Dans la première étape du pack 6, vous allez ajouter les tapis de sol avant et arrière, fixer les sièges avant en place et assembler l'extincteur.

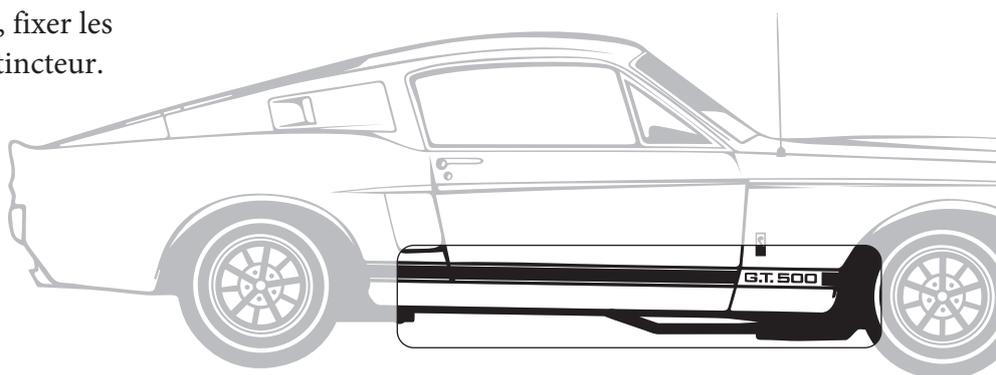

ÉTAPE 39 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Tapis de sol conducteur avant	1
Tapis de sol pour passager avant	1
Tapis de plancher pour passager arrière	2
Poignée d'extincteur	1
Section supérieure de l'extincteur	1
Section inférieure de l'extincteur	1
Étiquette d'extincteur	1



Étape 39: Détails intérieurs

PHASE 1


FIXER LES TAPIS DE PLANCHER AVANT

Prenez l'un des tapis de sol avant (ils sont tous les deux identiques) et orientez-le comme indiqué sur l'image. Alignez les pattes du tapis avec les trous du plancher du côté passager et appuyez fermement sur les pièces pour qu'elles s'emboîtent. Répétez avec le tapis du côté du conducteur.



CONSEILS DES EXPERTS :

Si les tapis de sol sont difficiles à installer, essayez de pousser doucement votre tournevis Agora Models à travers les trous du sol. N'utilisez pas un tournevis plus gros que celui-ci car cela pourrait rendre l'ajustement trop lâche.

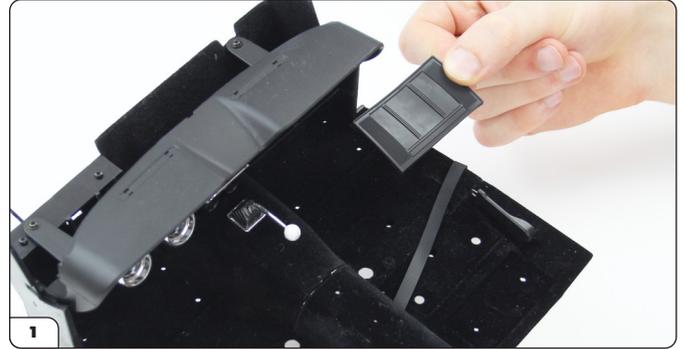

PHASE 2

FIXATION DES TAPIS DE PLANCHER ARRIÈRE

Alignez maintenant l'un des tapis de sol arrière sur le plancher arrière comme illustré. Poussez les pattes du tapis dans les trous du plancher arrière. Répétez l'action pour l'autre côté.



Étape 39: Détails intérieurs

PHASE 3

FIXER LES SIÈGES AVANT EN POSITION

Prenez le siège du passager avant de l'étape 11 (identifié par la lettre «R» en dessous) et alignez les 2 pattes du siège avec les trous du plancher. Mettre en place et vérifier qu'il est correctement installé avant de le fixer au verso avec 2 vis de TYPE MP01 restantes de votre précédent Pack (Étape 38). Répétez ce processus pour le siège du conducteur. Si vous n'avez pas conservé les vis de l'étape 38, vous pouvez utiliser les pièces de rechange fournies pour les étapes 40 et 41.



Étape 39: Détails intérieurs

PHASE 4

POSITIONNEMENT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

Positionnez soigneusement les ceintures de sécurité en faisant glisser l'extrémité ouverte de la ceinture de sécurité sur l'attache de ceinture de sécurité. Les deux pièces restent en place pour pouvoir être «défaites» facilement.



PHASE 5

ASSEMBLER L'EXTINCTEUR

Placez la poignée sur la partie inférieure. Vérifiez que le cadran de la poignée soit orienté vers le haut. Alignez les pattes de la section supérieure avec les trous de la section inférieure et serrez les pièces ensemble. Retirez soigneusement l'étiquette adhésive de l'extincteur de son support et placez-la sur l'extincteur comme illustré.




CONSEILS DES EXPERTS :

Astuce - poussez la patte supérieure puis la patte inférieure. Une certaine pression est nécessaire pour assembler les pattes. Vous entendrez un clic lorsqu'ils seront correctement installés.

Astuce - retirez toute trace de graisse et de doigt avec un chiffon avant d'appliquer l'autocollant pour vous assurer que l'autocollant adhère bien.

Si les cosses de l'extincteur sont trop serrées pour s'insérer dans les trous opposés, vérifiez qu'il n'y a pas d'excès de peinture sur les ergots. Cela peut facilement être résolu en grattant doucement avec une lame tranchante.

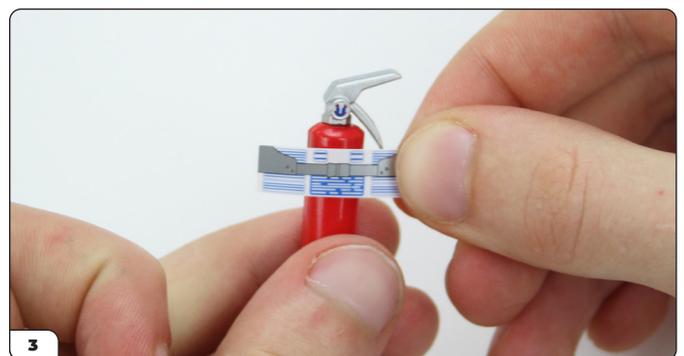

Étape 39: Détails intérieurs

PHASE 6

FIXER L'EXTINCTEUR

Alignez les ergots extérieurs de l'extincteur avec les trous du plancher avant, entre les sièges avant, et appuyez pour le mettre en place.




Étape 39 une fois terminée!



Étape 40: Support de siège arrière

Vous allez maintenant commencer à assembler les sections intérieures arrière.

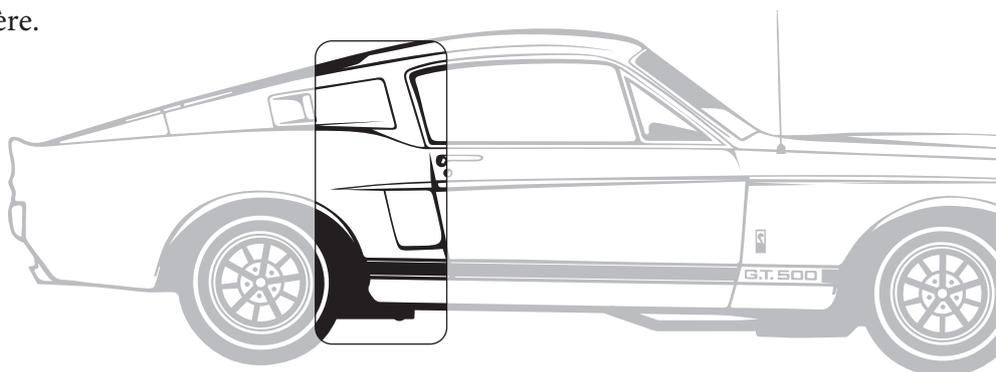

ÉTAPE 40 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Support de siège arrière	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]





Étape 40: Support de siège arrière

PHASE 1

FIXER LE SUPPORT DE SIÈGE ARRIÈRE À L'ENSEMBLE DE PLANCHER ARRIÈRE

Prenez le plancher et placez-le à l'envers sur votre table de travail. Orientez le support de siège arrière comme indiqué sur la photo, en alignant les trous sur le support de siège arrière avec les ergots du plancher. Visser sans serrer en place à l'aide de 4 vis de TYPE MP01, en commençant par les vis centrales, puis par les vis extérieures. Une fois que toutes les vis sont légèrement serrées, serrez-les modérément. Remarque: la partie centrale du support comporte un petit plot conçu pour s'insérer dans le plancher. Appuyez légèrement pour ajuster correctement les 2 pièces.

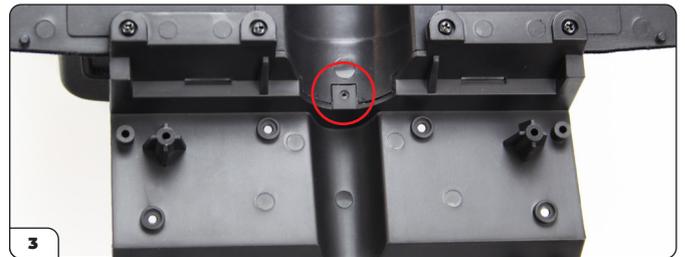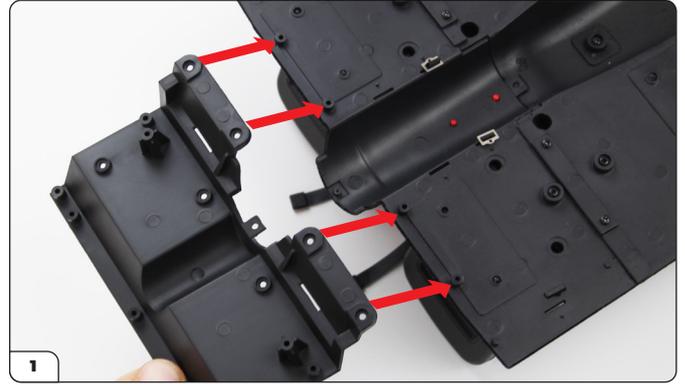


Étape 40 une fois terminée!



Étape 41: Plate-forme arrière intérieure

Vous continuerez à construire les sections arrière intérieures.

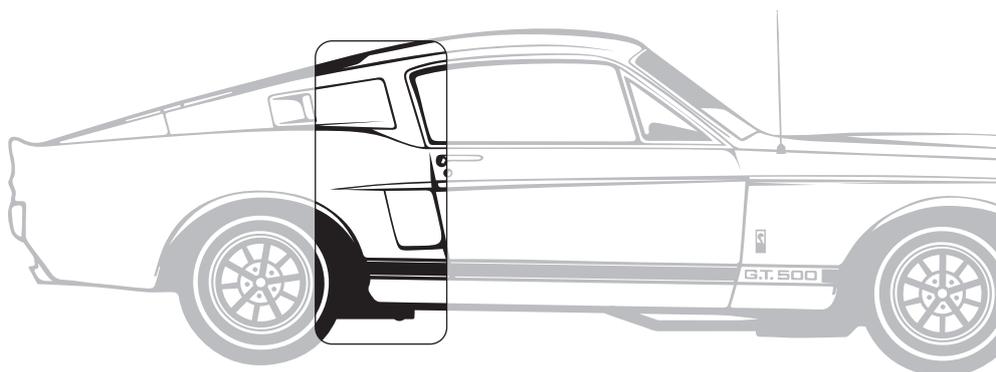

ÉTAPE 41 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Plate-forme arrière intérieure	1
Vis de TYPE MP01	4 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 41: Plate-forme arrière intérieure

PHASE 1

FIXER LA PLATEFORME ARRIÈRE INTÉRIEURE AU SUPPORT DE SIÈGE ARRIÈRE

Placez le plancher à l'envers sur votre table de travail. Alignez les trous de la plate-forme arrière intérieure avec les ergots du support de siège arrière comme indiqué sur la photo.

Fixez ensemble à l'aide de 3 vis de TYPE MP01, en commençant par la vis centrale, puis les deux vis extérieures.

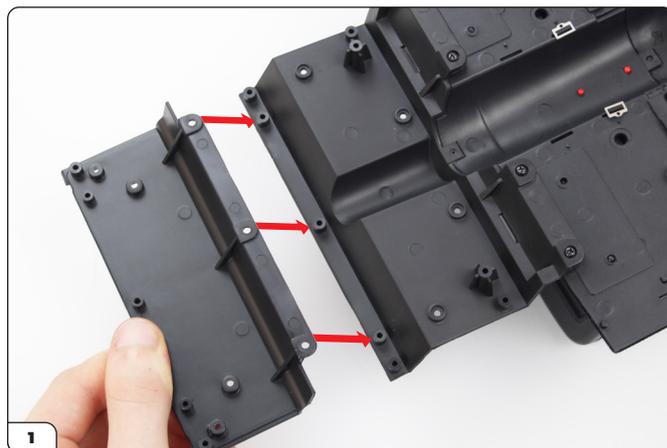


Étape 41 une fois terminée!



Étape 42: Panneau intérieur arrière gauche

Vous continuerez à construire les sections intérieures arrière gauche.

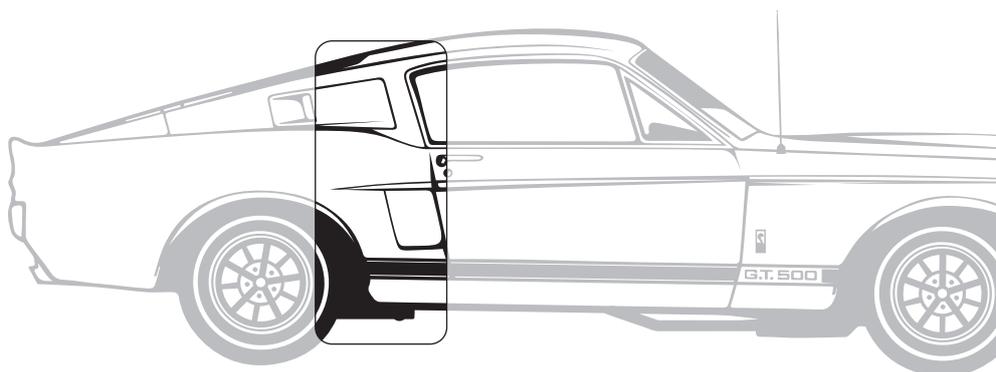

ÉTAPE 42 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur gauche	1
Levier de dégagement du siège arrière	1
Accessoire décoratif	1
Vis de TYPE MP01	6 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 42: Panneau intérieur arrière gauche

PHASE 1

FIXER L'ACCESSOIRE DÉCORATIF AU PANNEAU INTÉRIEUR

Alignez l'accessoire décoratif avec le trou du panneau intérieur arrière gauche. Notez que l'accessoire et le trou ont un bord droit. Poussez l'accessoire en place et fixez-le par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE MP01.



Étape 42: Panneau intérieur arrière gauche

PHASE 2

FIXEZ LE LEVIER DE LIBÉRATION DU SIÈGE AU PANNEAU INTÉRIEUR

Alignez le levier de dégagement du siège avec le panneau intérieur gauche. Mettre le en place et le fixer par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE MP01.



PHASE 3

FIXER LE PANNEAU INTÉRIEUR À LA PLATEFORME ARRIÈRE À L'ENSEMBLE DE SUPPORT DE SIÈGE ARRIÈRE

Alignez le panneau intérieur arrière gauche avec le support de siège arrière et la plate-forme arrière assemblés aux deux étapes précédentes. Insérez le trou du panneau intérieur sur l'ergot comme indiqué sur l'image 2. Positionnez les 3 trous restants sur les 3 trous de vis. Fixez en place à l'aide de 3 vis de TYPE MP01, en commençant par la vis la plus basse et en passant à la vis centrale, puis à la vis la plus haute.




Étape 42: Panneau intérieur arrière gauche

Étape 42 une fois terminée!



Étape 43: Panneau intérieur supérieur arrière gauche et grille de ventilation

Vous continuerez à construire les sections intérieures arrière gauche.

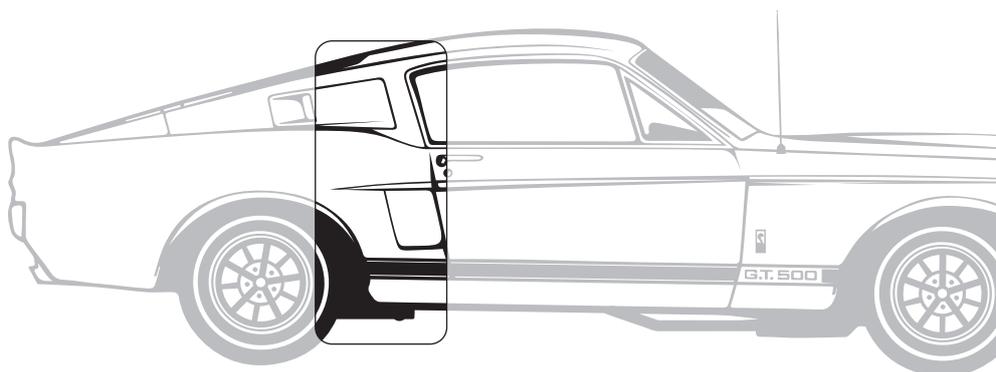

ÉTAPE 43 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur supérieur gauche	1
Grille de ventilation	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05	2 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 43: Panneau intérieur supérieur arrière gauche et grille de ventilation

PHASE 1

FIXER LA GRILLE DE VENTILATION AU PANNEAU INTÉRIEUR GAUCHE


Alignez les pattes de la grille de ventilation avec les trous du panneau intérieur gauche. Mettre en place et fixer sur la face arrière à l'aide de 2 vis de TYPE MP01.



PHASE 2


FIXER LE PANNEAU SUPÉRIEUR INTÉRIEUR GAUCHE AU PANNEAU INTÉRIEUR GAUCHE

Alignez les trous du panneau supérieur intérieur gauche avec le trou de vis sur le panneau intérieur gauche de l'étape 42. Vissez les en place à l'aide de 2 vis TYPE MP01 et 1 vis de TYPE MP05 comme indiqué sur l'image 2.

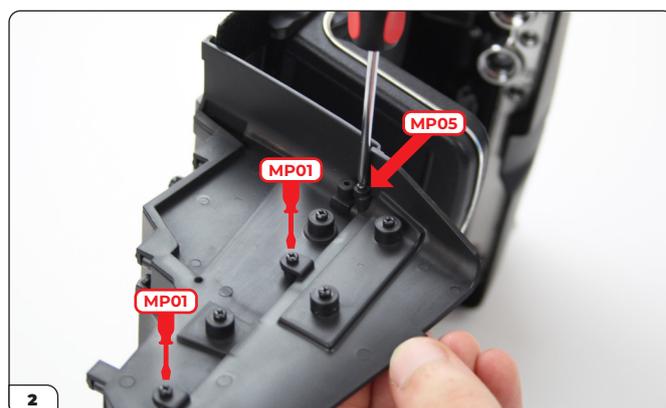


Étape 43: Panneau intérieur supérieur arrière gauche et grille de ventilation

Étape 43 une fois terminée!

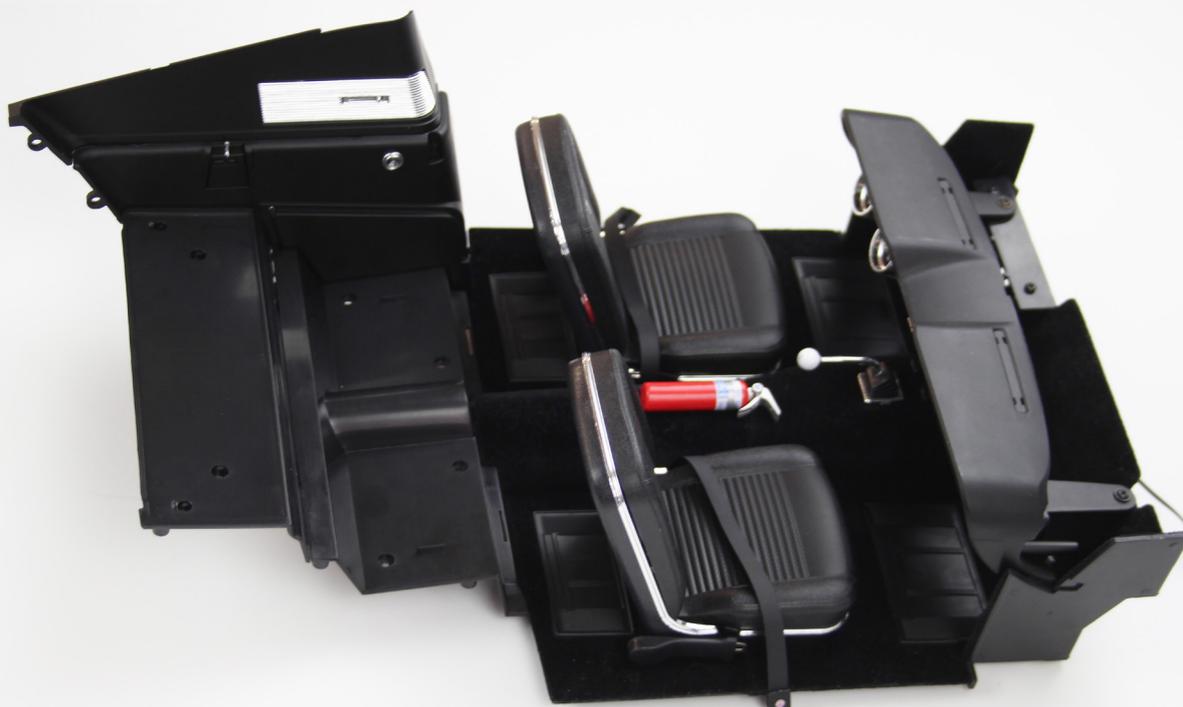

Étape 44: Panneau de séparation du coffre intérieur

Dans cette étape, vous allez ajouter le panneau de séparation du coffre aux panneaux intérieurs gauche

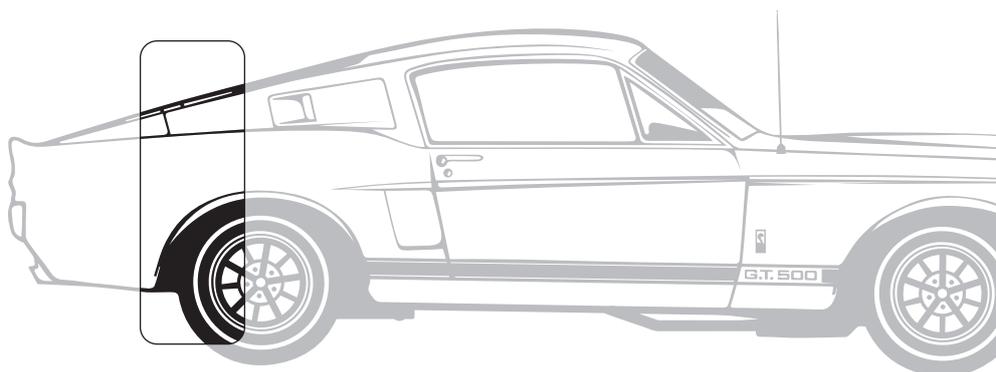

ÉTAPE 44 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau de séparation du coffre intérieur	1
Vis de TYPE MP01	4 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 44: Panneau de séparation du coffre intérieur

PHASE 1


FIXEZ LE PANNEAU DE CLOISON INTÉRIEUR DU COFFRE AUX PANNEAUX INTÉRIEURS GAUCHE

Placez l'ensemble de l'étape 43 à l'envers sur votre plan de travail. Alignez le panneau de séparation du coffre comme indiqué. Le panneau de séparation a 2 tenons qui doivent correspondre aux 2 trous sur les panneaux intérieurs. Insérez les trous du panneau de séparation sur les trous de vis du compartiment intérieur de la plate-forme arrière. Fixer le en place à l'aide de 3 vis de TYPE MP01.



CONSEILS DES EXPERTS :

S'il y a un flash sur les tenons, nettoyez-les avec un cutter pour faciliter leur insertion dans les trous des panneaux intérieurs. Vérifiez les quatre tenons.

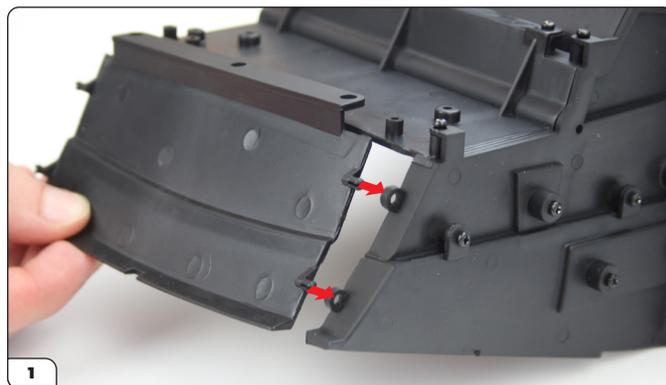


Étape 44: Panneau de séparation du coffre intérieur

Étape 44 une fois terminée!



Étape 45: Panneau rabattable et charnière du siège arrière

Vous allez commencer à construire le panneau rabattable du siège arrière.

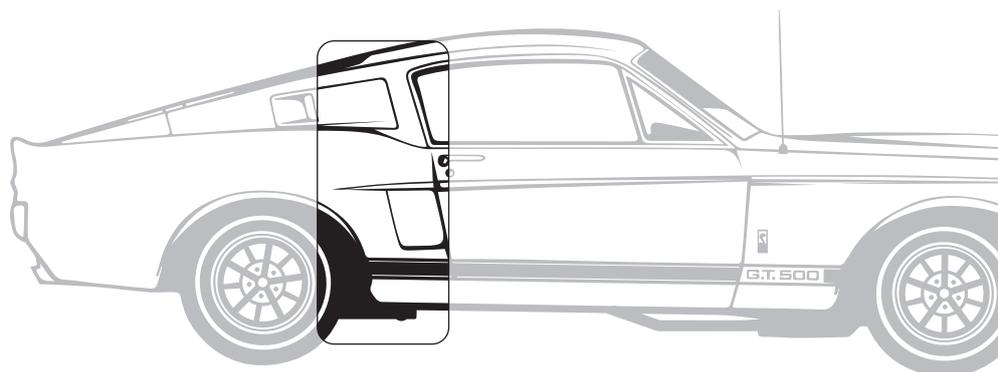

ÉTAPE 45 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau rabattable de siège arrière	1
Charnière	1
Vis de TYPE MP07	4 [inc. 1 pièce de rechange]

Panneau rabattable de siège arrière



Charnière



Vis



Étape 45: Panneau rabattable et charnière du siège arrière

PHASE 1


FIXER LA CHARNIÈRE AU PANNEAU RABATTABLE DU SIÈGE ARRIÈRE

Alignez la charnière avec le panneau rabattable du siège arrière comme illustré. Remarque: il n'y a qu'une seule façon de monter la charnière. Vérifiez que les trous soient alignés avant de placer votre première vis. Visser ensemble à l'aide de 3 vis de TYPE MP07.



CONSEILS DES EXPERTS :

Ces vis sont minuscules. Le tournevis fourni dans votre premier pack est parfait pour cela. Assurez-vous de l'avoir magnétisé en le frottant contre un aimant. Un aimant de réfrigérateur fera l'affaire.

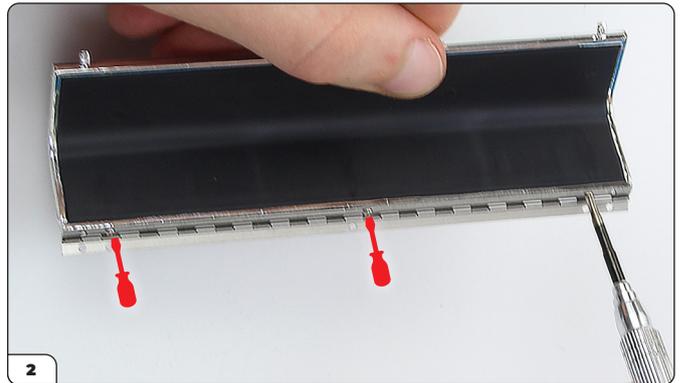


Étape 45 une fois terminée!



Étape 46: Panneau de dossier de siège arrière

Vous allez maintenant commencer à construire les sièges arrière, en ajoutant une autre section au panneau rabattable du siège arrière.

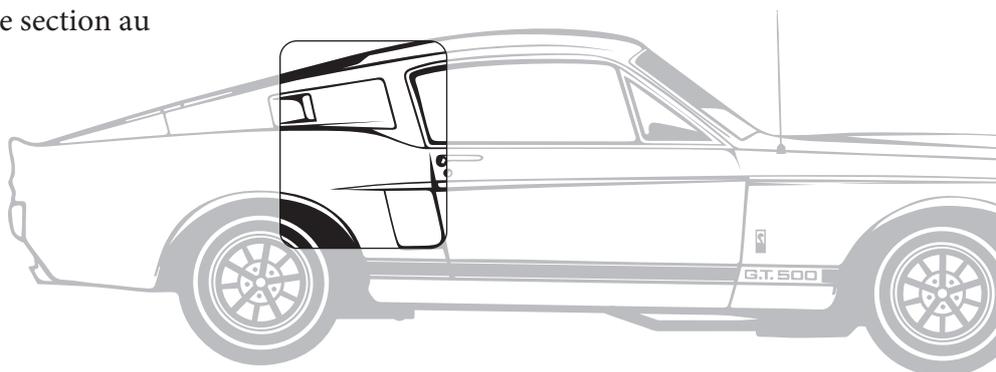

ÉTAPE 46 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Dossier de siège arrière	1
Panneau de dossier de siège arrière	1
Vis de TYPE MP07	4 [inc. 1 pièce de rechange]





Étape 46: Panneau de dossier de siège arrière

PHASE 1

JOIGNEZ LE SIÈGE ARRIÈRE AU PANNEAU ARRIÈRE DU SIÈGE ARRIÈRE

Alignez les pattes du panneau du siège arrière avec les trous du dossier du siège arrière. Poussez fermement les deux pièces ensemble.

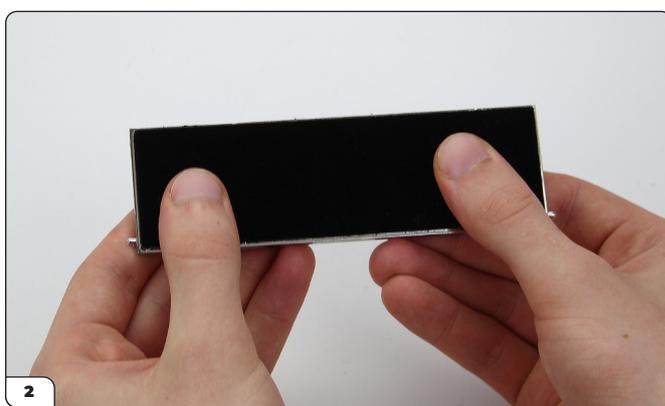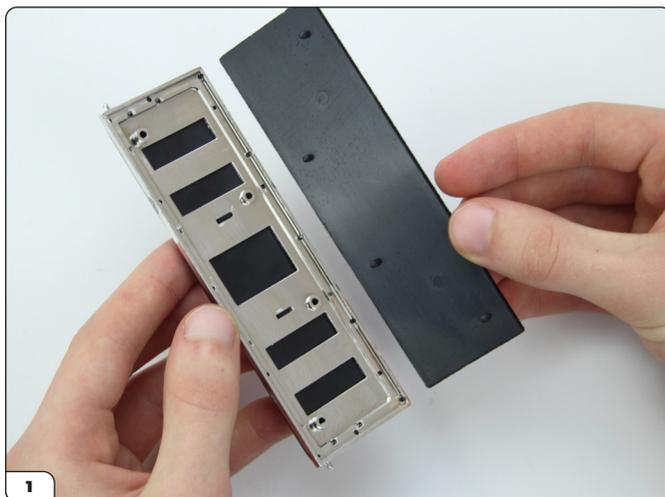

PHASE 2

JOIGNEZ L'ENSEMBLE DOSSIER ARRIÈRE ET PANNEAU ARRIÈRE AU PANNEAU RABBATABLE DU SIÈGE ARRIÈRE

Alignez les trous de l'assemblage du dossier du siège arrière avec les trous de la charnière du panneau rabattable du siège arrière de l'étape 45. Fixez les deux sections ensemble à l'aide de 3 vis de TYPE MP07. Commencez par les vis extérieures, puis par la vis centrale.



Étape 46: Panneau de dossier de siège arrière

Étape 46 une fois terminée!



L'image ci-dessous montre où l'assemblage du dossier du siège arrière sera fixé à la section du siège arrière à une étape ultérieure.

