

1967

SHELBY GT500

**SUPER
SNAKE**

1:8 SCALE



Pack 07 | Notice de Montage

Votre Shelby GT500 Super Snake est un modèle finement détaillé reproduisant tous les aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, chaque pièce est reproduite avec précision.

Dans votre modèle pack n° 7, vous assemblerez:

ÉTAPE 47: PANNEAU INTÉRIEUR ARRIÈRE DROIT

Accessoire décoratif et levier de déverrouillage du siège arrière

**ÉTAPE 48: PANNEAU INTÉRIEUR SUPÉRIEUR
ARRIÈRE GAUCHE ET GRILLE DE VENTILATION**

**ÉTAPE 49: PANNEAU INFÉRIEUR DU TABLEAU DE BORD,
ARCEAU DE SECURITE ET CEINTURES DE SÉCURITÉ**

ÉTAPE 50: SIÈGE ARRIÈRE ET CEINTURES DE SÉCURITÉ

**ÉTAPE 51: PLATE-FORME ARRIÈRE
ET SERRURES DE DOSSIER**

ÉTAPE 52: ROUE AVANT GAUCHE

Pneu, jante, disque de frein, moyeu de roue,
étrier de frein et enjoliveur

**ÉTAPE 53: PNEU ET JANTE
AVANT DROITE**


**ÉTAPE 54: SILENCIEUX ET
TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT**

ÉTAPE 55: PIÈCES DE ROUE AVANT DROITE

Disque de frein, moyeu de roue, étrier de frein et
enjoliveur

Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

Vous commencerez le Pack 7 en construisant les sections intérieures arrière droites.

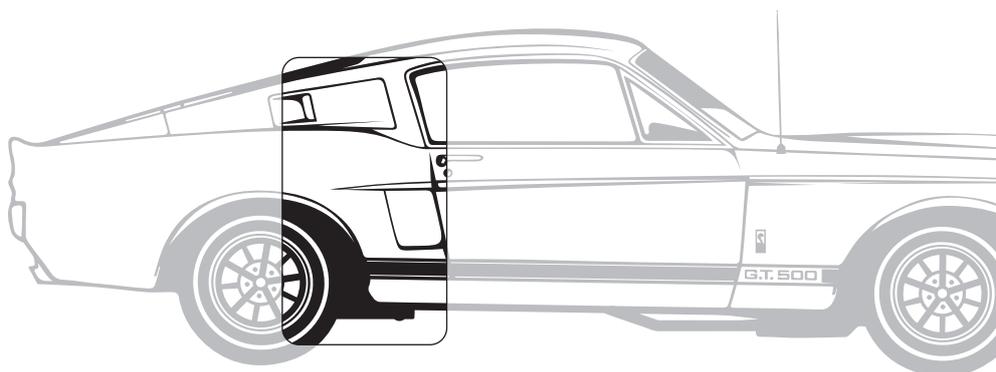

ÉTAPE 47 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur droit	1
Levier de dégagement du siège arrière	1
Accessoire décoratif	1
Vis de TYPE MP01	6 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

PHASE 1

FIXER L'ACCESSOIRE DÉCORATIF AU PANNEAU INTÉRIEUR

Alignez l'accessoire décoratif avec le trou du panneau intérieur arrière droit. Notez que l'accessoire et le trou ont un bord droit. Poussez l'accessoire en place et fixez-le par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE MP01.

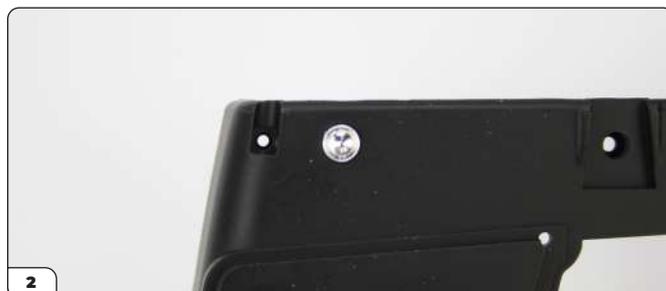

PHASE 2

FIXEZ LE LEVIER DE LIBÉRATION DU SIÈGE AU PANNEAU INTÉRIEUR

Alignez le levier de dégagement du siège avec le panneau intérieur droit. Le mettre en place et le fixer par l'arrière à l'aide d'une vis de TYPE MP01.



Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

PHASE 3

FIXEZ LE PANNEAU INTÉRIEUR DROIT À LA PLATEFORME ARRIÈRE ET À L'ENSEMBLE DE SUPPORT DE SIÈGE ARRIÈRE

Alignez le panneau intérieur droit avec le support de siège arrière et la plate-forme arrière assemblés aux deux étapes précédentes. Insérez le trou du panneau intérieur sur la patte comme indiqué sur l'image 2. Positionnez les 3 trous restants sur les 3 trous de vis. Fixez le avec 1 vis de TYPE MP01 dans la position indiquée sur l'image 3.



PHASE 4

FIXER LE PANNEAU RABATTABLE DU SIÈGE ARRIÈRE ET L'ENSEMBLE DU DOSSIER

Prenez le panneau rabattable du siège arrière et le dossier de l'étape 46 et insérez la patte inférieure dans le trou du panneau intérieur gauche. Tirez doucement sur le panneau intérieur droit pour permettre à la patte droite de l'assemblage du dossier de s'insérer dans le trou correspondant sur le côté droit. Terminez la fixation du panneau intérieur droit en place à l'aide de 2 vis de TYPE MP01. Vérifiez que le tenon de plancher s'insère dans le trou correspondant comme indiqué.



CONSEILS DES EXPERTS :

Si vous avez du mal à aligner les trous de vis, essayez de monter le panneau en sens inverse, en installant d'abord le tenon de plancher, suivi du crochet et de la patte (phase 3 image 2), puis du dossier et enfin des deux vis MP01.




Étape 47: Panneau intérieur arrière droit

Étape 47 une fois terminée!



Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière droit et grille de ventilation

Vous continuerez à construire les sections intérieures arrière droites

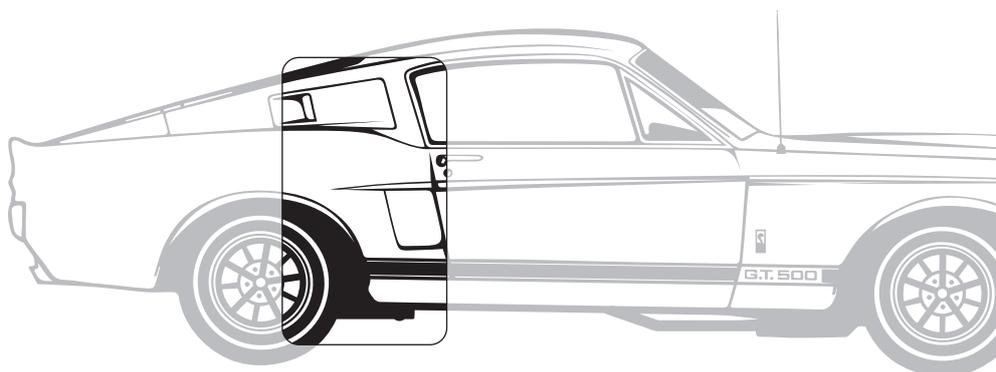

ÉTAPE 48 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau intérieur supérieur droit	1
Grille de ventilation	1
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05	2 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière droit et grille de ventilation

PHASE 1

FIXER LA GRILLE DE VENTILATION AU PANNEAU INTÉRIEUR DROIT


Alignez les pattes de la grille de ventilation avec les trous du panneau intérieur supérieur droit. Mettez-la en place et fixez-la sur la face arrière à l'aide de 2 vis de TYPE MP01.

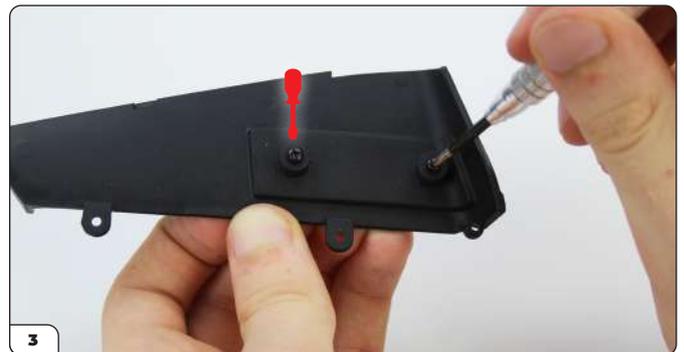

PHASE 2

FIXEZ LE PANNEAU SUPÉRIEUR INTÉRIEUR DROIT AU PANNEAU INTÉRIEUR DROIT

Alignez les trous sur le panneau supérieur intérieur droit avec les trous de vis sur le panneau intérieur droit de l'étape 42. Vérifiez que l'oeillet est correctement positionnée sur l'ergot à l'extrémité, comme indiqué sur l'image de droite. Fixez en place à l'aide de 2 vis de TYPE MP01 et 1 vis de TYPE MP05 comme indiqué sur l'image 2.

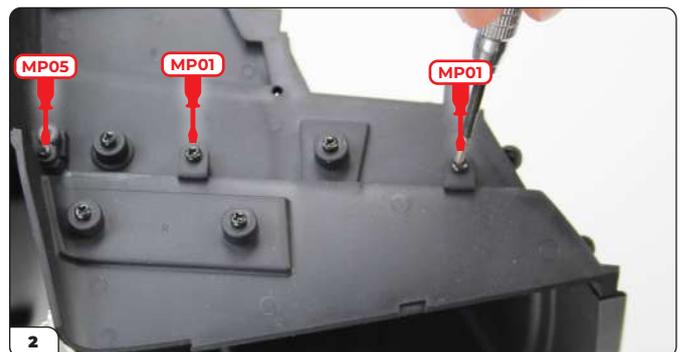


Étape 48: Panneau intérieur supérieur arrière droit et grille de ventilation

Étape 48 une fois terminée!



Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité

Vous allez maintenant ajouter une autre partie du tableau de bord et commencer à assembler les ceintures de sécurité

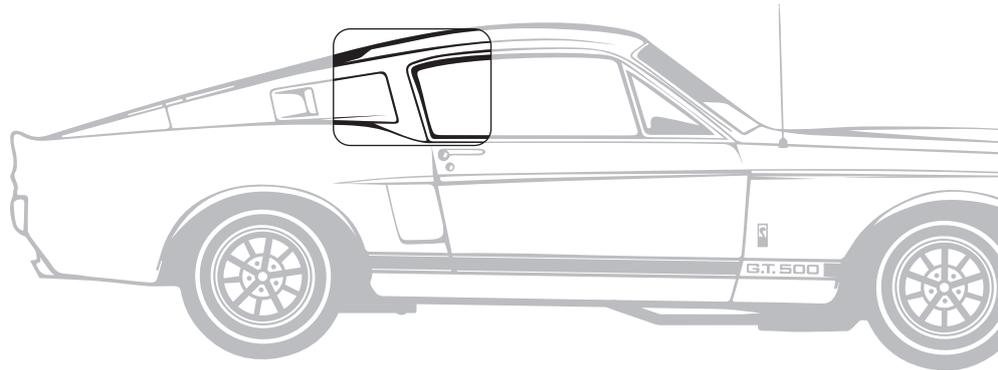

ÉTAPE 49 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Panneau inférieur du tableau de bord	1
Arceau de sécurité	1
Enrouleur de ceinture de sécurité	2
Ceintures de sécurité en forme de Y pour le conducteur et le passager	2
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05	5 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité

PHASE 1

FIXER LE PANNEAU INFÉRIEUR DU TABLEAU DE BORD

Insérez le panneau inférieur du tableau de bord comme indiqué sur l'image. Le côté surélevé du panneau doit faire face à l'intérieur de la voiture. Fixez-le en place à l'aide de 2 vis de TYPE MP01.



CONSEILS DES EXPERTS :

Si vous trouvez cela gênant, vous pouvez facilement retirer le tableau de bord en dévissant les deux vis qui le maintiennent à l'avant du plancher intérieur.






Reportez-vous à l'étape 37, phase 5.



PHASE 2

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ

Prenez les enrouleurs de ceinture de sécurité et notez qu'ils sont marqués L (gauche) et R (droite). Prenez les ceintures de sécurité en forme de Y et notez qu'il y a un «bon» et un «mauvais» côté (les extrémités collées sont visibles du mauvais côté). Prenez l'une des ceintures de sécurité (elles sont toutes les deux identiques) et tenez-la avec le côté droit vers le haut. Tenez l'enrouleur de ceinture de sécurité de droite dans l'autre main et alignez la fente de l'enrouleur avec la boucle unique à l'extrémité de la ceinture de sécurité. Poussez la boucle à travers la fente et dirigez la boucle pour qu'elle repose horizontalement afin qu'elle ne puisse pas se retirer. Tenez l'enrouleur, avec la ceinture de sécurité en place, jusqu'à l'arceau de sécurité comme illustré. Fixez-le en place avec une vis de TYPE MP05. Répétez avec l'enrouleur gauche et la ceinture de sécurité du côté conducteur.

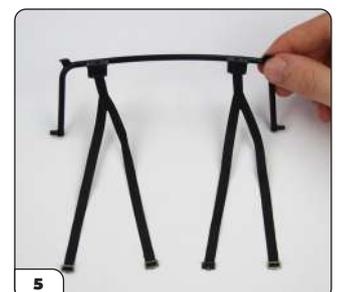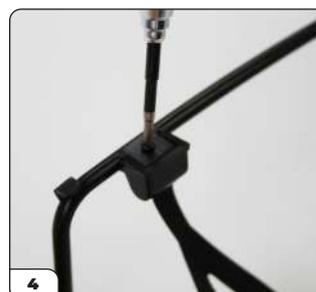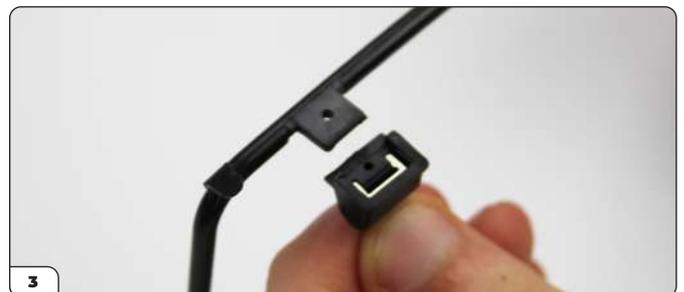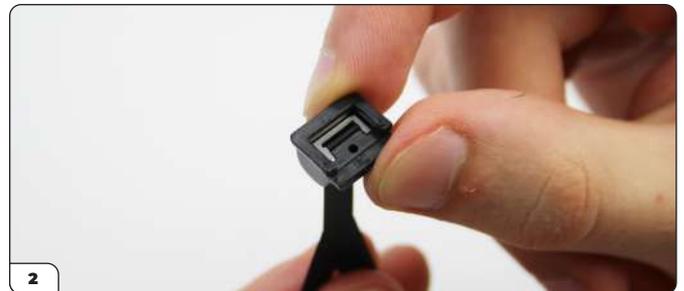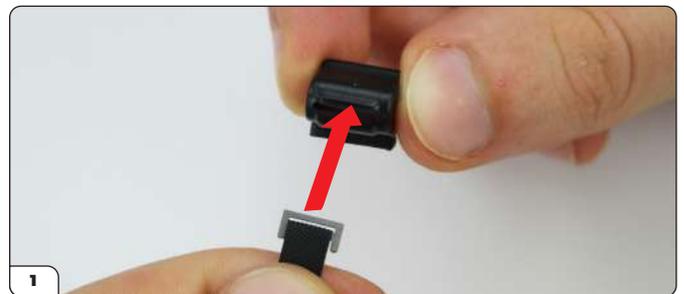


Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité

PHASE 3

FIXEZ L'ARCEAU DE SECURITE À LA SECTION INTÉRIEURE ARRIÈRE DE LA VOITURE

Prenez votre ensemble intérieur et alignez les pattes de l'arceau de sécurité avec les trous du panneau latéral arrière. Vérifiez que les enrouleurs de ceinture de sécurité soient orientés vers l'avant. Poussez en position et fixez de l'extérieur avec deux vis MP05, une de chaque côté.

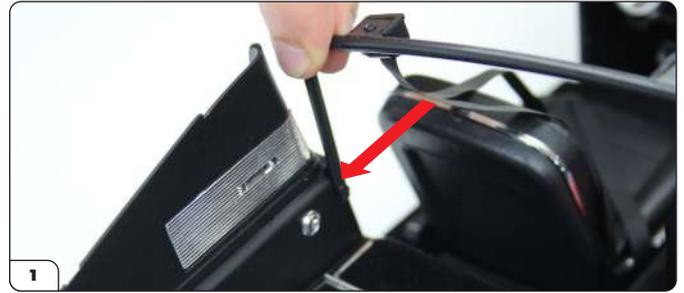

PHASE 4

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ

Introduisez la boucle de la section extérieure de la ceinture de sécurité en Y du côté conducteur dans la fente du plancher, à côté de l'attache de ceinture de sécurité de l'étape 38. Accrochez la boucle autour de la saillie sous le plancher et poussez pour sécuriser en place. Répétez l'opération avec la section intérieure de la ceinture de sécurité en forme de Y du conducteur, en poussant la boucle à travers la fente sur le côté opposé du siège. Répétez l'opération pour la ceinture de sécurité du passager.



CONSEILS DES EXPERTS :

Si les boucles ne semblent pas solidement fixées sur la face inférieure du sol, fixez-les avec un petit point de superglue.




Étape 49: Panneau inférieur du tableau de bord, arceau de sécurité et ceintures de sécurité

Étape 49 une fois terminée!




Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

Vous continuerez à construire les sections intérieures arrière.

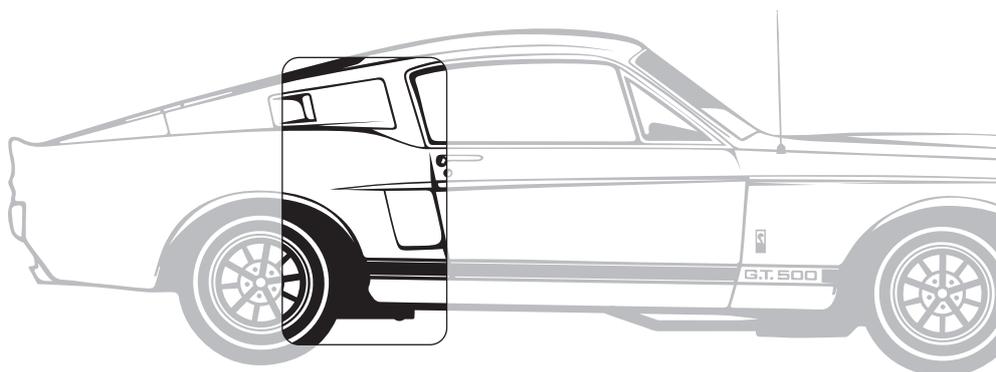

ÉTAPE 50 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Siège arrière	1
Section centrale de ceinture de sécurité arrière	2
Section latérale de ceinture de sécurité arrière	2
Vis de TYPE MP01	5 [inc. 1 pièce de rechange]

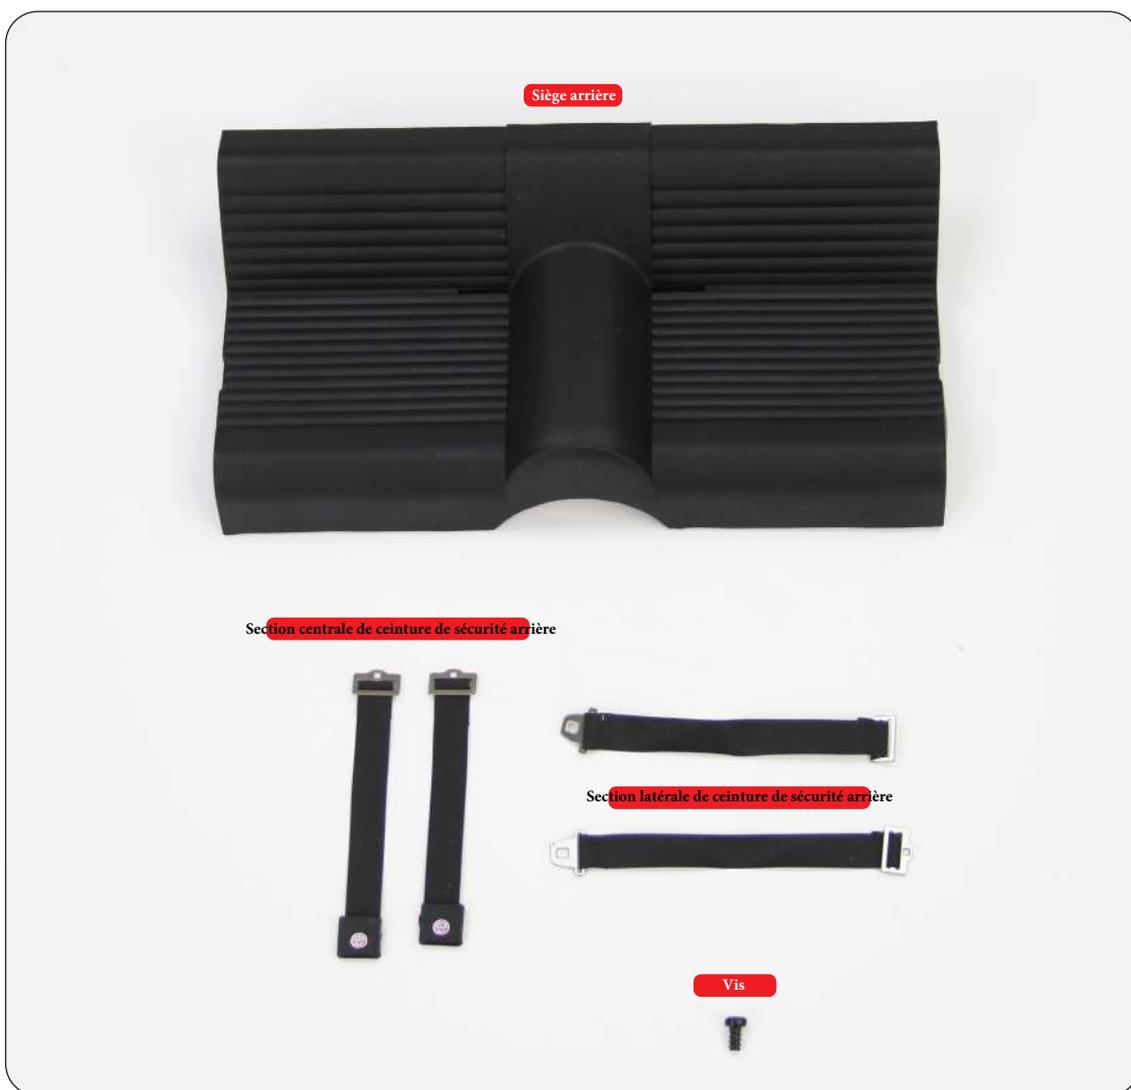

Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

PHASE 1

FIXER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ AU SIÈGE ARRIÈRE

Prenez l'une des sections centrales de la ceinture de sécurité et maintenez-la de manière à ce que le logo Shelby soit face au siège. Poussez la boucle à travers la fente du siège. Appuyez la boucle sur l'ergot sous le siège pour la fixer en place. Répétez avec la deuxième section centrale, en poussant la boucle à travers la fente au centre du siège et en la fixant sur la face inférieure. Assurez-vous que le logo Shelby fait face à l'arrière du siège. Après avoir fixé les ceintures de sécurité, posez-les à plat sur le fond du siège comme indiqué sur l'image 4. Le logo Shelby devrait maintenant être visible.



PHASE 2

FIXER LES SECTIONS LATÉRALES DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ AU SIÈGE ARRIÈRE

Prenez une section latérale de ceinture de sécurité arrière et notez qu'il y a un côté droit et un mauvais côté (le mauvais côté a les extrémités collées de la ceinture de sécurité visibles). Tournez le siège à l'envers et maintenez la section latérale de la ceinture de sécurité avec le mauvais côté contre le siège. Appuyez la boucle sur la patte de fixation comme illustré. Répétez avec la deuxième section latérale du côté opposé. Amenez les deux sections latérales au-dessus du siège de sorte que le côté droit de chaque ceinture de sécurité soit maintenant tourné vers le haut, comme indiqué sur l'image 2.



Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

PHASE 3

FIXER LE SIÈGE ARRIÈRE À L'ENSEMBLE INTÉRIEUR

Positionnez le siège arrière à l'arrière de la voiture comme illustré. Maintenez-le en place, retournez l'ensemble et fixez le siège arrière par le dessous à l'aide de 4 vis de TYPE MP01.




Étape 50: Siège arrière et ceintures de sécurité

Étape 50 une fois terminée!



Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège

Vous continuerez à construire la section intérieure arrière.

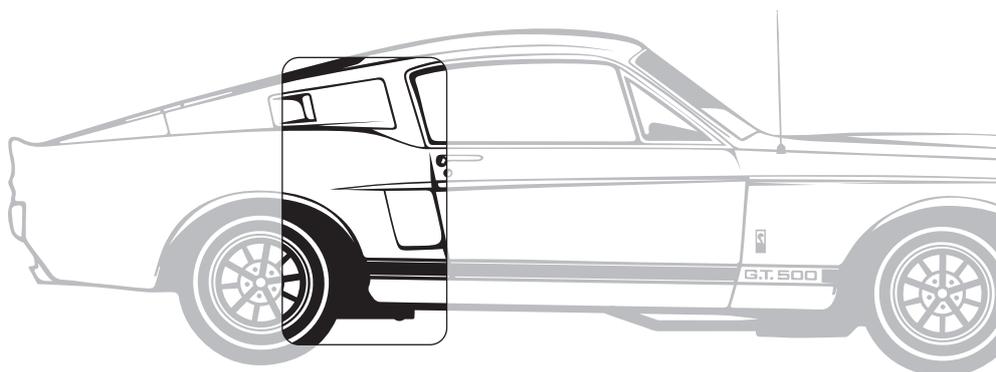

ÉTAPE 51 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Tissu de plate-forme arrière	1
Base de plate-forme arrière	1
Loquets de siège	2
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MP05	3 [inc. 1 pièce de rechange]

Tissu de plate-forme arrière



Base de plate-forme arrière



Loquets de siège



Vis




Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège

PHASE 1

FIXER LE TISSU DE LA PLATE-FORME ARRIÈRE À LA BASE DE LA PLATEFORME ARRIÈRE


Placez le tissu de la plate-forme arrière sur votre table de travail, le côté du tissu vers le bas. Alignez les trous de la base de la plate-forme avec les pattes de la structure de la plate-forme. Vérifiez que les trous d'angle soient tous les deux alignés. Appuyez sur les morceaux ensemble pour qu'ils s'adaptent.

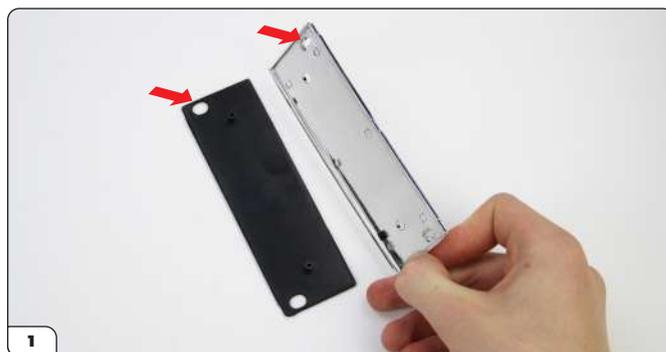

PHASE 2

MONTAGE DE LA PLATE-FORME À L'INTÉRIEUR DE LA VOITURE

Positionnez l'assemblage de la plate-forme à l'arrière de l'assemblage intérieur, en alignant les pattes avec les trous. Poussez-le en place pour un ajustement parfait, puis retournez l'assemblage et fixez-le en place avec 2 vis de TYPE MP01.

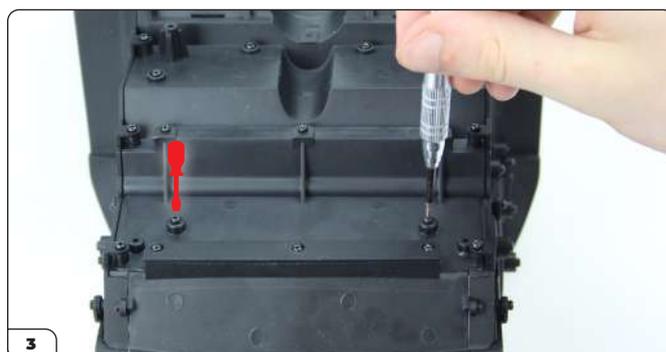

Étape 51: Verrouillage de la plate-forme arrière et du dossier de siège

PHASE 3

AJOUTER LES LOQUETS DE SIÈGE

Insérez l'un des loquet du siège dans le trou sur le côté droit de l'assemblage de la plate-forme. Notez qu'il y a une petite encoche pour déterminer l'orientation correcte (voir encadré). Fixez en place par le dessous avec une vis MP05. Répétez l'opération sur le côté gauche de l'assemblage de la plate-forme avec le deuxième loquet de siège.




Étape 51 une fois terminée!



Étape 52: Roue avant gauche

Dans cette étape, vous construirez votre première roue.

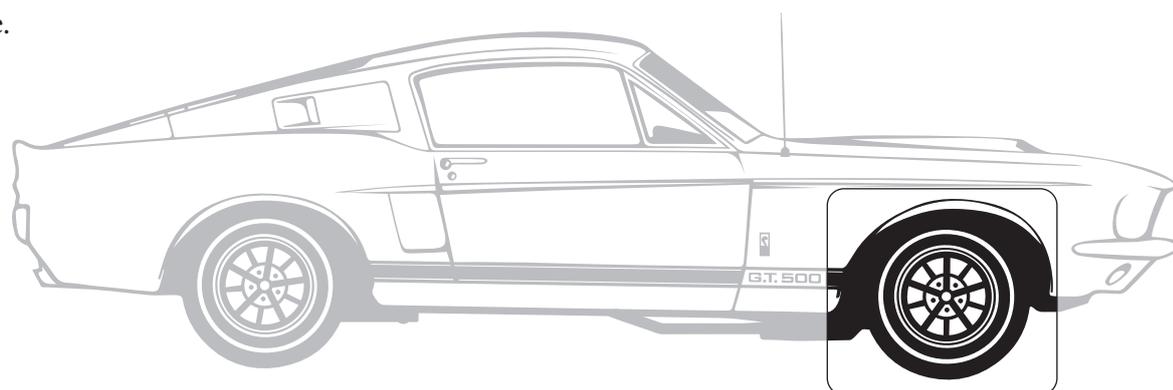

ÉTAPE 52 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pneu	1
Jante	1
Disque de frein	1
Moyeu de roue	1
Etrier de frein	1
Enjoliveur de roue	1
Couvercle intérieur du disque de frein	1
Tournevis	1
Vis de TYPE MD04	2 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD01	2 [inc. 1 pièce de rechange]



Étape 52: Roue avant gauche

PHASE 1

MONTEZ LE PNEU SUR LA JANTE

Tenez la jante à angle droit par rapport au pneu et poussez à travers le centre du pneu jusqu'à mi-course. Faites pivoter verticalement dans la bonne orientation et tirez le pneu sur les bords extérieurs de la jante, en vous déplaçant rapidement autour du pneu.

CONSEILS DES EXPERTS :


! Il est beaucoup plus facile de monter le pneu sur la jante si vous l'adoucissez d'abord. Remplissez un petit bol d'eau chaude. Faire tremper le pneu pendant 5 minutes dans de l'eau bouillante. À l'aide d'une pince Brucelle, retirez le pneu (il sera très chaud), séchez-le dans un torchon et ajustez-le à la jante. Remarque: le pneu commencera à refroidir et à durcir à nouveau immédiatement, alors préparez tout ce dont vous avez besoin et agissez rapidement, mais avec précaution!



PHASE 2

MONTER LE MOYEU DE ROUE SUR LE COUVERCLE DU DISQUE DE FREIN

Alignez les deux ergots du moyeu de roue avec les deux trous du couvercle du disque de frein. Montez les deux pièces ensemble. Tenez l'ensemble comme indiqué sur l'image 3 et placez le disque de frein sur le dessus du couvercle du disque de frein. En tenant les pièces assemblées ensemble, retournez et installez l'étrier de frein dans l'emplacement encoché (image 5). Fixez l'ensemble avec une vis de TYPE MD04. Remarque: l'étrier de frein fixe le disque de frein, mais il doit tourner librement.

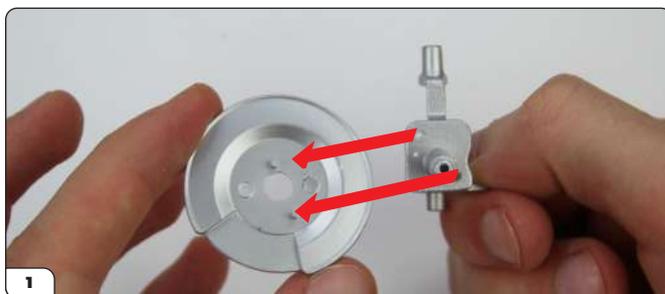

Étape 52: Roue avant gauche

PHASE 3

MONTAGE DU DISQUE DE FREIN ET DE L'ENSEMBLE D'ETRIER SUR LA ROUE

Alignez le disque de frein avec l'intérieur de la jante. Notez la forme du trou qui dicte la position du disque de frein. Faites pivoter l'ensemble dans la roue de sorte que l'encoche rectangulaire de la jante s'engage dans l'encoche du disque. Fixez avec une vis MD02 depuis l'extérieur de la jante. Terminez en alignant l'enjoliveur sur l'extérieur de la jante et en le poussant en place sur la vis.



CONSEILS DES EXPERTS :

Appliquez de l'huile sur le trou de la vis pour faciliter l'enfoncement complet de la vis. La roue ne doit pas être lâche, mais doit tourner librement.




Étape 52: Roue avant gauche

Étape 52 une fois terminée!



Étape 53: Pneu et jante avant droite

Vous allez maintenant commencer à construire la roue avant droite.

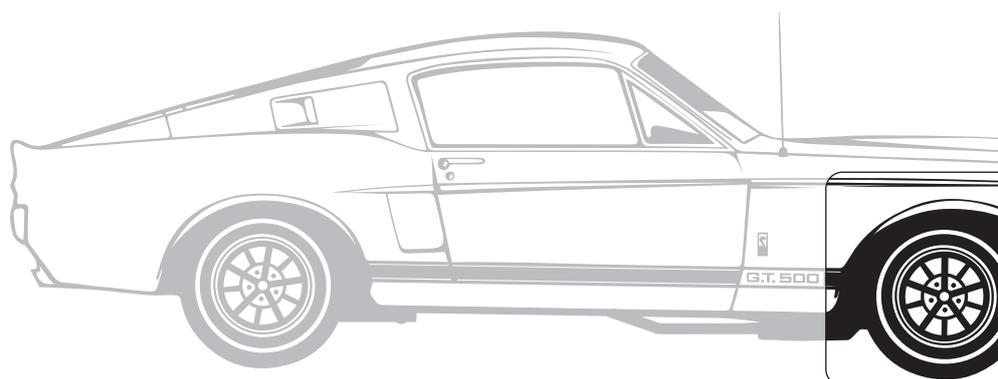

ÉTAPE 53 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pneu	1
Jante	1



Étape 53: Pneu et jante avant droite

PHASE 1

MONTEZ LE PNEU SUR LA JANTE

Faites tremper le pneu dans un bain d'eau chaude en suivant la même procédure que pour l'étape 52.

Remontez le pneu sur la jante en suivant la même procédure. Une fois correctement montée, laissez refroidir la roue pour retrouver sa forme.




Étape 53 une fois terminée!




Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement

Vous allez maintenant assembler les tuyaux d'échappement.

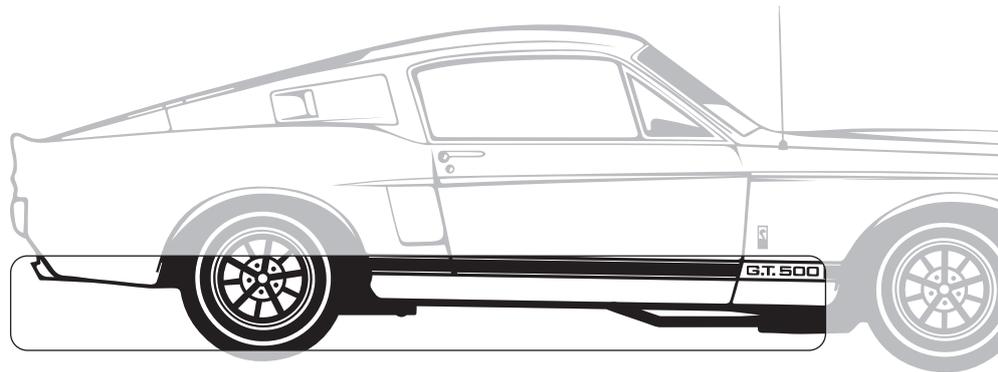

ÉTAPE 54 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Haut de silencieux	1
Fond de silencieux	1
Tuyau intermédiaire gauche	1
Tuyau intermédiaire droit	1
Sortie d'échappement gauche	1
Sortie d'échappement droite	1
Embout d'échappement	2
Vis de TYPE MP01	3 [inc. 1 pièce de rechange]

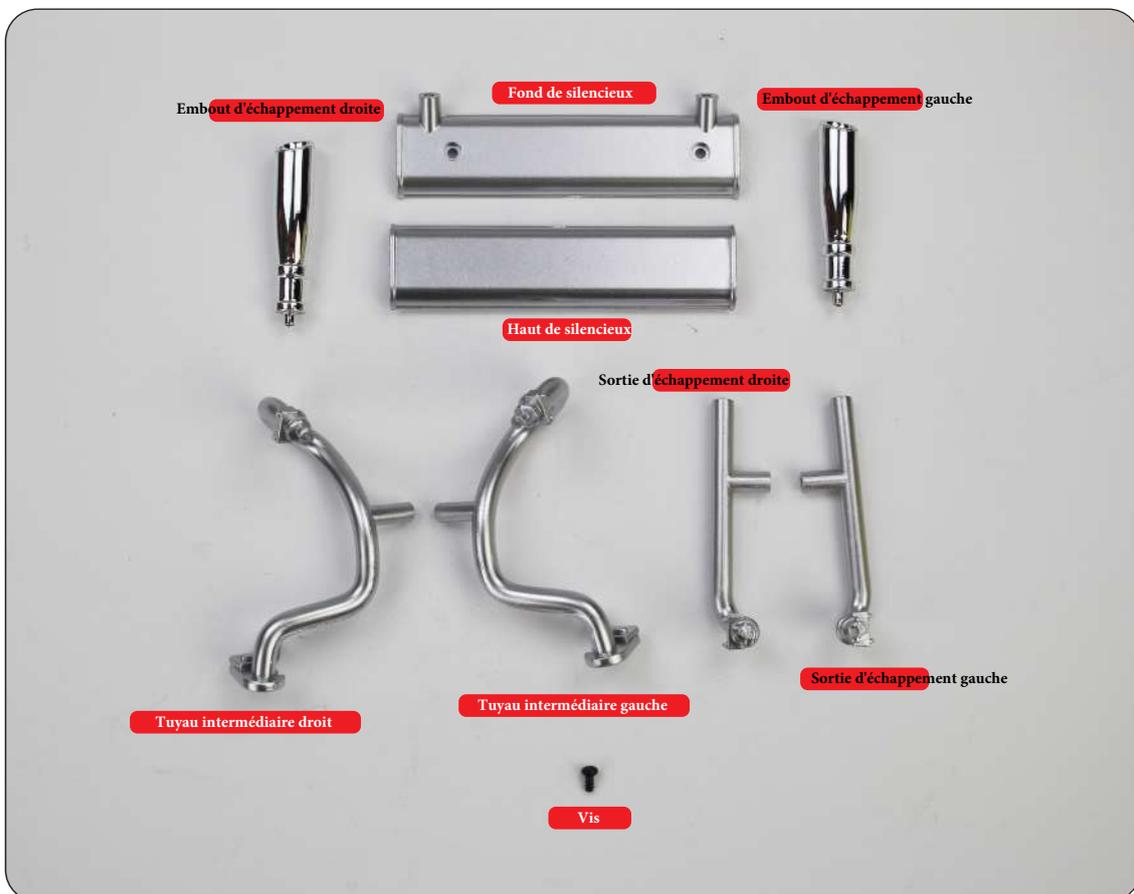

Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement

PHASE 1


ASSEMBLER SANS SERRER LE SILENCIEUX

Commencez à assembler le silencieux en alignant les sections supérieure et inférieure et en les maintenant ensemble en fixant sans serrer une vis MP01 dans le trou de gauche - ne serrez pas (image 2). Vissez juste assez pour maintenir les pièces ensemble. Vérifiez que les encoches sont correctes aux extrémités. Positionnez les tuyaux intermédiaires sur votre table de travail comme indiqué sur l'image 3.

Séparez doucement les deux sections du silencieux et insérez le tuyau intermédiaire gauche dans l'encoche rectangulaire (image 4) illustrée dans l'image en médaillon. Prenez le tuyau intermédiaire droit et insérez-le dans le trou rectangulaire correspondant à l'extrémité opposée du silencieux

(image 5). Ensuite, insérez le tuyau d'échappement droit dans l'autre encoche à la même extrémité, en l'orientant comme indiqué (image 6). Assurez-vous que les tuyaux soient correctement positionnés et serrez la vis MP01 droite dans le silencieux pour maintenir les deux tuyaux en place sur le côté droit.

Séparez soigneusement l'extrémité gauche du silencieux et insérez le tuyau d'échappement gauche dans l'encoche rectangulaire, en l'orientant comme indiqué sur l'image 8. Appuyez sur les pièces du silencieux ensemble et serrez la vis MP01 gauche pour maintenir le tout ensemble.

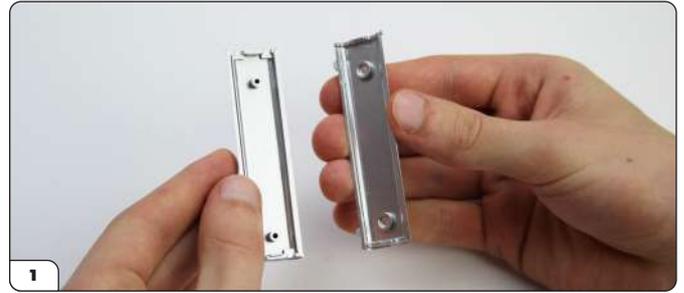

Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement

PHASE 2

DES CONSEILS POUR L'ÉCHAPPEMENT

Ajoutez maintenant l'embout d'échappement droit à l'extrémité du tuyau d'échappement droit. La forme du tenon et le trou déterminent la position de montage. Avant de fixer les pièces ensemble, placez une petite goutte de superglue sur le tenon avant de fixer les sections ensemble. Fixez l'embout d'échappement gauche dans le tuyau d'échappement gauche de la même manière.



CONSEILS DES EXPERTS :

Grattez le chromage du tenon pour faciliter l'insertion des embouts d'échappement. Cela donnera également un joint collé plus solide.




Étape 54: Silencieux et tuyaux d'échappement

Étape 54 une fois terminée!



Étape 55: Pièces de la roue avant droite

Vous allez maintenant terminer la roue avant droite.

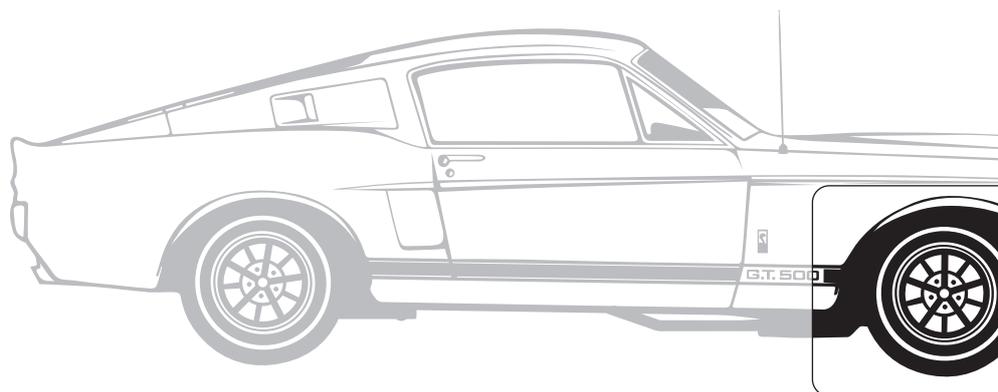

ÉTAPE 55 : LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Disque de frein	1
Moyeu de roue	1
Etrier de frein	1
Enjoliveur	1
Couvercle de disque de frein	1
Vis de TYPE MD02	2 [inc. 1 pièce de rechange]
Vis de TYPE MD04	2 [inc. 1 pièce de rechange]




Étape 55: Pièces de la roue avant droite

PHASE 1

MONTER LE MOYEU DE ROUE SUR LE COUVERCLE DU DISQUE DE FREIN

Alignez les deux ergots du moyeu de roue avec les deux trous du couvercle du disque de frein. Montez les deux pièces ensemble. Tenez l'ensemble comme indiqué sur l'image 3 et placez le disque de frein sur le dessus du couvercle du disque de frein. En tenant les pièces assemblées ensemble, retournez et installez l'étrier de frein dans l'emplacement encoché. Fixez l'ensemble avec une vis de TYPE MD04. Remarque: l'étrier de frein fixe le disque de frein, mais il doit tourner librement.

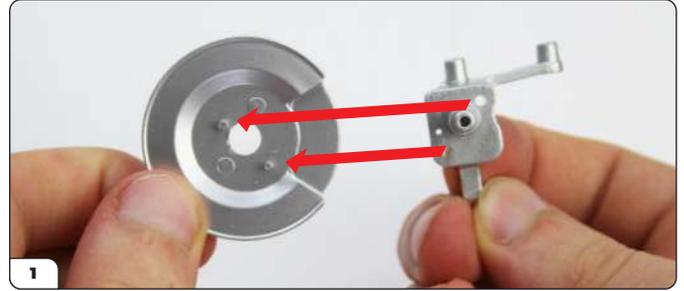

Étape 55: Pièces de la roue avant droite

PHASE 2

MONTAGE DE L'ENSEMBLE DISQUE DE FREIN ET ÉTRIER SUR LA ROUE

Alignez l'ensemble de disque de frein avec l'intérieur de la jante de roue de l'étape 53. Notez la forme du trou qui dicte la position du disque de frein. Faites pivoter l'ensemble dans la roue de sorte que l'encoche rectangulaire de la jante s'engage dans l'encoche du disque. Fixez avec une vis MD02 depuis l'extérieur de la jante. Terminez en alignant l'enjoliveur sur l'extérieur de la jante et en le poussant en place sur la vis.




Étape 55: Pièces de la roue avant droite

Étape 55 une fois terminée!



Fixation des roues avant

Maintenant que vous avez les deux roues avant pour votre Super Snake, vous pouvez les assembler au châssis à l'aide de l'ensemble de biellettes de direction de l'étape 30.

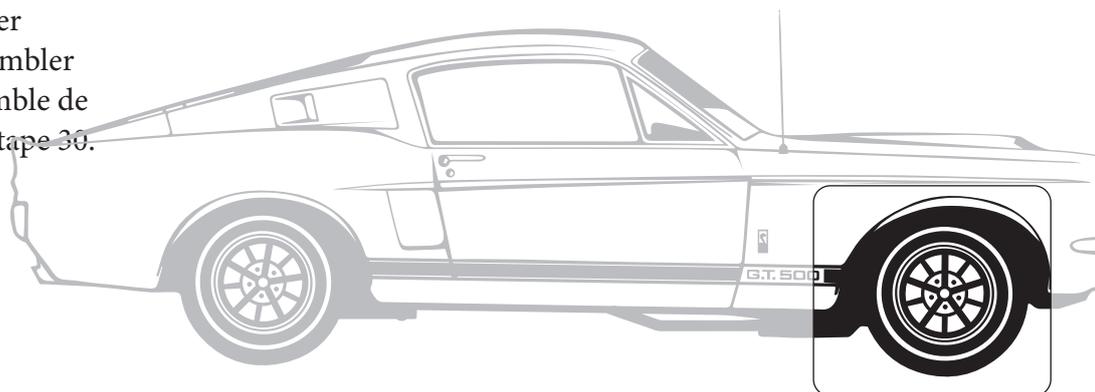

LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Ensemble de roue avant gauche à partir de l'étape 52	1
Ensemble de roue avant droite à partir de l'étape 55	1
Ensemble de biellettes de direction à partir de l'étape 30	1
Vis de TYPE MD02 de l'étape 29	2
Vis de TYPE MD02 de l'étape 31	2
Vis de TYPE MD02 de l'étape 32	2



REMARQUE

si vous n'avez plus vos vis, veuillez envoyer un e-mail à customerservice@agoramodels.com ou nous contacter via le Forum pour les remplacer.

PHASE 1

Prenez les deux roues avant et l'ensemble de biellettes de direction et placez-les sur votre surface de travail comme illustré.



Fixation des roues avant

PHASE 1

Localisez la bague à l'extrémité des biellettes de direction à droite et accrochez-la sur la patte de la roue avant droite. Vérifiez que vous l'avez dans la bonne position, en faisant attention à la direction de la courbure comme indiqué sur l'image en médaillon. Fixer en place avec une vis de TYPE MD02. Répétez l'opération sur la roue avant gauche, en orientant les biellettes de direction à gauche comme illustré et en accrochant l'anneau à l'extrémité sur l'ergot de la roue. Fixez la en place avec une vis de TYPE MD02.



Cela montre à quoi devraient ressembler vos pièces finies après l'assemblage.



Fixation des roues avant



PHASE 2

LES ROUES ET L'ENSEMBLE DE BIELLETTES DE DIRECTION PEUVENT MAINTENANT ÊTRE FIXÉS AU CHÂSSIS.

Prenez votre châssis Super Snake et posez-le sur la surface de travail comme illustré. Il est à l'envers, avec l'avant de la voiture face à vous.

Tenez l'ensemble de biellette de direction et roues et installez la biellette de direction sous le boîtier de direction, comme indiqué précédemment à l'étape 31, phase 2. En même temps, installez le bras Pitman sur le boîtier de direction, également illustré à l'étape 31, phase 2.

Accrochez le bras de suspension inférieur droit sur la patte de la roue droite et le bras de suspension supérieur droit sur la patte de la roue, comme illustré. Fixez avec deux vis de TYPE MD02. Répétez l'opération sur le côté gauche en fixant le bras de suspension inférieur gauche et le bras de suspension supérieur gauche à la roue gauche.

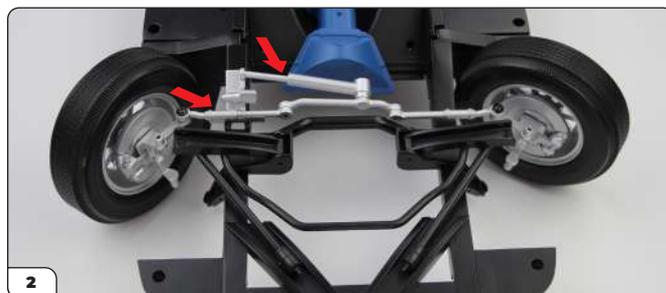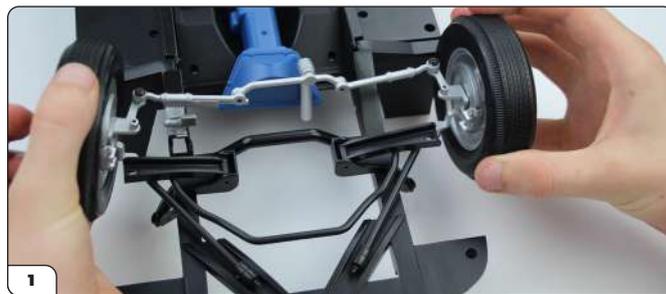

Fixation des roues avant

**Voici à quoi devrait ressembler
votre assemblage terminé!**

