

---

**1967**

**SHELBY GT500**

**SUPER  
SNAKE**

---

**1:8 SCALE**



## Pack 12 | Notice de Montage

Votre Shelby GT500 Super Snake est un modèle finement détaillé reproduisant tous les aspects de la voiture d'origine. De la couleur de la peinture aux moindres détails intérieurs, chaque pièce est reproduite avec précision.

Pour terminer la construction de votre modèle, vous aurez également besoin de 3 piles LR4G ou AG13.

Dans votre modèle pack n° 12, vous assemblerez :

ÉTAPE 91: PARE-BRISE

ÉTAPE 96: GARNITURES DE PORTE ET PLAQUES DE SEUIL

ÉTAPE 92: CADRE DU PARE-BRISE  
ET ESSUIE-GLACES

STAGE 97: GARNITURE DE PAVILLON

ÉTAPE 93: GRILLE DE VENTILLATION  
SUPÉRIEURE

ÉTAPE 98: PARE-SOLEIL ET RÉTROVISEUR INTERIEUR/ EXTERIEURS

ÉTAPE 94: LUNETTE ARRIÈRE

ÉTAPE 99: JUPE ARRIÈRE, FEUX ANTIBROUILLARD ET

ÉTAPE 95: CADRE DE VITRE ARRIÈRE ET  
ANTENNE RADIO

RACCORDEMENT DE LA CARROSSERIE AU CHÂSSIS


ÉTAPE 100: PARE-CHOCS AR, PLAQUE IMATRICULATION AV/AR

---

**AGORA**  
MODELS

## Étape 91: Pare-brise

Le pare-brise sera fixé avec des pièces lors de la prochaine étape. Pour l'instant, ouvrez l'emballage et passez à l'étape 92.

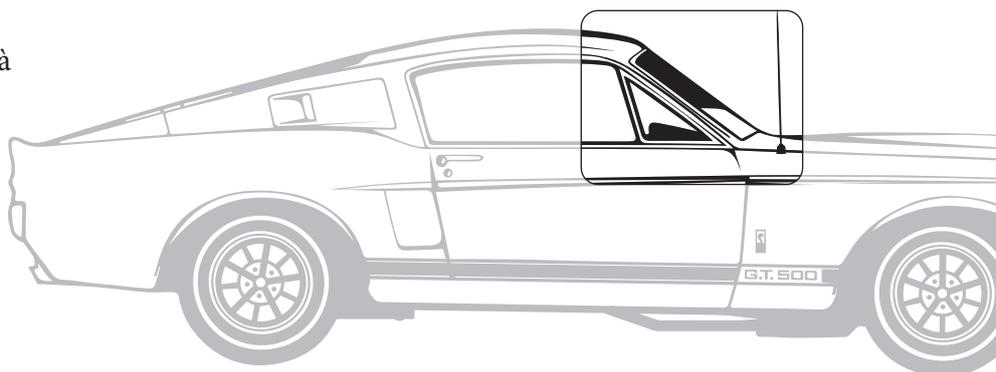


### ÉTAPE 91 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pare-brise	1



## Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces

Vous allez maintenant fixer le pare-brise et le cadre de pare-brise à la carrosserie de votre Super Snake.

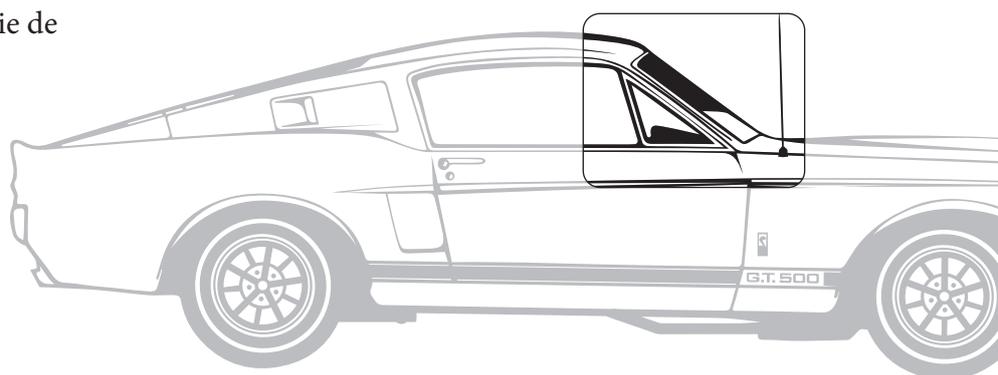

### ÉTAPE 92 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Cadre du pare-brise	1
Essuie-glace de gauche L	1
Essuie-glace de droite R	1



# Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces

## PHASE 1

### FIXER LE CADRE DU PARE-BRISE ET LE PARE-BRISE.



Présentez le pare-brise sur la carrosserie de la voiture comme indiqué, en le mettant en place. Ensuite, prenez le cadre du pare-brise, en observant les languettes autour du bord. Positionnez le cadre sur le pare-brise, en rentrant les languettes dans leurs trous inférieurs indiqués par les flèches. Poussez fermement les deux languettes extérieures avant d'appuyer sur la languette centrale. Suivez avec les tétons sur la partie supérieure du cadre.

Les essuie-glaces seront fixés à l'étape suivante.



### CONSEILS DES EXPERTS :

Veillez à ne pousser que sur le cadre du pare-brise et pas sur le pare-brise lui-même.

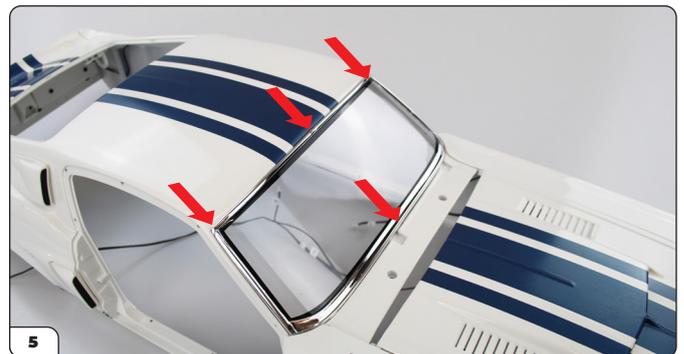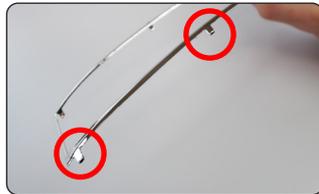


## Étape 92: Cadre de pare-brise et essuie-glaces

Étape 92 une fois terminée!



## Étape 93: Grille de ventilation supérieure

Vous fixerez les essuie-glaces sur la grille de ventilation supérieure et installerez les pièces assemblées sur la section du capot.

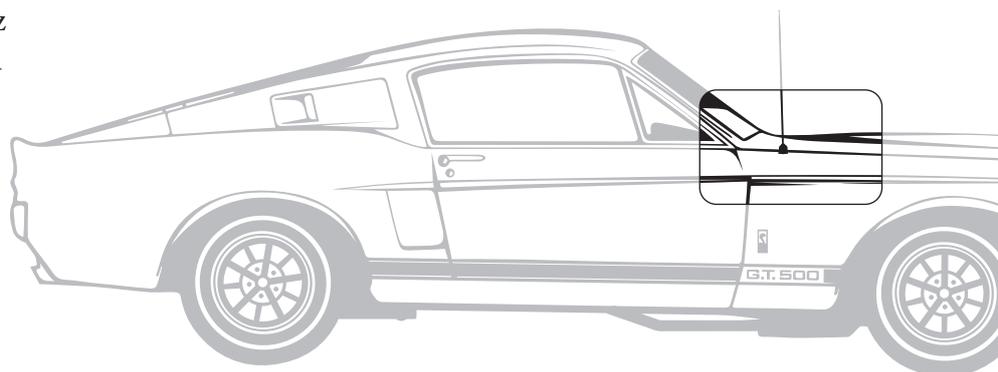

### ÉTAPE 93 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Grille de ventilation supérieure	1
Vis de TYPE MD06	3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP08	3 [dont 1 de rechange]







## Étape 93: Grille de ventilation supérieure

### PHASE 1

#### FIXER LES ESSUIE-GLACES SUR LA GRILLE.

Prenez l'essuie-glace marqué R et placez-le sur la grille comme illustré. En le maintenant en place, fixez-le en place au verso avec une vis MP08. Répétez l'opération avec l'essuie-glace marqué L sur le côté gauche de la grille. Il y a une encoche dans les tenons d'essuie-glace pour s'assurer qu'ils reposent avec le bon angle en position «arrêt».

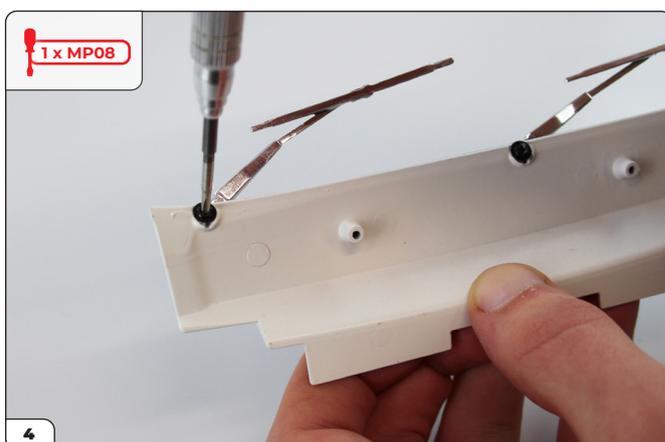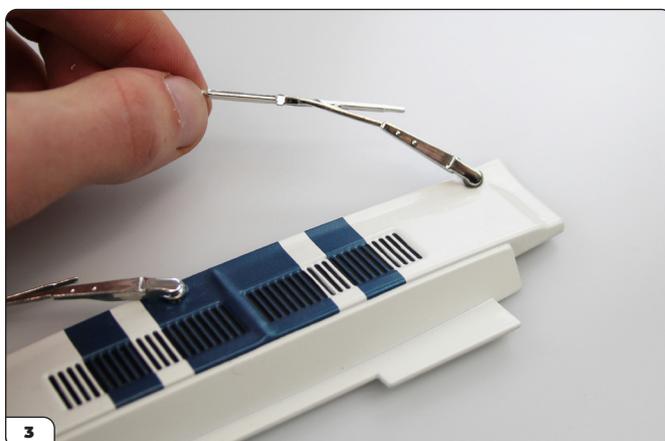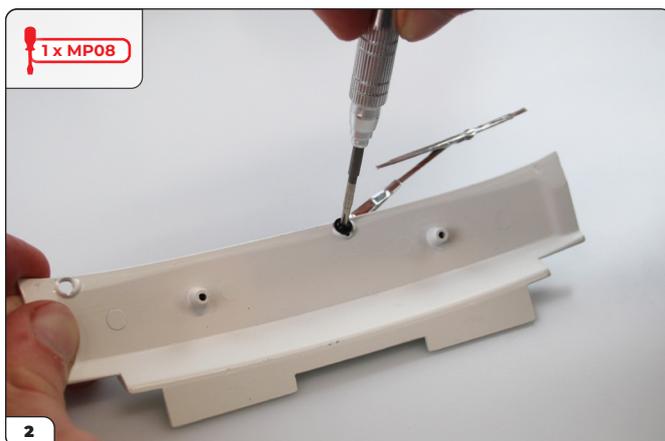
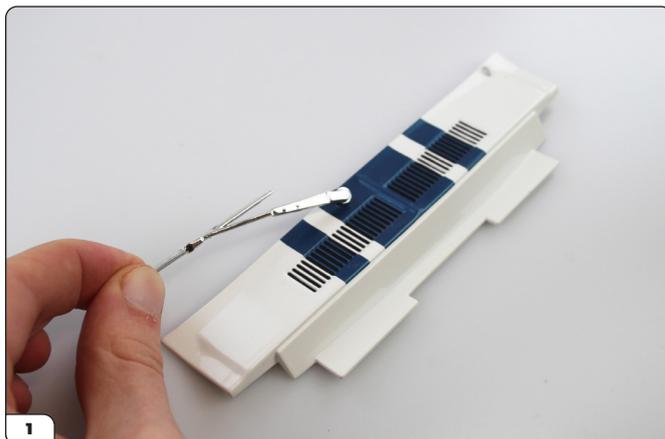


## Étape 93: Grille de ventilation supérieure

### PHASE 2

#### INSTALLER LA GRILLE DE VENTILLATION SUPÉRIEURE.

Installez la grille entre le pare-brise et le capot comme illustré. Vérifiez qu'elle est correctement alignée et fixez en place depuis le dessous de la carrosserie à l'aide de 2 vis TYPE MD06. Remarque: veuillez suivre les précautions habituelles lors du retournement de la carrosserie. **Assurez-vous d'avoir un chiffon doux ou un morceau de mousse sur votre surface de travail pour protéger la peinture!**

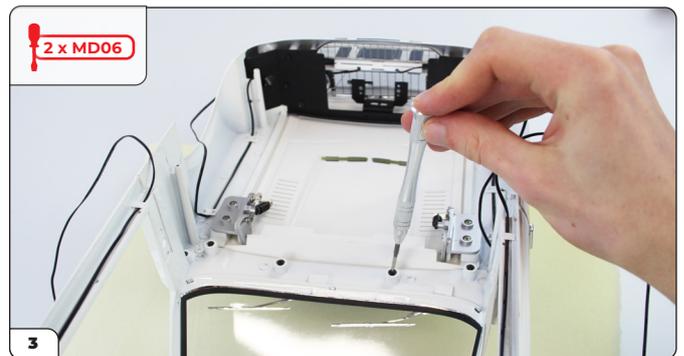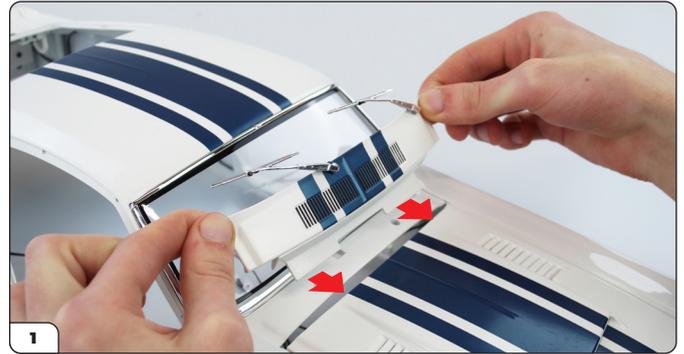


### Étape 93 une fois terminée!



## Étape 94: lunette arrière

Tout comme pour le pare-brise, la lunette arrière sera fixée avec le cadre à l'étape suivante. Pour l'instant, sortez la lunette arrière de son emballage.

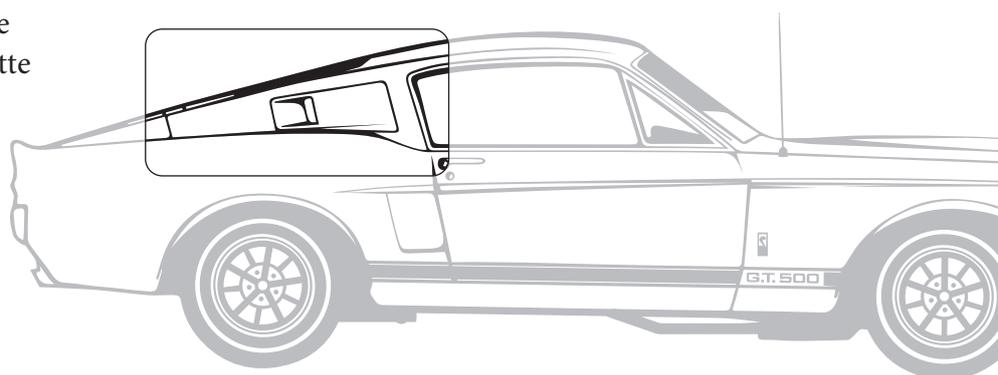


### ÉTAPE 94 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Lunette arrière	1



## Étape 95: Cadre de lunette arrière et antenne radio

Vous allez maintenant fixer la lunette arrière avec le cadre.

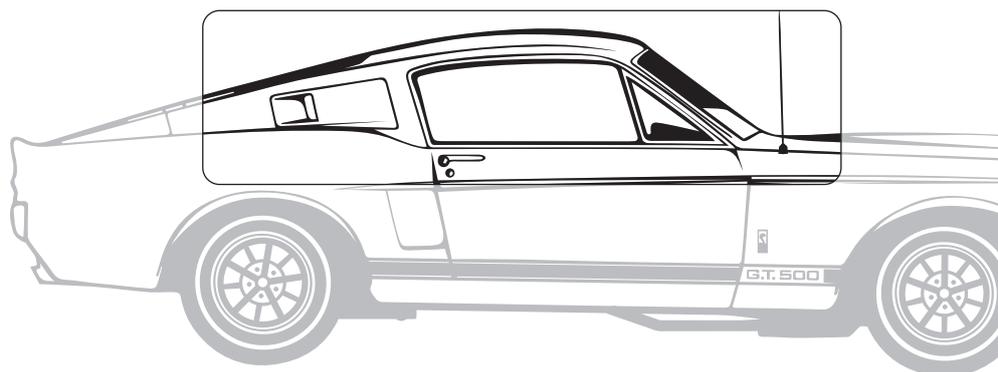

### ÉTAPE 95 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Cadre de lunette arrière	1
Antenne radio	1
Vis de TYPE MP02	2 [dont 1 de rechange]



# Étape 95: Cadre de lunette arrière et antenne radio

## PHASE 1

### MONTEZ LA LUNETTE ARRIÈRE.


Introduisez la lunette arrière à l'arrière de la carrosserie comme illustré. Posez-la en place. Ensuite, prenez le cadre de la lunette arrière et installez-le en alignant d'abord les languettes le long de son bord inférieur avec les trous correspondants. Poussez fermement en position, en commençant par les languettes extérieures et en travaillant vers l'intérieur. Répétez le long du bord supérieur du cadre de la lunette, en poussant fermement les languettes en place.

Conservez l'antenne radio pour une installation ultérieure.



#### CONSEILS DES EXPERTS :

Veillez à ne pousser que sur le cadre de la lunette, pas sur la lunette elle-même.

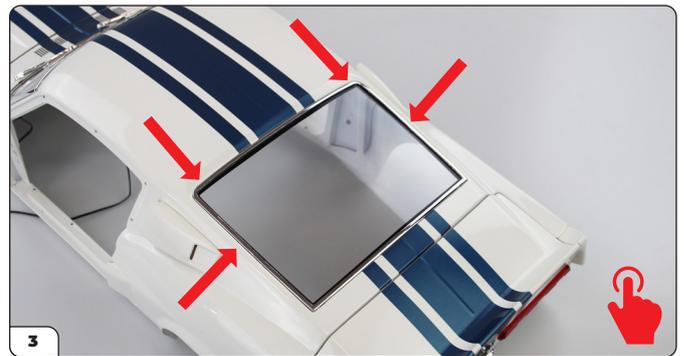


## Étape 95 une fois terminée!



## Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil

Dans cette étape, vous fixerez la garniture de porte et les plaques de seuil.

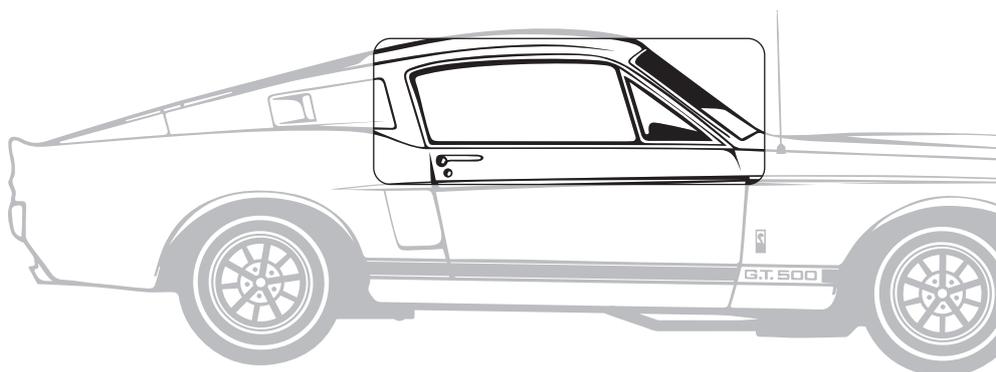

### ÉTAPE 96 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Garniture de porte de gauche L	1
Garniture de porte de droite R	1
Plaque de seuil de porte L	1
Plaque de seuil de porte R	1
Vis de TYPE MD13	3 [dont 1 de rechange]




# Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil

## ETAPE 1

### FIXER LA GARNITURE DE PORTE DROITE ET LA PLAQUE DE SEUIL.

Alignez les pattes de la garniture de porte avec le cadre de la porte, comme illustré. Appuyez le long de la garniture pour la fixer fermement en place. Prenez la plaque de seuil de porte droite et alignez-la le long du bas du cadre de porte. Insérez et poussez les pattes dans les trous correspondants pour le fixer en position. Remarque: la partie incurvée de la plaque de seuil fait face à l'arrière de la voiture. Répétez ces étapes pour la garniture de porte de gauche et la plaque de seuil.

Conservez les vis MD13 pour une utilisation à l'étape suivante.

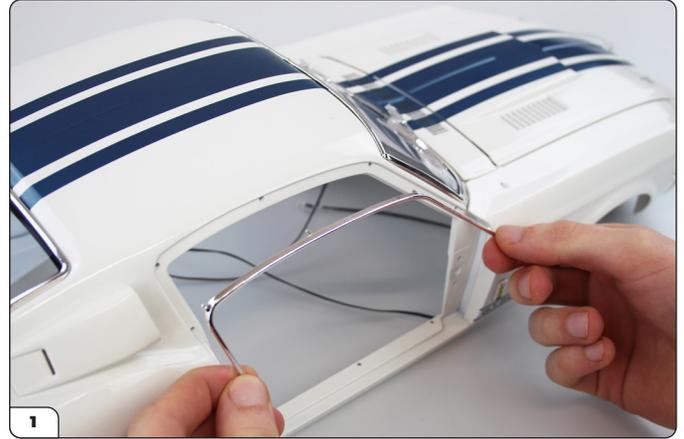

## Étape 96: Garniture de porte et plaques de seuil


---

Étape 96 une fois terminée!



## Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes

Votre garniture de pavillon Super Snake sera reportée à l'étape suivante avec les pare-soleil.  
Tout d'abord, vous fixerez les portes.

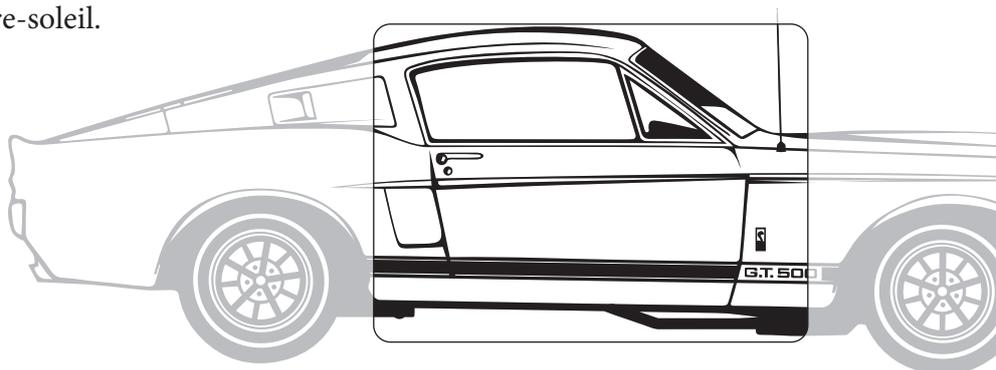

### ÉTAPE 97 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Garniture de pavillon	1



# Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes

## PHASE 1

### FIXER CORRECTEMENT LA PORTE.

Avec la carrosserie sur le côté, alignez la charnière de porte de gauche avec les trous correspondants sur la carrosserie, comme illustré. Fixez les pièces ensemble à l'aide d'une vis de TYPE MD13. Retournez la carrosserie et vérifiez que la porte s'ouvre et se ferme correctement. Répétez pour fixer la porte de droite.

La garniture de pavillon sera fixée en place avec d'autres composants dans la prochaine étape.



### CONSEILS DES EXPERTS :

Maintenez la porte fermée pendant que vous serrez la vis pour vous assurer que la porte est bien ajustée.




## Étape 97: Garniture de pavillon et fixation des portes

Étape 97 une fois terminée!



## Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

Dans l'étape suivante, vous fixerez les pare-soleil et le rétroviseur à la garniture de toit avant de les installer à l'intérieur de la carrosserie. Enfin, l'antenne radio sera fixée en place.

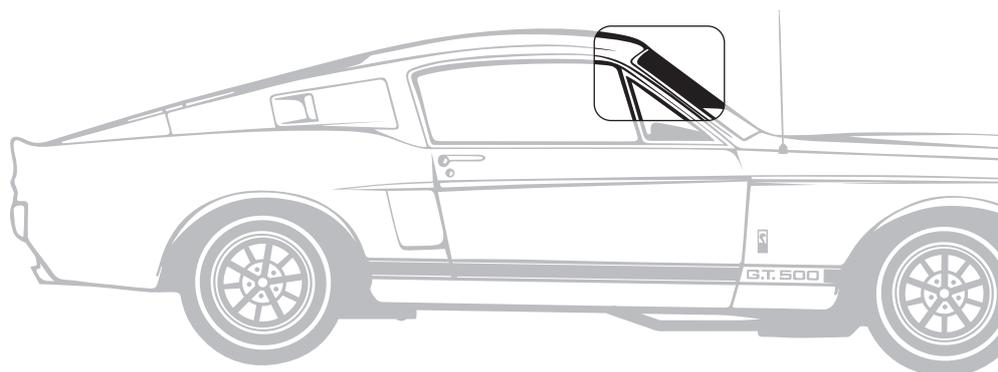

### ÉTAPE 98 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pare-soleil L	1
Pare-soleil R	1
Rétroviseur	1
Support de rétroviseur	1
Vis de TYPE MD06	7 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MD14	3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP05	2 [dont 1 de rechange]




## Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

### PHASE 1

#### FIXER LES PARE-SOLEIL ET LE RETROVISEUR SUR LA GARNITURE DE PAVILLON.

Alignez le pare-soleil de droite avec les rainures de la garniture de toit, comme illustré. Insérez la patte sur l'extrémité extérieure de la visière dans le trou, puis appuyez pour l'enclencher dans les rainures centrales. Répétez pour fixer le pare-soleil de gauche en position. Prenez maintenant le rétroviseur et le support, en assemblant les deux pièces comme indiqué. Ils ne peuvent être assemblés que dans une seule position. Insérez doucement la patte du support dans le trou derrière le miroir.

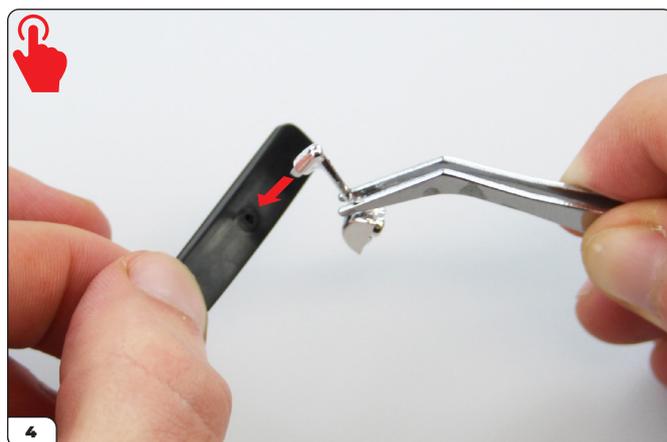

## Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

SUITE...

Positionnez l'autre extrémité du support entre les deux pare-soleil comme illustré. Fixer en place avec une vis TYPE MP05. Vérifiez que les deux pare-soleil pivotent correctement vers le haut et vers le bas.



### PHASE 2

**FIXER LA GARNITURE DE PAVILLON À L'INTÉRIEUR DU TOIT.**

Vérifiez que sur votre surface de travail il y ait une protection anti-rayures.

Il y a quatre points de fixation pour la garniture de toit, comme indiqué sur l'image 1. Avec la carrosserie sur son toit, alignez ces points avec les pattes correspondantes à l'intérieur de la carrosserie et poussez fermement pour les fixer en place.




## Étape 98: pare-soleil et rétroviseur

### PHASE 3

#### FIXER L'ANTENNE RADIO.

Insérez la base de l'antenne dans le petit trou sur la carrosserie comme illustré. Il n'y a qu'une seule façon d'ajuster correctement cette pièce, déterminée par l'encoche à l'extrémité de l'antenne (voir image 1 en médaillon). Tournez la carrosserie sur le côté et fixez par le dessous à l'aide d'une vis de TYPE MP02. À partir de maintenant, faites attention lorsque vous retournez la carrosserie car il est très facile de casser l'antenne. Si cela se produit, il peut être facilement réparé avec une petite goutte de colle.

Les vis MD06 et MD14 seront utilisées à l'étape suivante.

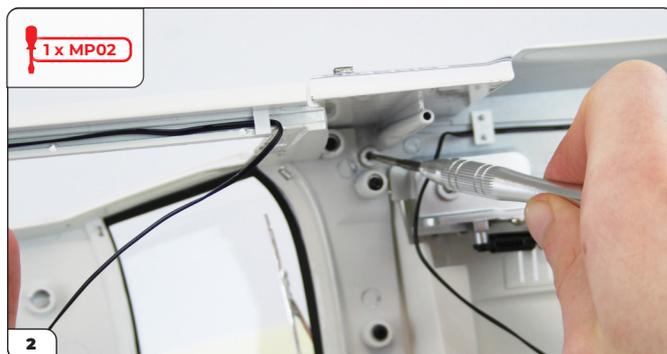


## Étape 98 une fois terminée!



## Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la carrosserie au châssis

À l'étape 99, vous raccorderez le câblage électrique, Assembler la carrosserie sur le châssis et fixerez la jupe arrière équipée des phares antibrouillard.

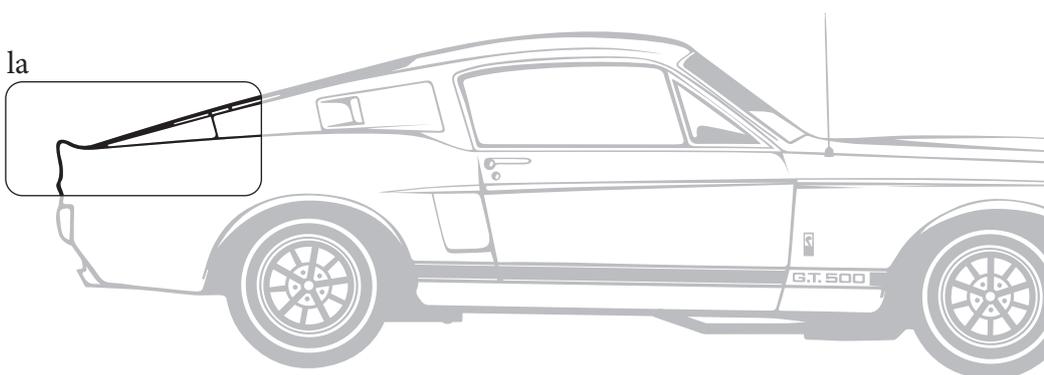

### ÉTAPE 99 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Jupe arrière	1
Phares antibrouillard arrière	2
Verres antibrouillard arrière	2
Vis de TYPE MP01	3 [dont 1 de rechange]



# Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la carrosserie au châssis

## PHASE 1



### CONNECTER LES CÂBLES RESTANTS.

Placez la carrosserie et le châssis comme indiqué sur votre surface de travail. Remarque: veuillez faire attention au rétroviseur extérieur et à l'antenne pendant toutes les opérations à ce stade, car ils peuvent facilement se casser. Connectez les câbles du corps (n° 07, 08, 09 & 10) avec les connecteurs correspondants sur le châssis. Faites passer ces câbles à travers la fente devant le tableau de bord, comme illustré.



### CONSEILS DES EXPERTS


Vous pouvez coller les câbles au bas de la grille de ventilation supérieure avec un morceau de ruban adhésif pour les garder en ordre.

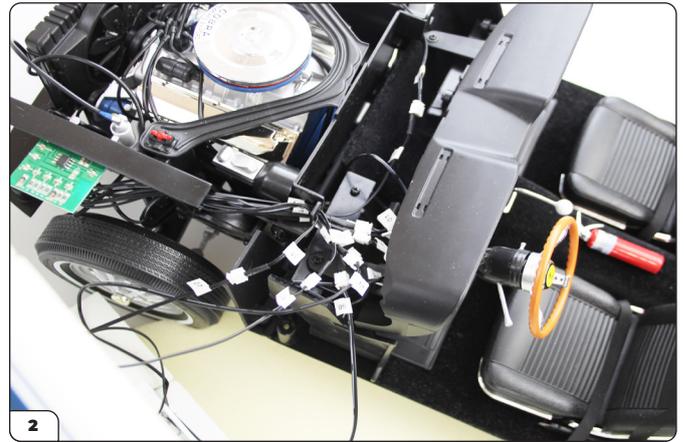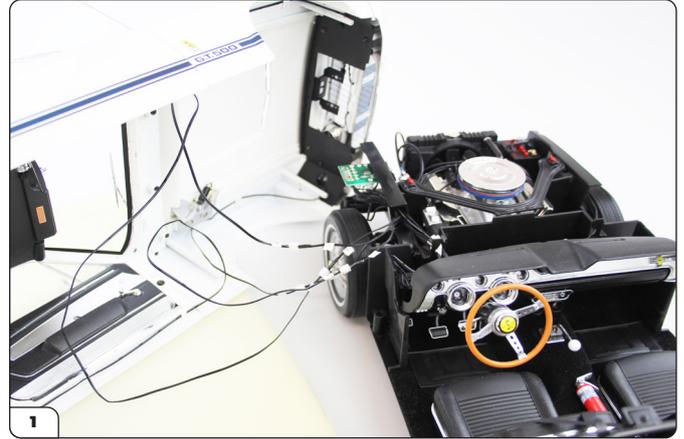

## PHASE 2

### ASSEMBLEZ LA CARROSSERIE SUR LE CHÂSSIS.

Avant de mettre en place la carrosserie en position, placez les câbles devant le tableau de bord pour éviter de les coincer. Assurez-vous également que les ceintures de sécurité soient rangées à l'intérieur de la carrosserie pour ne pas se coincer. Ensuite, ouvrez le capot et le coffre et abaissez soigneusement la carrosserie sur le cadre du châssis. À l'arrière, vérifiez que le tube de remplissage de carburant soit correctement positionné.

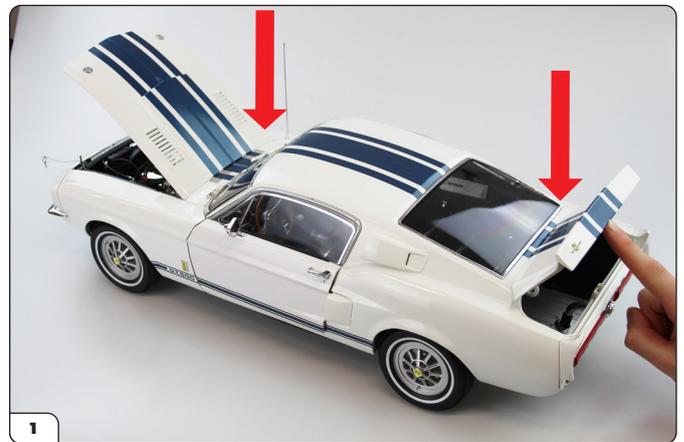

# Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la carrosserie au châssis

## PHASE 2

SUITE...

Enclenchez l'extrémité avant en position, en poussant légèrement le radiateur vers l'intérieur.

Retournez toute la voiture en prenant soin de ne pas endommager l'antenne. Il est plus facile de faire les étapes suivantes si la voiture repose sur vos genoux afin que l'antenne soit entre vos genoux. Appuyez fermement sur les bords extérieurs du cadre du châssis jusqu'à ce que tout se mette en place. Vérifiez que tous les bords sont uniformément installés autour de la carrosserie. Lorsque vous êtes satisfait de la position, fixez-le en place à l'aide de 2 vis TYPE MD14 (à partir de l'étape 98) comme illustré. Si les vis ne mordent pas sur les filetages, continuez à pousser fermement et vérifiez le positionnement de la carrosserie sur le châssis. Fixez la partie centrale de la carrosserie avec 4 vis TYPE MD06 (également à partir de l'étape 98) comme illustré. Enfin, fixez l'avant de la carrosserie avec 2 vis TYPE MD06.



### CONSEILS D'EXPERTS POUR AJUSTER LA CARROSSERIE :

Ajoutez une goutte de lubrifiant dans chaque trou de la carrosserie avant de la placer sur le châssis.

Vous pouvez utiliser un poinçon pour aider à aligner les trous de vis si nécessaire.

Assurez-vous que l'arrière de la carrosserie repose entièrement sur le châssis. Le haut des panneaux latéraux du coffre doit rejoindre l'intérieur du corps de carrosserie.





# Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la carrosserie au châssis

## PHASE 3

### FIXER LES FEUX ANTIBROUILLARD À LA JUPE ARRIÈRE.

Alignez les tenons des verres antibrouillard avec les trous des antibrouillards. Poussez fermement en position pour les fixer. Introduisez chaque antibrouillard dans la jupe arrière comme illustré. Fixez-les par l'arrière à l'aide de 2 vis TYPE MP01.

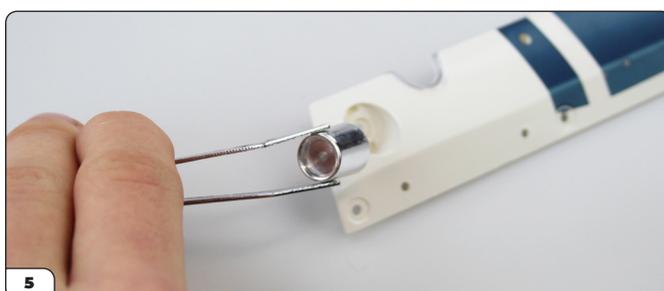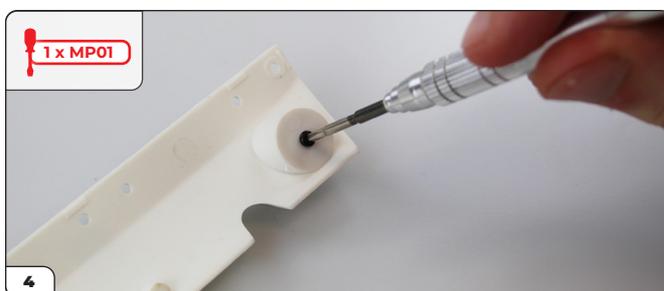


## Étape 99: Jupe arrière, antibrouillards et connexion de la carrosserie au châssis

Étape 99 une fois terminée!



# Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et arrière et vérification des composants électriques

À l'étape 100, vous fixerez les plaques d'immatriculation et installerez les piles, prêt à donner vie à votre Super Snake!

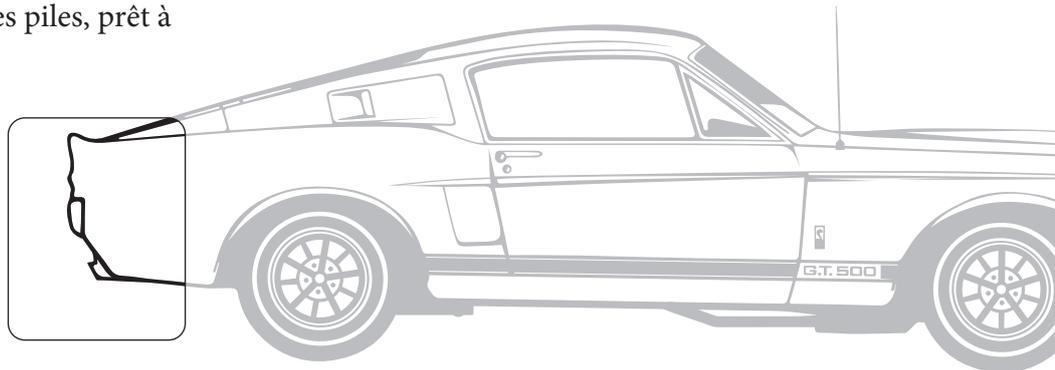

## ÉTAPE 100 LISTE DES PIÈCES

Désignation	Quantité
Pare-chocs arrière	1
Plaque d'immatriculation arrière	1
Plaque d'immatriculation avant	1
Vis de TYPE MD03	3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MP02	3 [dont 1 de rechange]
Vis de TYPE MD02	5 [dont 1 de rechange]




# Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et arrière et vérification des composants électriques

## PHASE 1

### FIXER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE, LA JUPE ARRIÈRE ET LE PARE-CHOC.

Remarque: la plaque d'immatriculation avant est plate sur la face arrière. La plaque d'immatriculation arrière a deux tenons sur le côté arrière.

Alignez la plaque d'immatriculation arrière avec la jupe arrière. Fixer en place à l'aide de 2 vis de TYPE MP02. Montez la jupe sur la partie inférieure de la carrosserie comme illustré à l'aide de 4 vis de TYPE MD02. Positionnez le pare-chocs arrière comme illustré, en alignant les pattes du pare-chocs avec les trous correspondants sur la carrosserie. Insérez et poussez en place, en vérifiant que les pare-chocs inférieurs soient correctement positionnés.

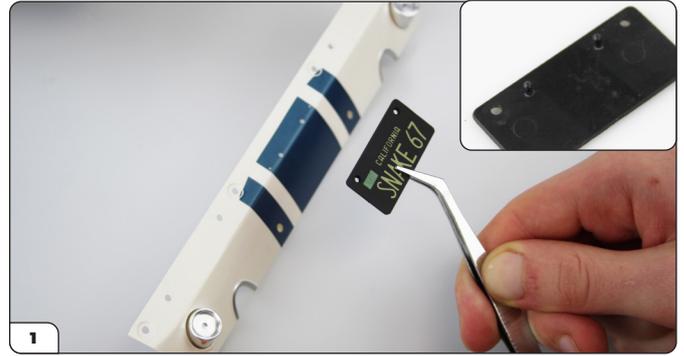

# Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et arrière et vérification des composants électriques

## PHASE 2

### FIXER LA PLAQUE D'IMMATRICULATION AVANT.


Alignez la plaque d'immatriculation avant comme illustré et fixez-la en place avec 2 vis TYPE MD03.




## PHASE 3

### INSTALLER LES BATTERIES ET VÉRIFIER LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.

Les piles nécessaires sont 3 x LR44 ou AG13. Celles-ci ne sont pas fournis avec votre modèle. Placez les batteries sous le couvercle des batteries dans le compartiment moteur comme illustré, avec le côté positif des batteries face au ressort. Le petit interrupteur situé sur le tableau de bord (photo 2) active toutes les fonctions électriques. Mettez l'interrupteur en position «On»: les phares et les feux arrière s'allument. Pousser sur le centre du volant (1) activera le klaxon; l'appui sur la pédale de l'accélérateur (2) activera le bruit du moteur; l'appui sur la pédale de frein (3) allume les feux stop avec une plus grande intensité.

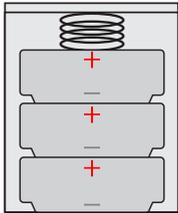

Étape terminée! Nous espérons que vous avez apprécié la construction de votre Shelby GT500 Super Snake 1967. N'oubliez pas que lorsque vous choisirez votre prochain modèle, le premier pack est totalement gratuit!

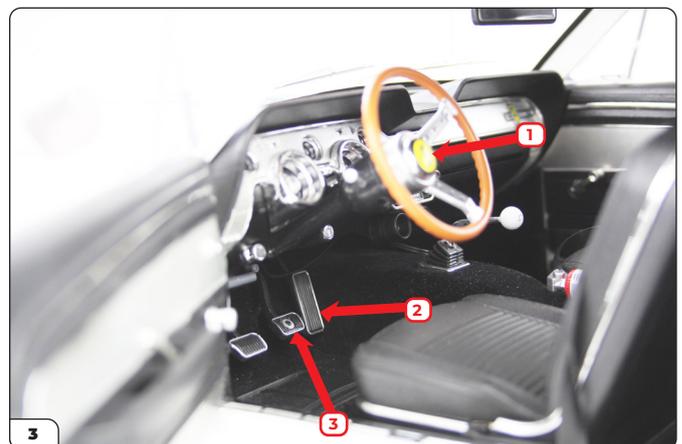

# Étape 100: Pare-chocs arrière, plaques d'immatriculation avant et arrière et vérification des composants électriques

## PHASE 3

SUITE...

La pédale de frein et la pédale d'accélérateur activent les phares et les feux arrière pour donner vie à votre Super Snake!

Étape terminée! Nous espérons que vous avez apprécié la construction de votre Shelby GT500 Super Snake 1967. N'oubliez pas que lorsque vous choisirez votre prochain modèle, le premier pack est totalement gratuit! Allez sur [agoramodels.com](http://agoramodels.com) pour plus de détails.



## Étape 100 une fois terminée!

