

OPTIMUS PRIME



Pack 07

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MONTAGGIO DEL PIEDE SINISTRO
MONTAGGIO DEL PIEDE DESTRO

AGORA
MODELS®

I CONSIGLI DELL'ESPERTO



Conserva TUTTE le viti non utilizzate perché potrebbero essere necessarie in una fase successiva.

Stai attento a non confondere le viti. Le viti sono simili tra loro ma la filettatura è leggermente diversa. L'utilizzo di viti sbagliate può danneggiare i componenti.

Quando si fissano insieme i componenti utilizzando più viti, posiziona ogni vite puntandola appena, in modo da assicurarsi che tutti i componenti siano allineati correttamente. Quindi serra delicatamente le viti fino in fondo, senza stringere troppo. Serra le viti nell'ordine in cui sono state posizionate.

Il cacciavite può essere magnetizzato strofinandolo con una calamita (come un magnete da frigo), in questo modo la punta del cacciavite tratterrà la vite e l'assemblaggio risulterà più facile.

Se una vite deve essere serrata in una parte metallica, non forzarla perché potresti tranciare la testa. Rimuovi la vite e applica una piccola quantità di vaselina, sapone o olio sulla filettatura. In questo modo la vite viene lubrificata e sarà più facile stringerla a fondo nella sua sede.

Alcune parti richiedono un poco di colla per l'assemblaggio. Applica la colla con parsimonia e utilizza uno stuzzicadenti per non usarne una quantità eccessiva. Ti consigliamo di usare colla cianoacrilica in gel oppure colla liquida per modellismo. Se possibile, esegui una prova di montaggio prima di incollare i pezzi.



Stai attento al simbolo della colla e applica l'adesivo nell'area rossa indicata nell'immagine.

Nel corso dell'assemblaggio, riceverai molti pezzi che devono essere montati immediatamente, seguendo le istruzioni della fase corrispondente. Altri pezzi devono invece essere conservati nella loro confezione per essere utilizzati nelle fasi di assemblaggio seguenti.

Proteggi sempre la verniciatura dei componenti posizionando sulla superficie di lavoro un tappetino da taglio, un foglio di carta bianca o un panno morbido.


Sinistra e destra! Quando si costruisce Optimus Prime, sinistra e destra si riferiscono al punto di visuale di Optimus Prime. Quindi il braccio sinistro di Optimus Prime si trova alla destra dell'osservatore.



AVVERTENZA: Alcune parti sono assemblate con magneti. Questi magneti possono causare gravi lesioni in caso di ingestione. Tenere lontano dai bambini. Se si sospetta che un magnete sia stato ingerito, rivolgersi immediatamente a un medico.


Pack 7: Componenti

BLISTER 1

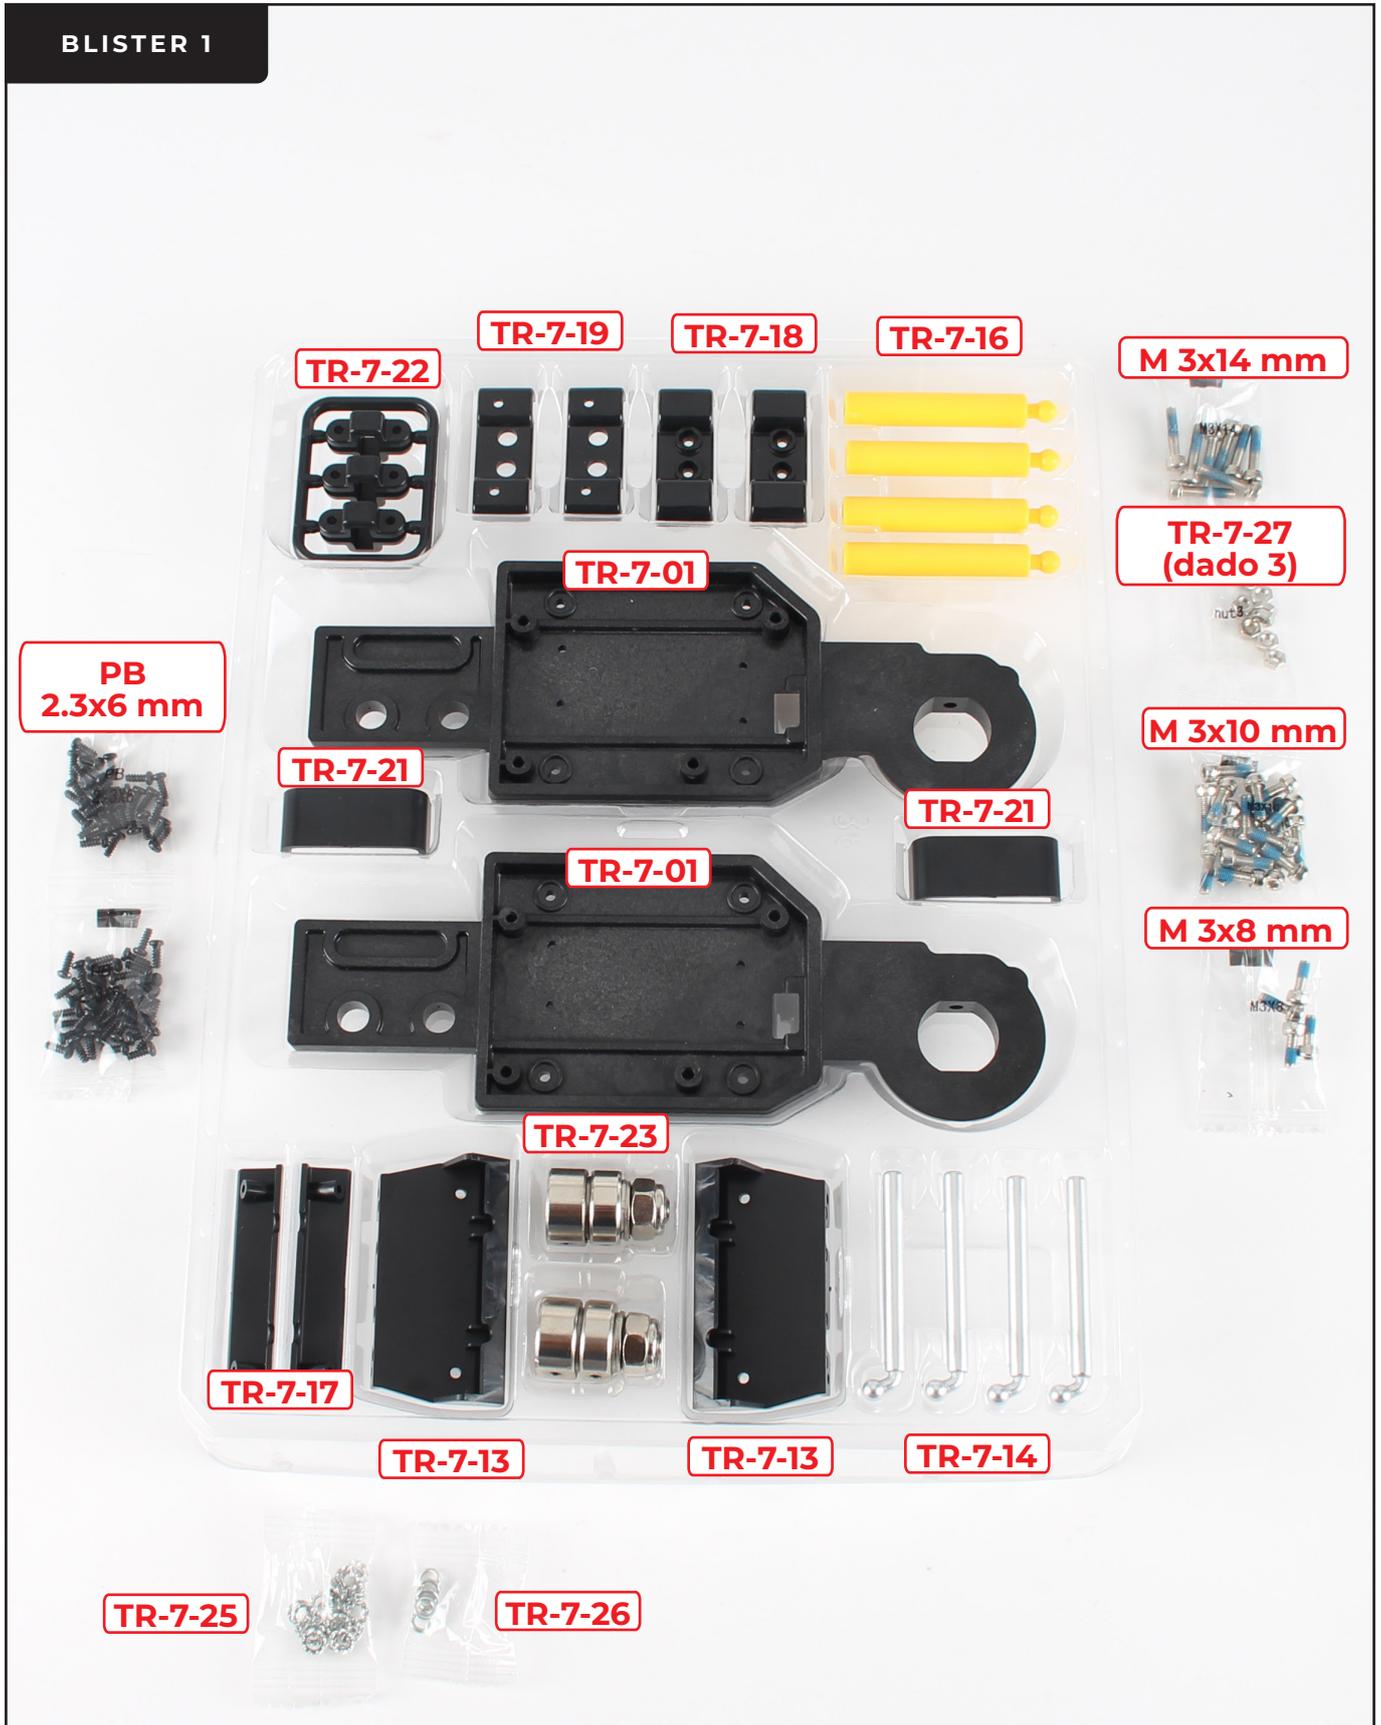


Pack 7: Componenti

BLISTER 2

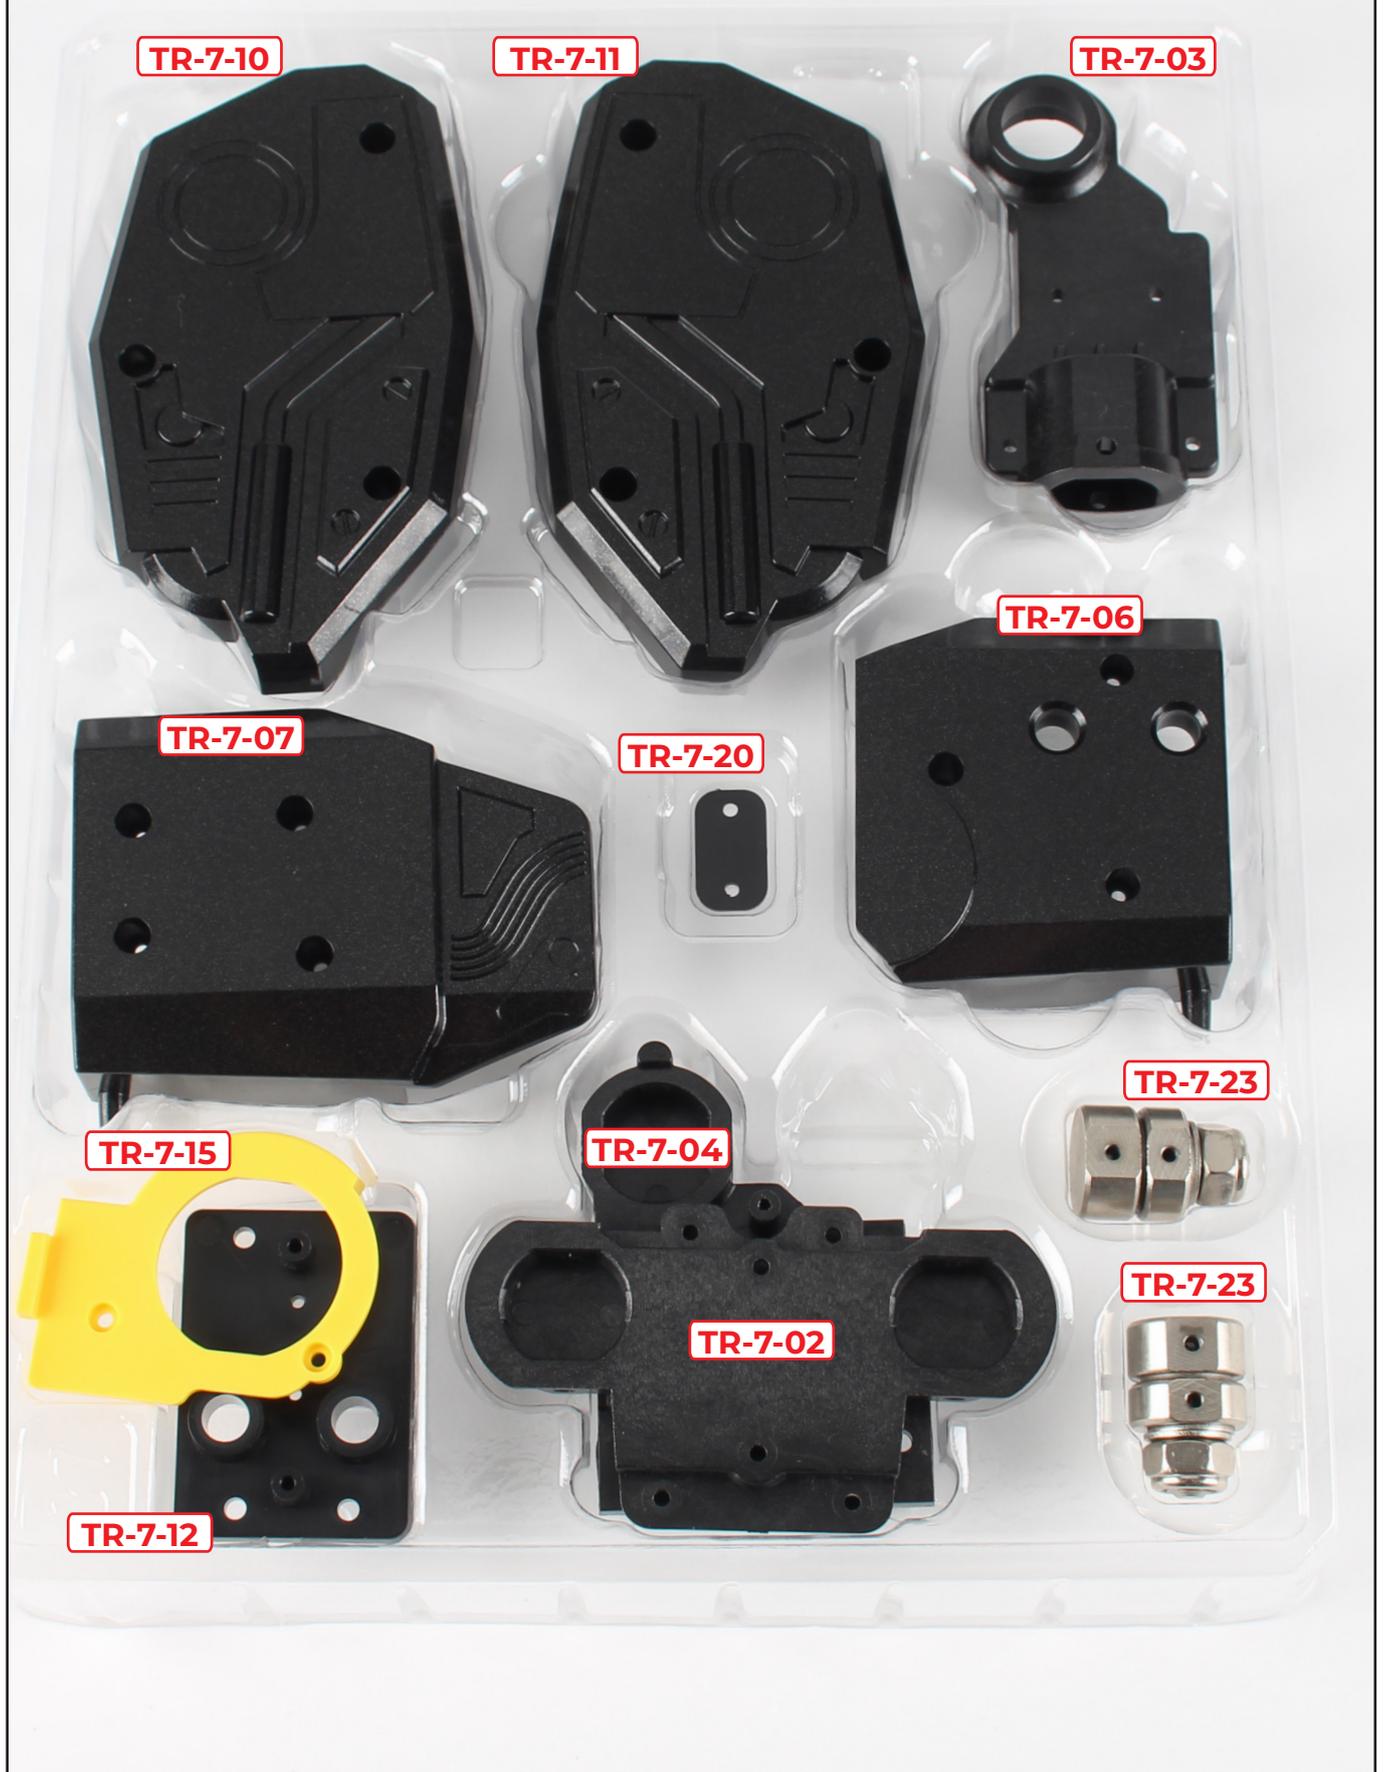


Pack 7: COMPONENTI

BLISTER 3


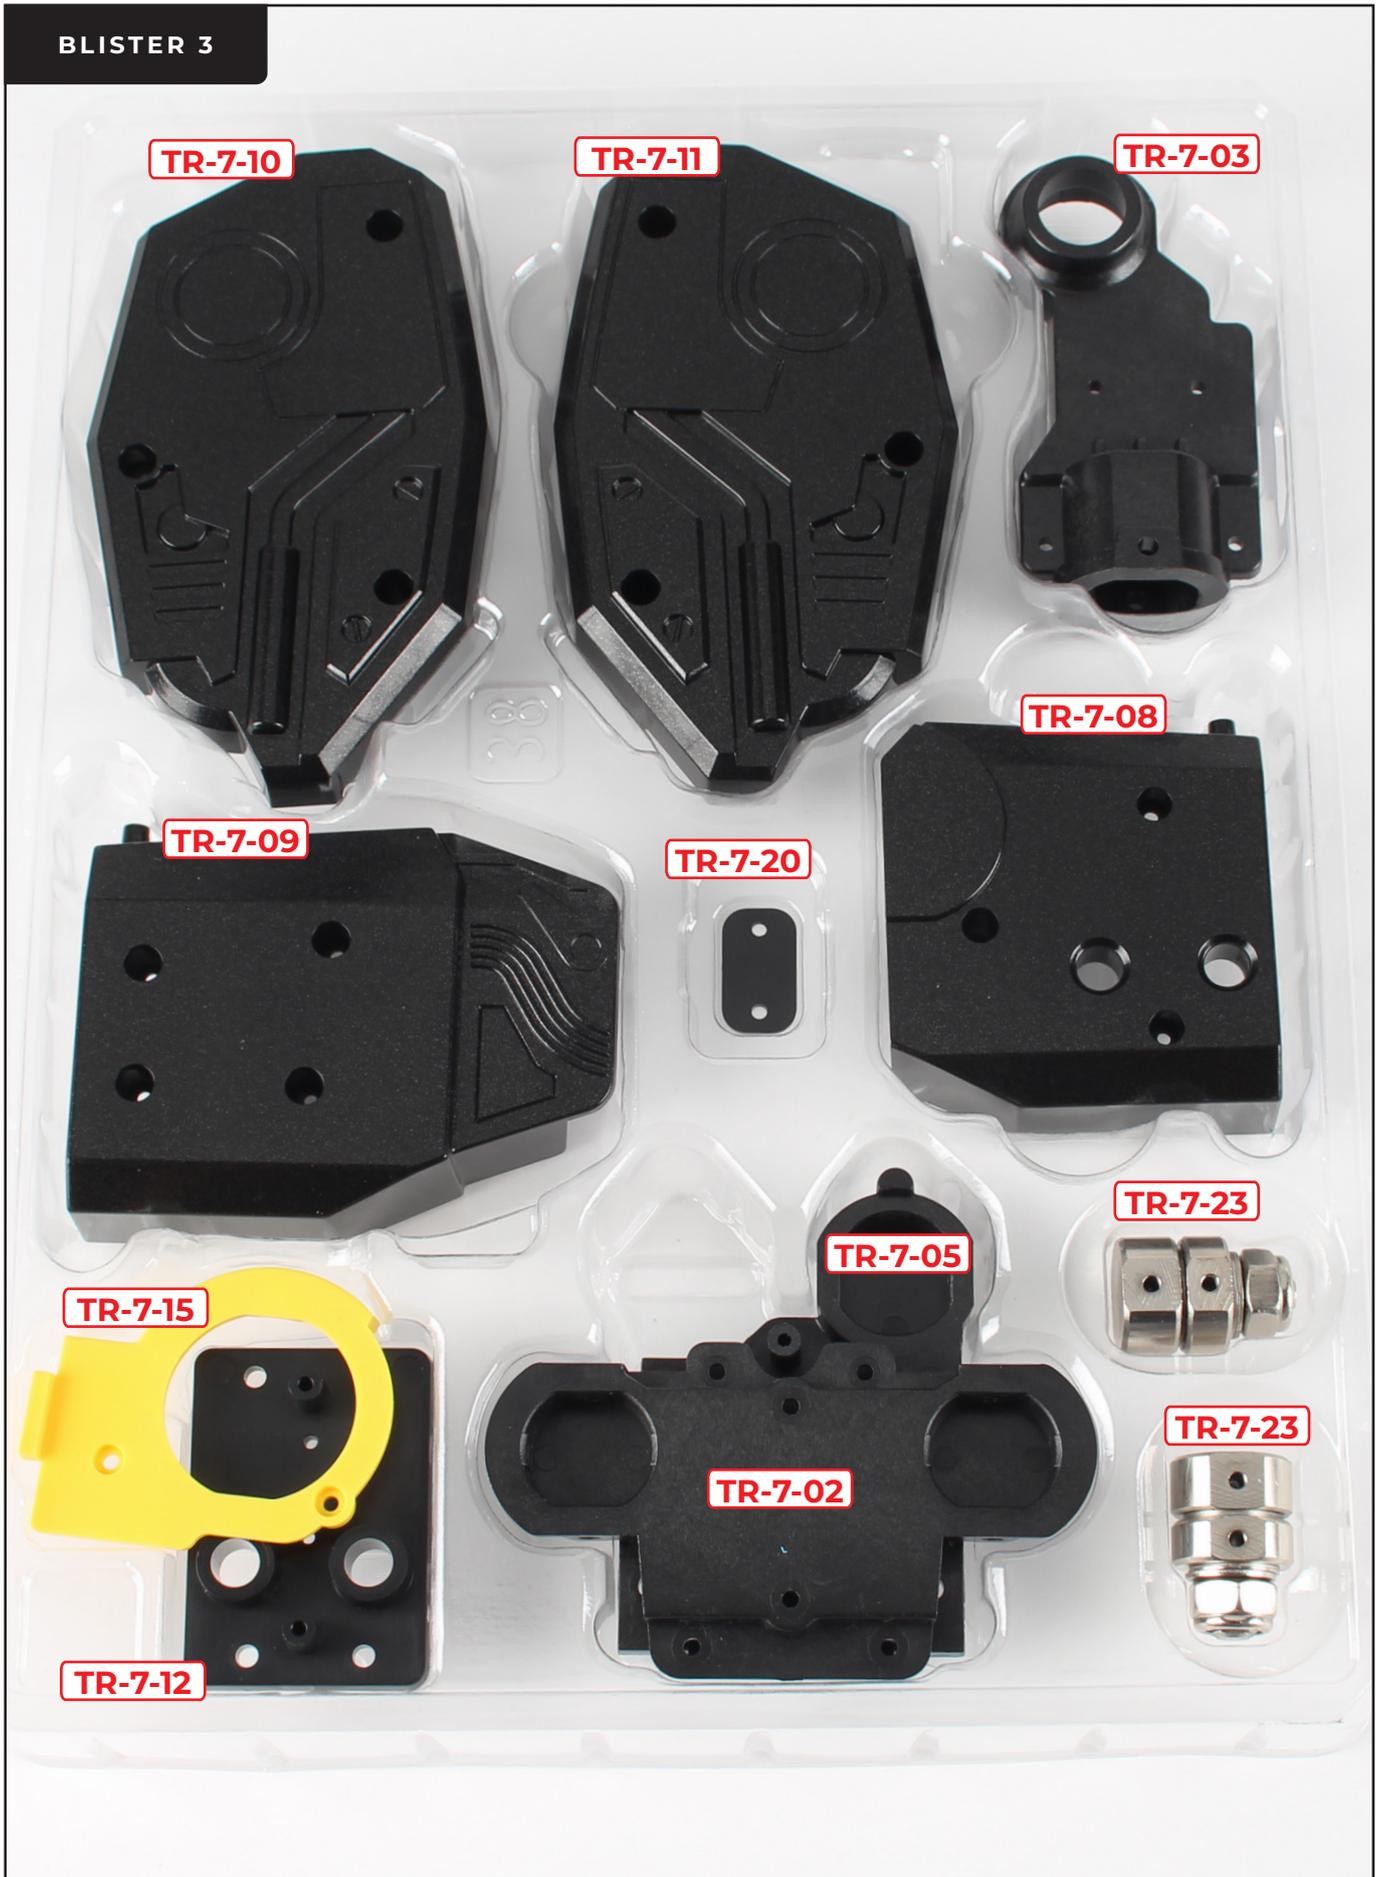


Montaggio del piede sinistro


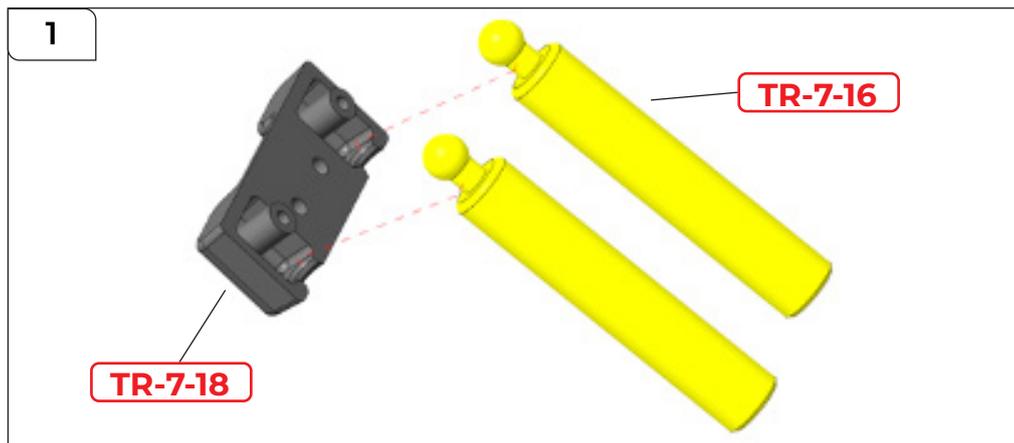


STEP 1

Colloca TR-7-16 su TR-7-18.
Inserisci TR-7-19 sui montanti di TR-7-18
e fissa il pezzo con 2 viti PB 2,3x6 mm.
Ripeti per ottenere due set.

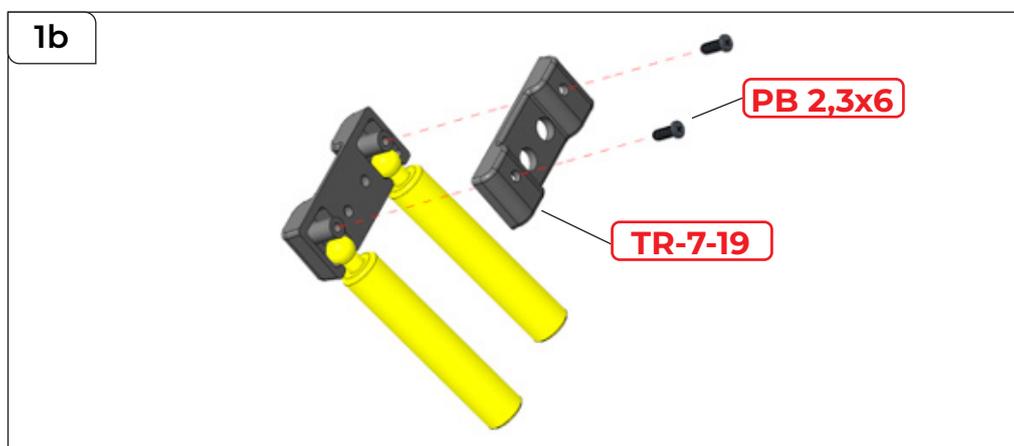
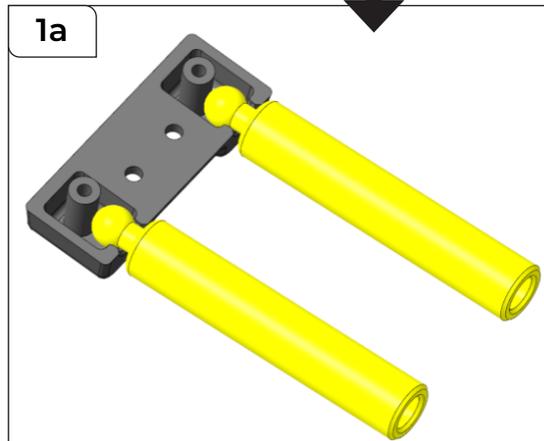


Montaggio del piede sinistro

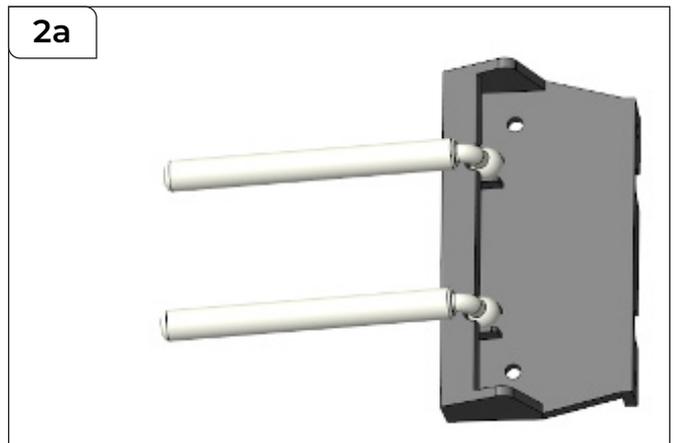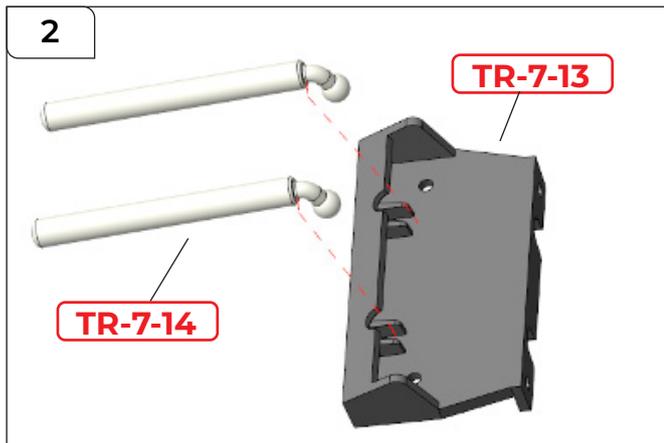



STEP 2

Posiziona TR-7-14 sul pezzo TR-7-13.

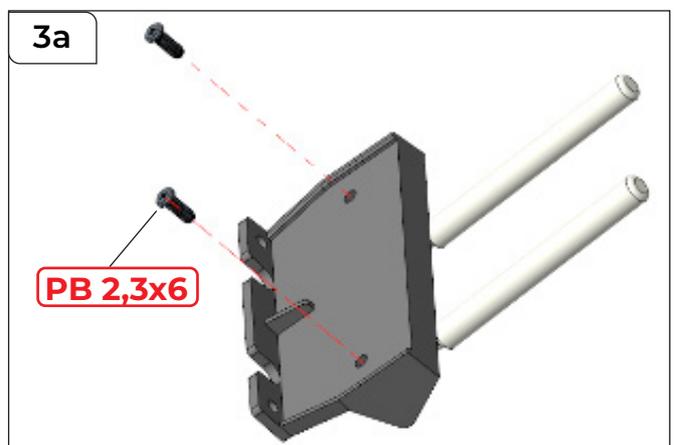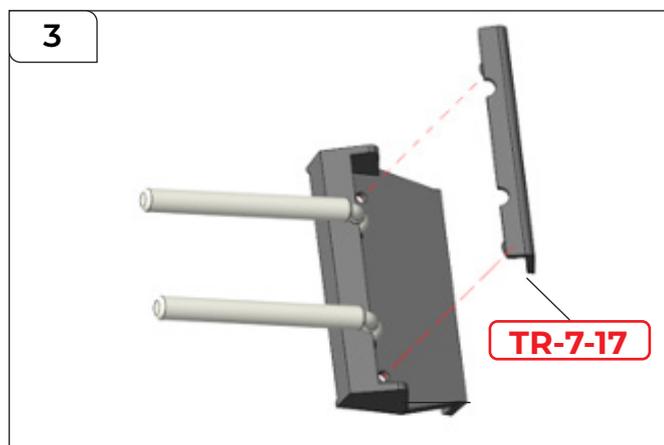

STEP 3


Unisci TR-7-17 a TR-7-13. Fissalo dal lato inferiore con due viti PB 2,3x6 mm.

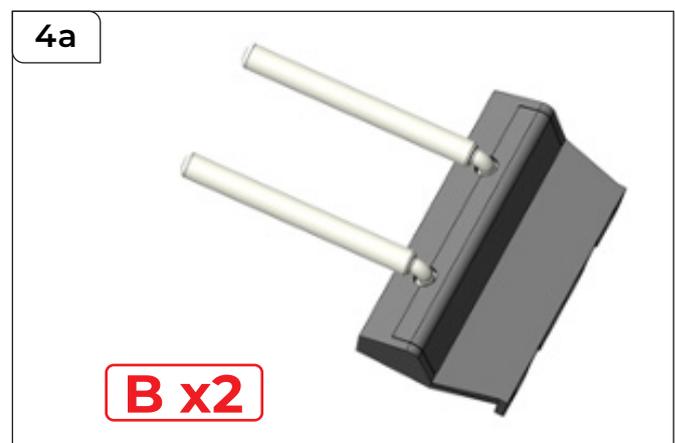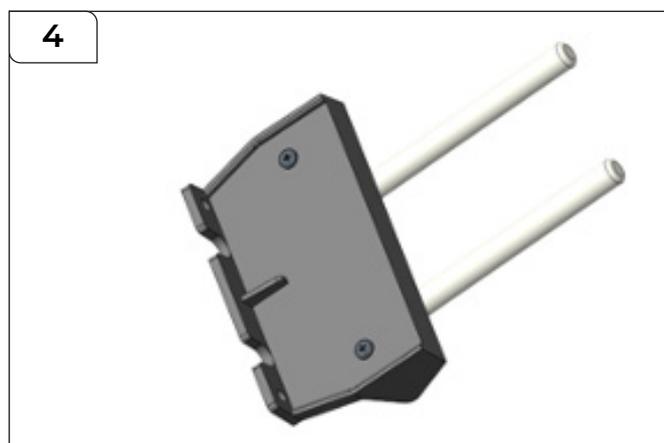

STEP 4



Ripeti per ottenere due set.

Montaggio del piede sinistro

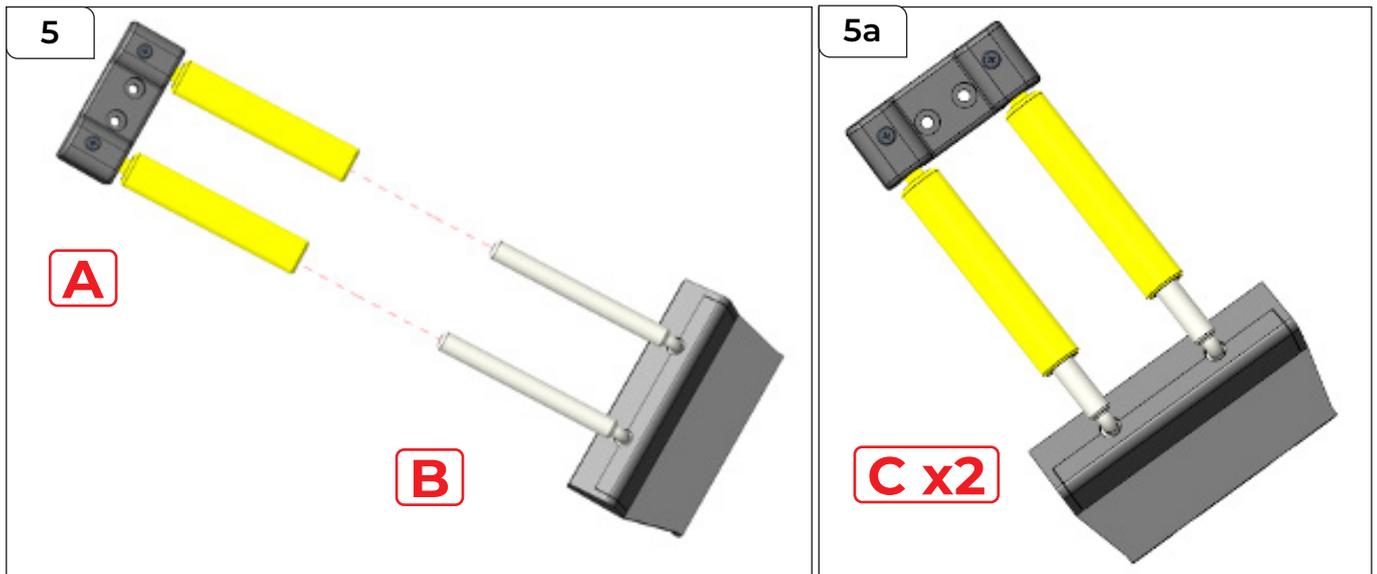

STEP 5



Inserisci il gruppo B in A come mostrato. Ripeti l'operazione per ottenere due set.

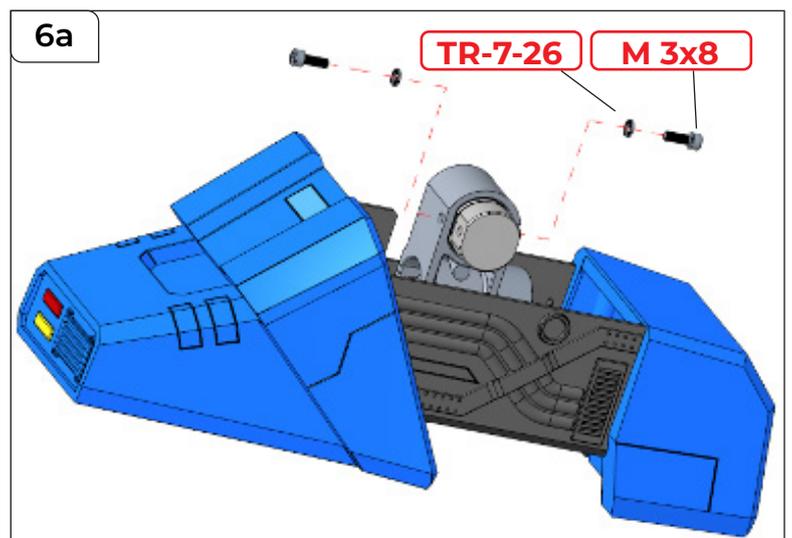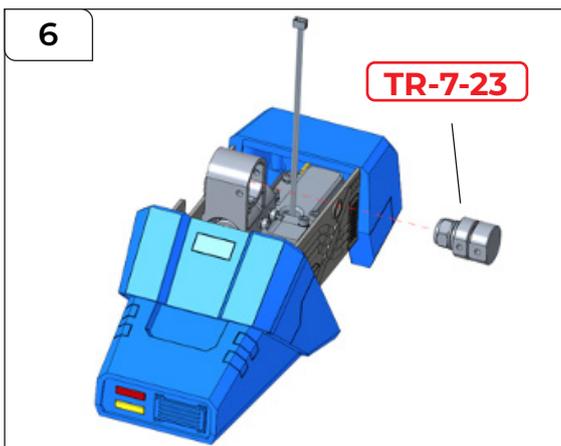

STEP 6


Recupera il piede sinistro assemblato nel pacchetto 6 e monta TR-7-23.
Infila due rondelle TR-7-26 su due viti M 3x8 mm e fissa il pezzo.

Montaggio del piede sinistro

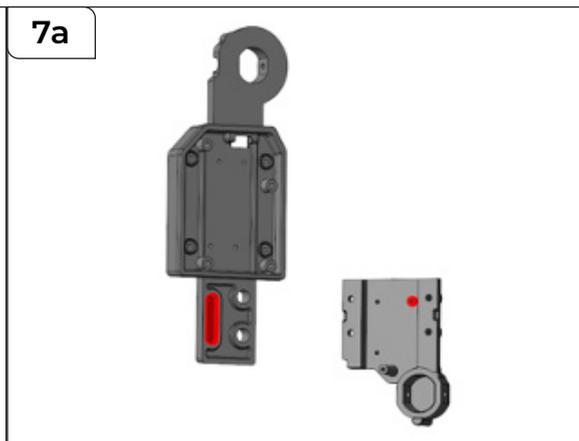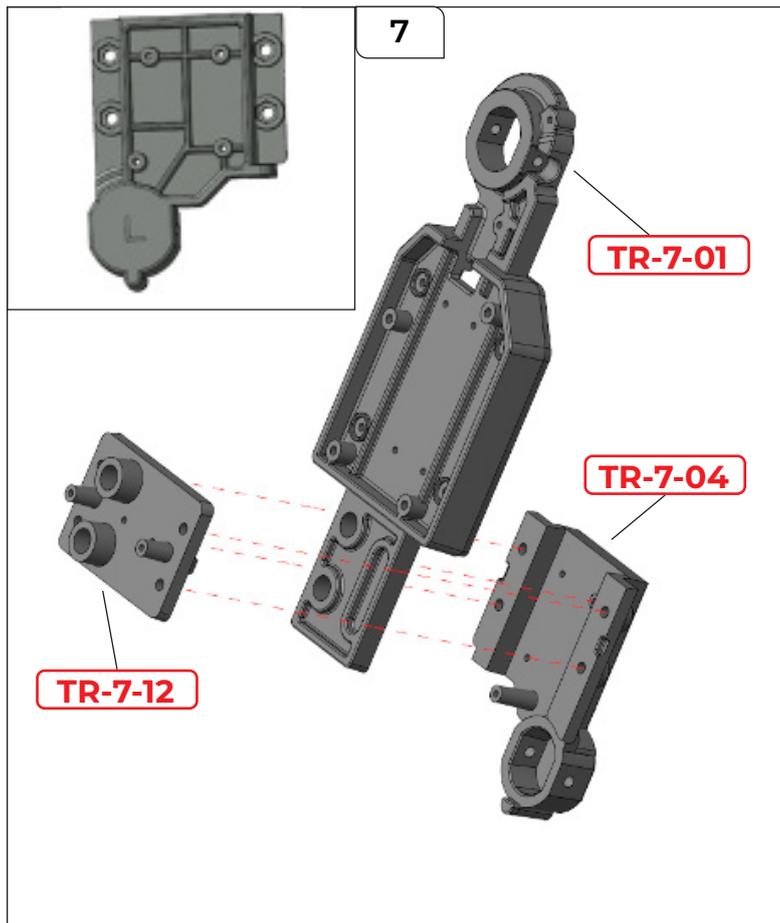



STEP 7

Prendi la parte **TR-7-01** (contrassegnata con una **R**) e unisci **TR-7-12** a **TR-7-04**.
Nota: il perno rosso dello 04 scorre nell'incavo rosso dello 01 (7a).

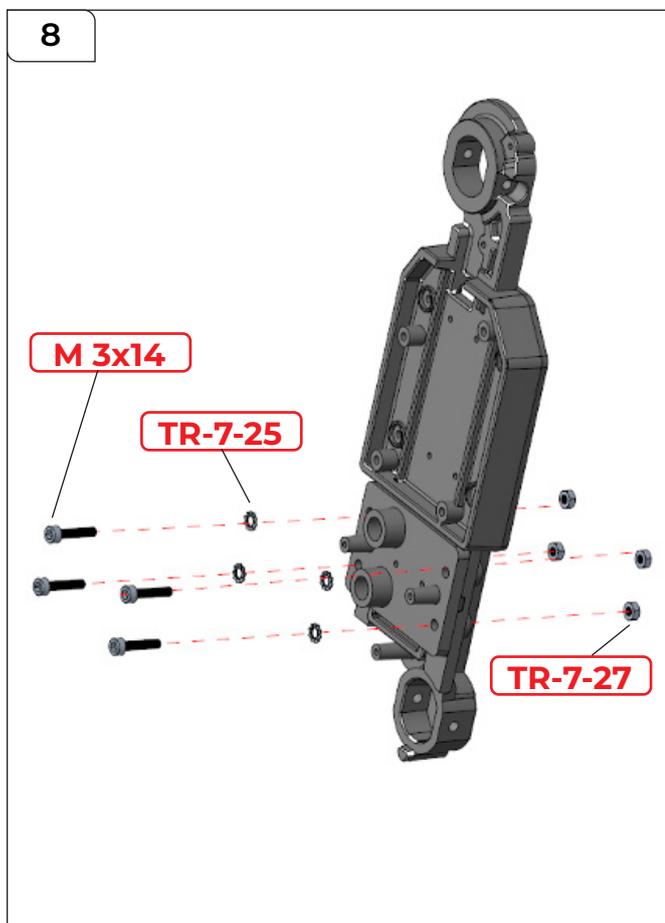


STEP 8

Infila quattro rondelle **TR-7-25** su quattro viti **M 3x14**. Posizionale nei fori indicati e fissale dal lato opposto con quattro bulloni **TR-7-27**.

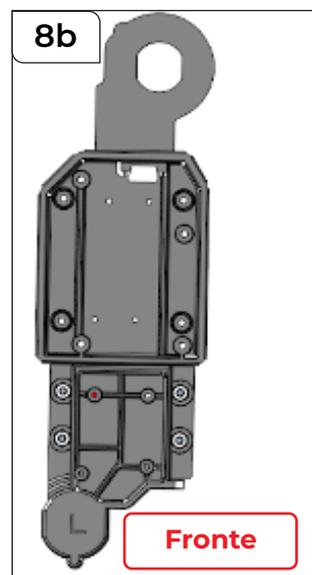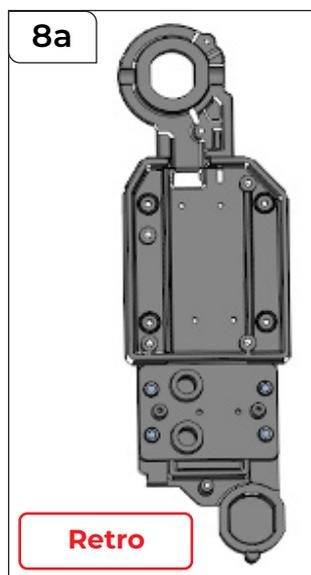

Montaggio del piede sinistro


9

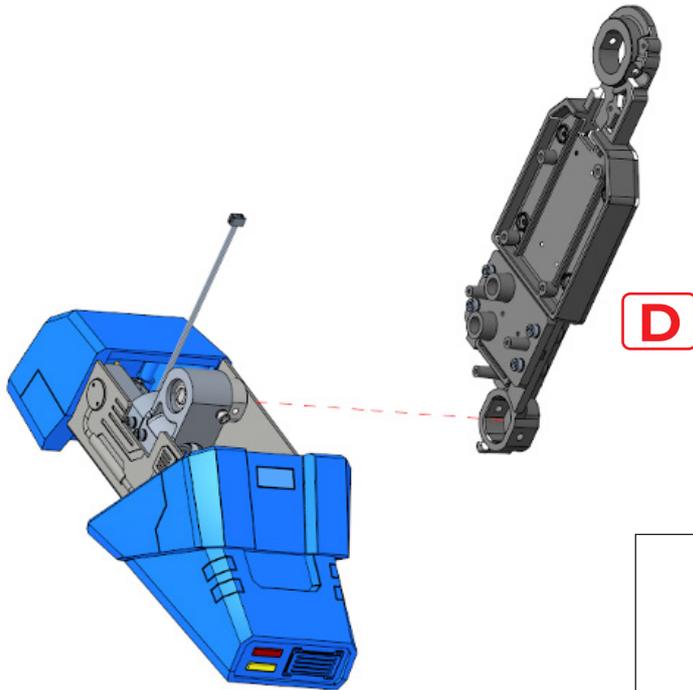


STEP 9

Unisci il gruppo **D**
al piede sinistro.

D

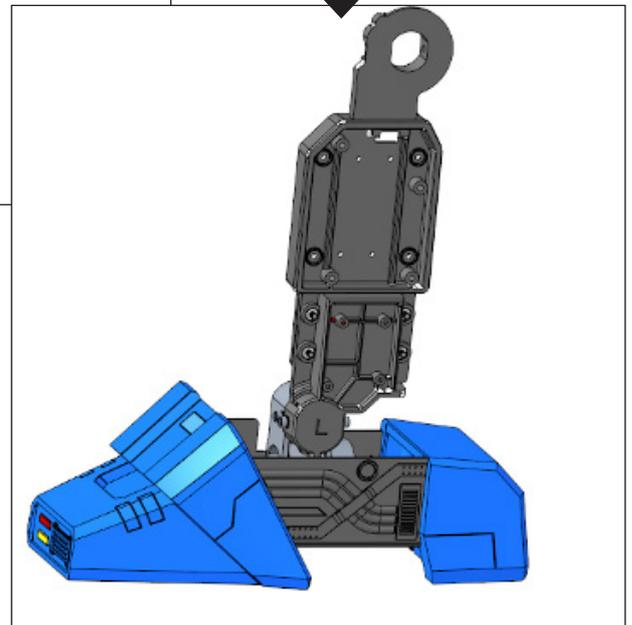


10a

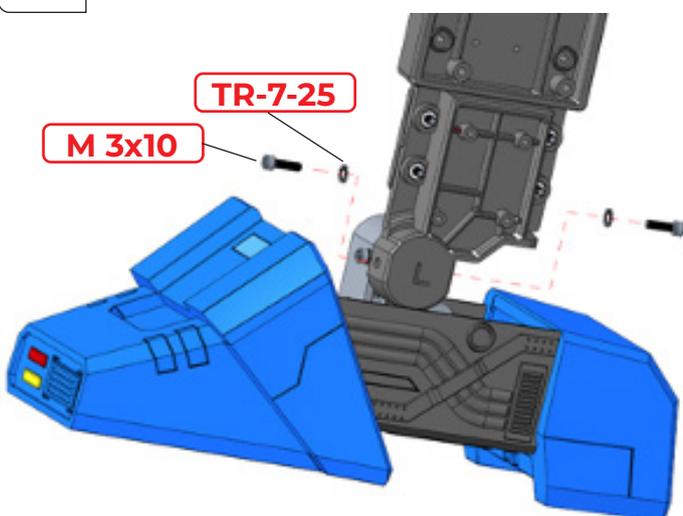

STEP 10



Utilizzando 2 rondelle **TR-7-25** e 2 viti **M 3x10**,
fissa le parti.

Montaggio del piede sinistro

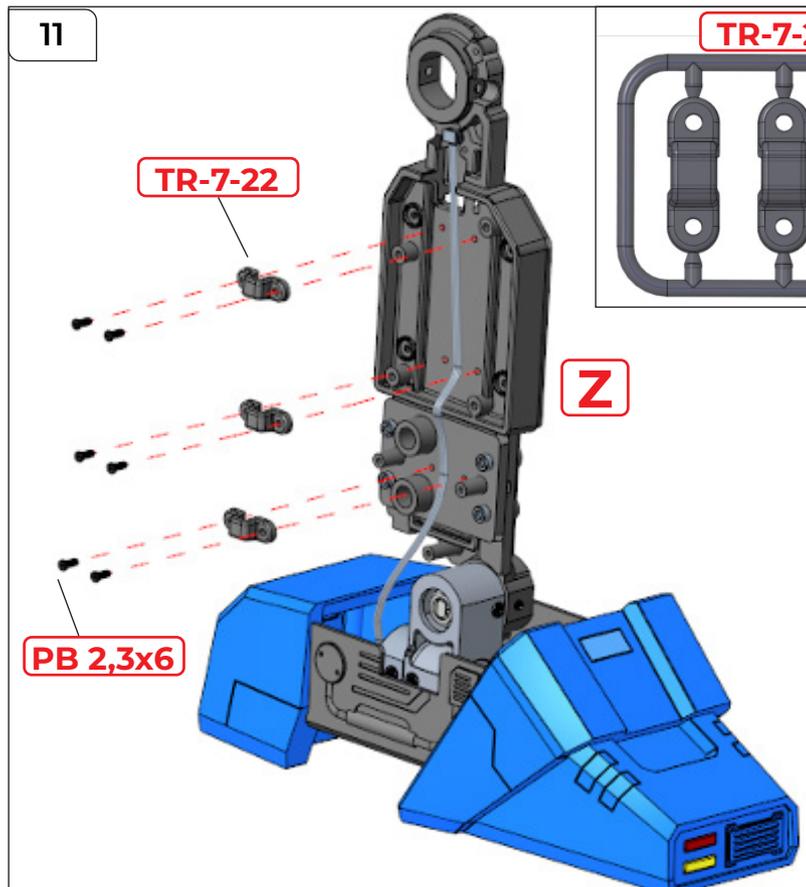



STEP 11

Prendi i tre pezzi TR-7-22 e uniscili ai fori situati sul gruppo Z. Fissali con sei viti PB 2,3x6 mm.

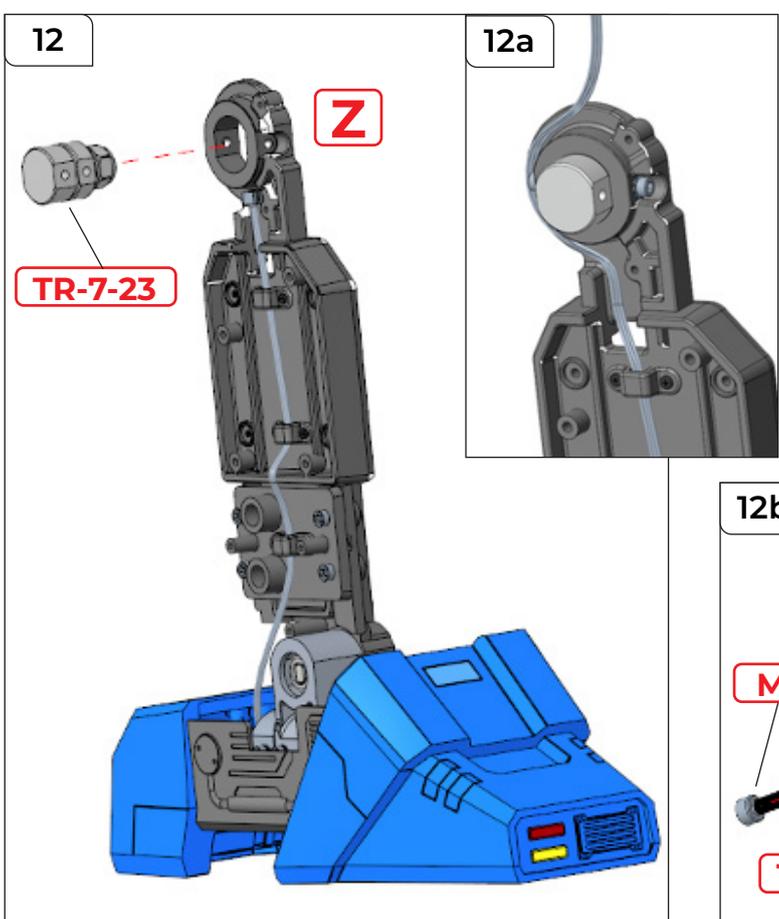
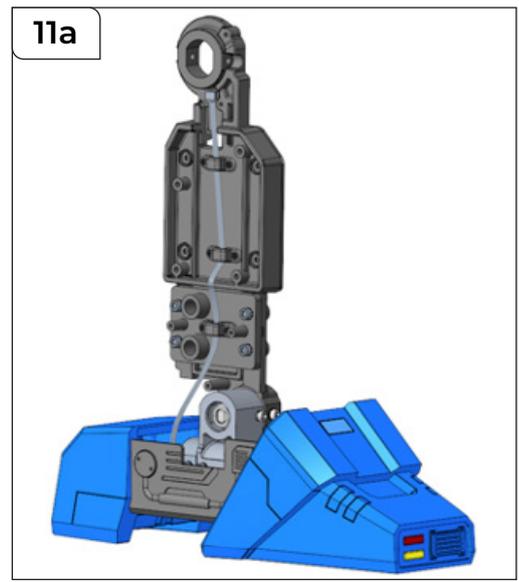


STEP 12

Inserisci TR-7-23 in Z. Fissa il pezzo con due rondelle TR-7-25 e due viti M 3x10 mm.

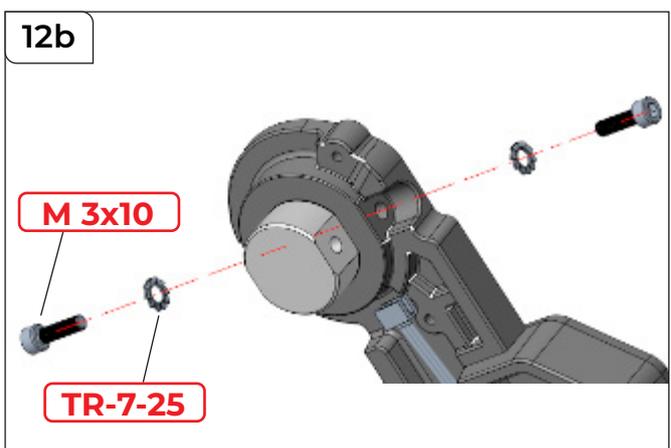
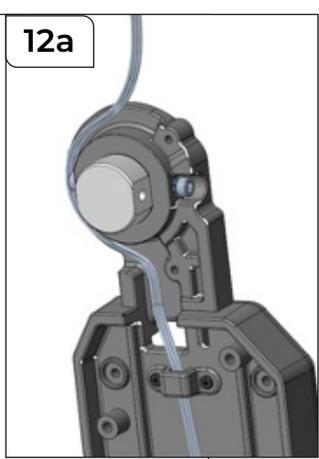


Montaggio del piede sinistro

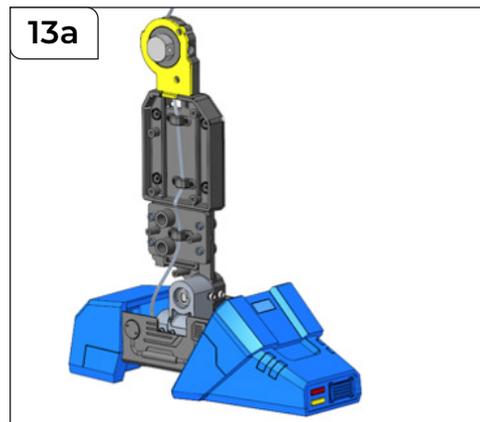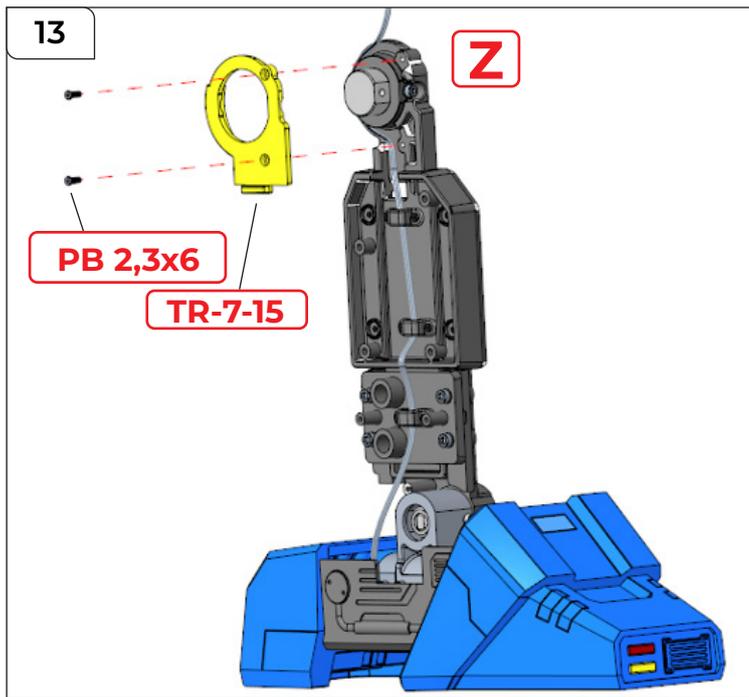

STEP 13


Unisci TR-7-15 a Z e fissalo con due viti PB 2,3x6 mm.

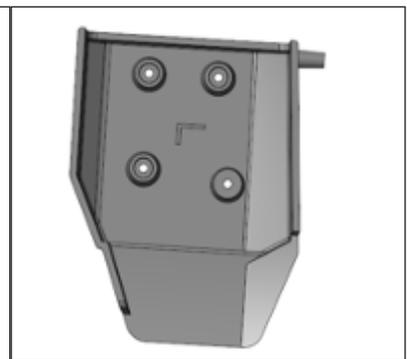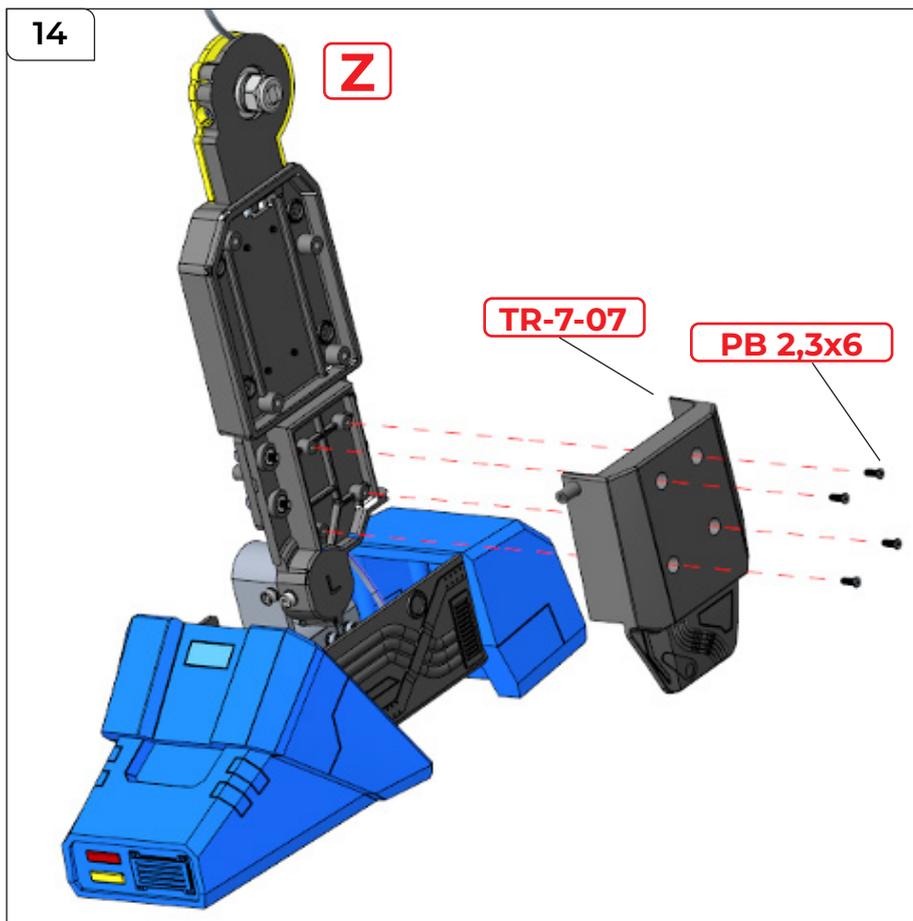

STEP 14

Posiziona TR-7-07 sui montanti a vite rialzati situati su Z e fissalo con quattro viti PB 2,3x6 mm.


Montaggio del piede sinistro

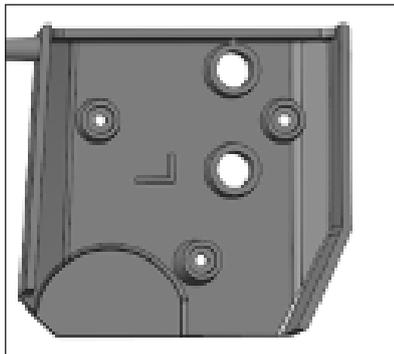


15

STEP 15

Posiziona TR-7-06 sui montanti delle viti sul lato opposto di Z e fissalo con tre viti PB 2,3x6 mm.

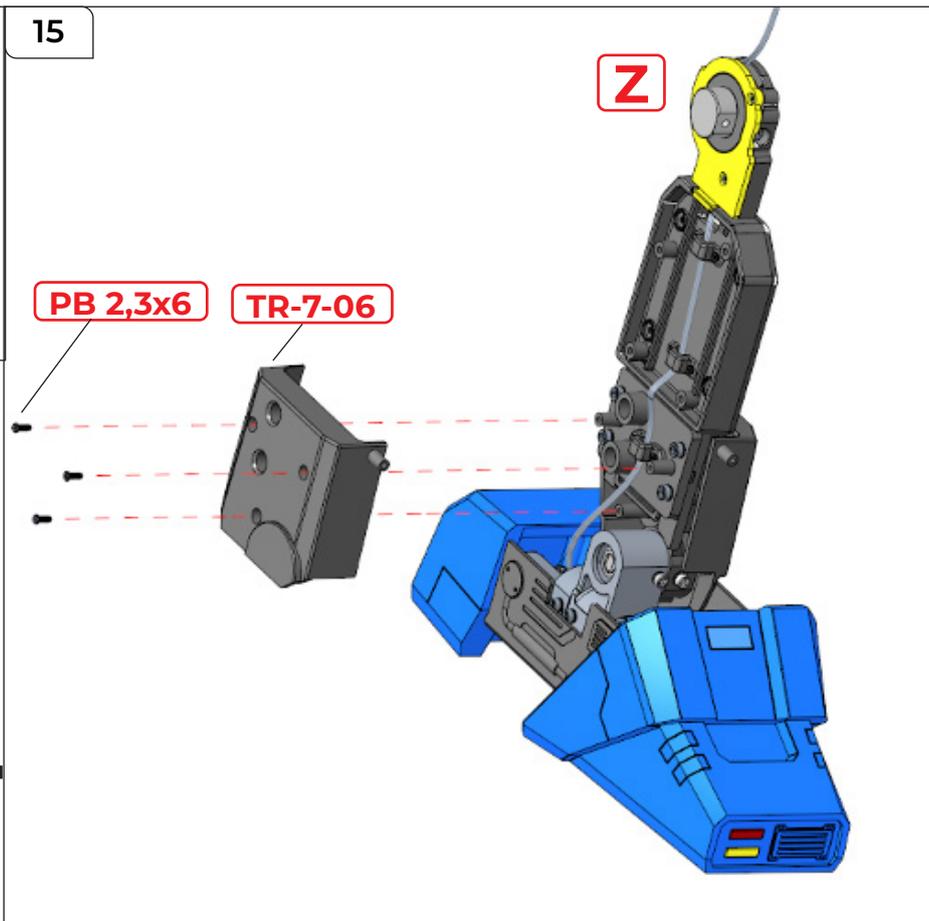


15a

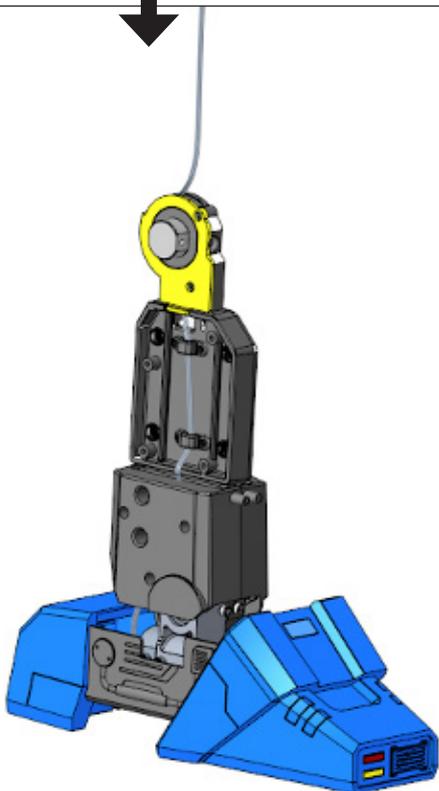



STEP 16

Con cautela, spingi i componenti delle gambe all'indietro di 20 gradi prima di procedere con le fasi successive.

16a

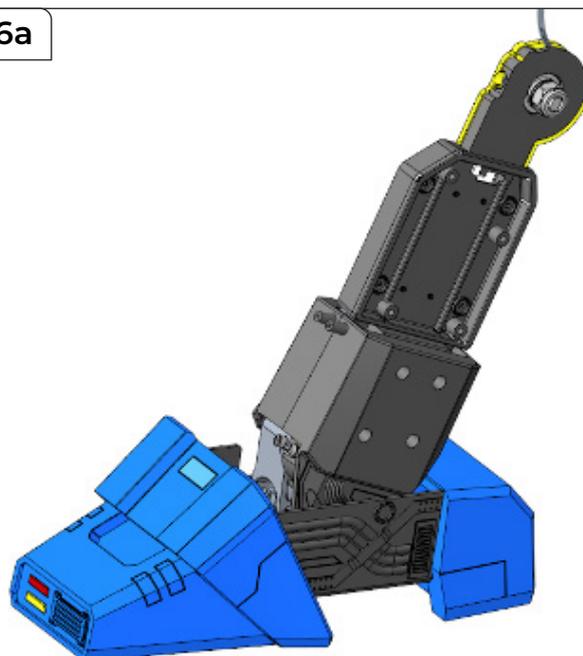


Montaggio del piede sinistro

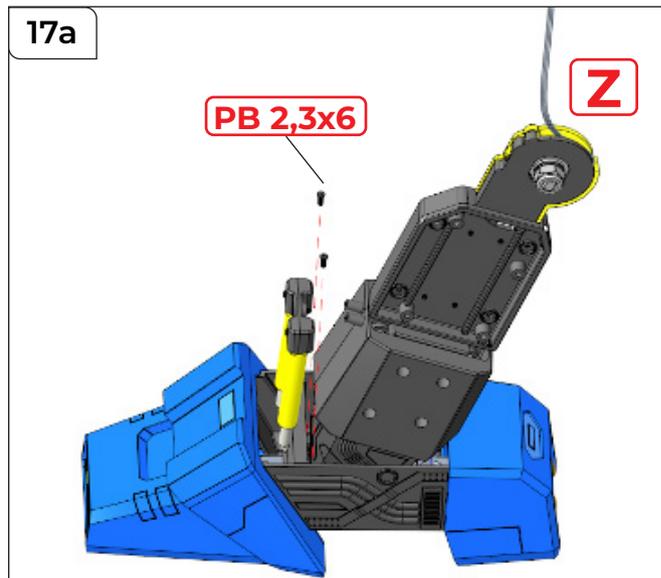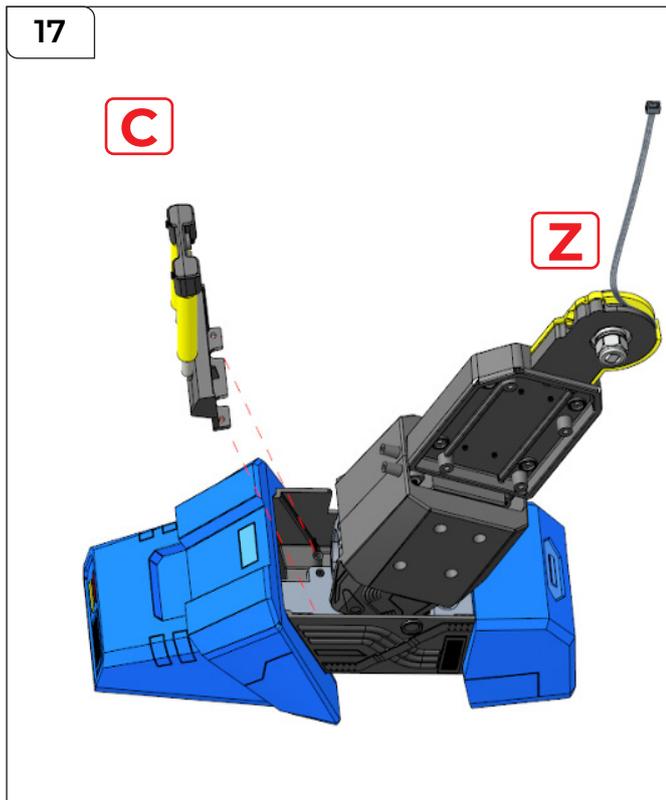


STEP 17

Prendi il gruppo **C** e uniscilo ai fori all'interno del piede. Fissalo con due viti **PB 2,3x6 mm**.

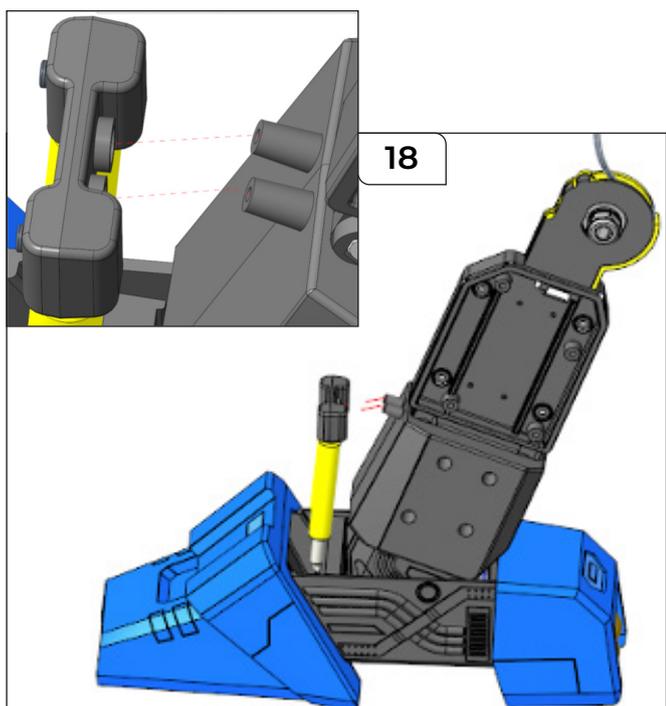


STEP 18

Prendi il gruppo **C** e uniscilo ai fori all'interno del piede. Fissalo con due viti **PB 2,3x6 mm**.

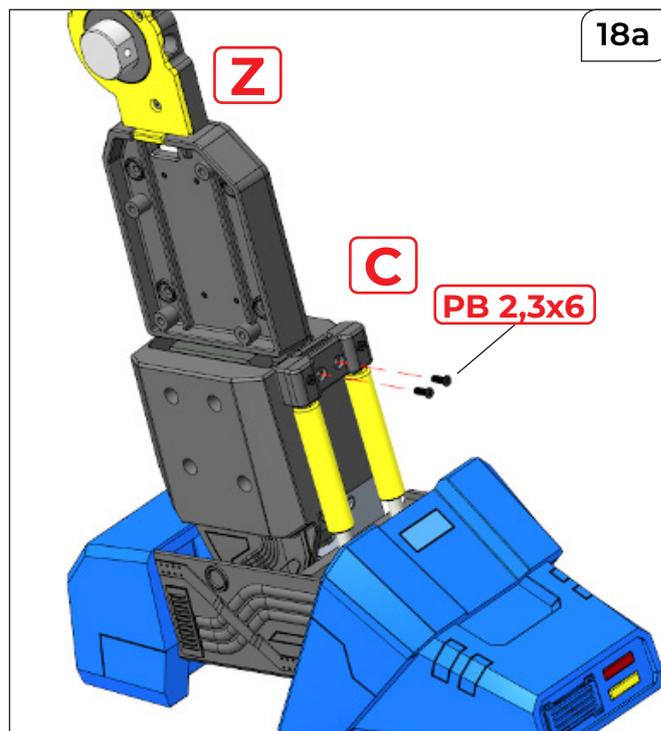

Montaggio del piede sinistro

19

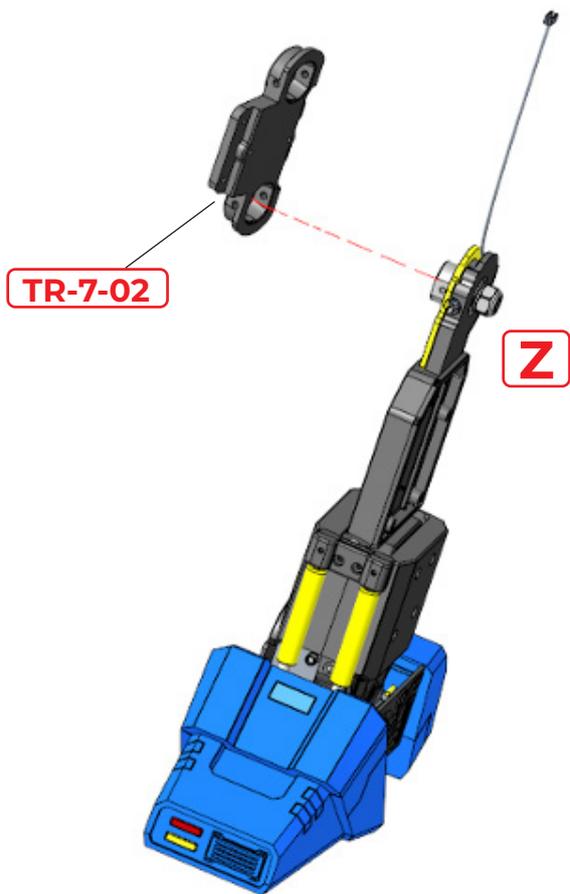


STEP 19

Unisci il componente TR-7-02 a Z e fissalo con due rondelle TR-7-25 e due viti M 3x10 mm.

19a


M 3x10

TR-7-25

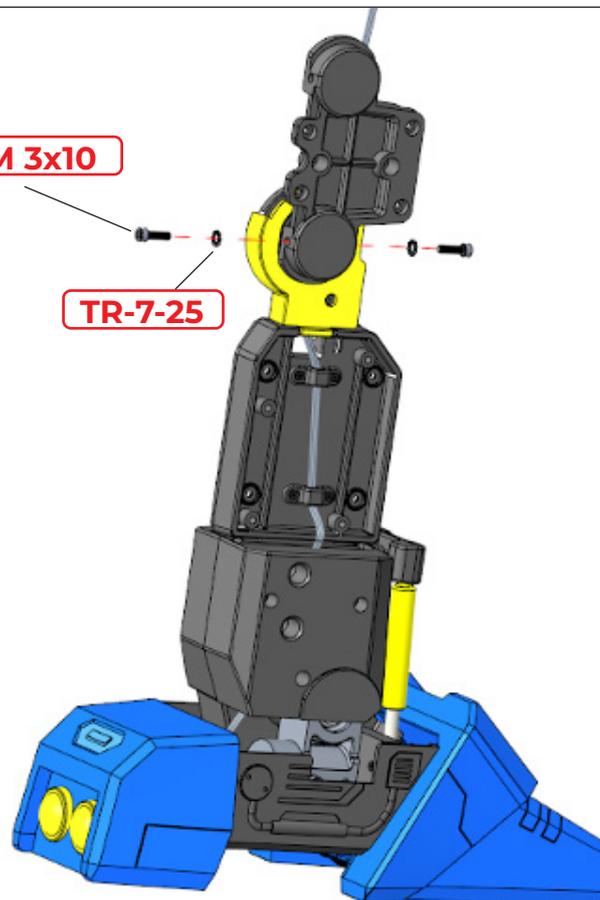

Montaggio del piede sinistro


20

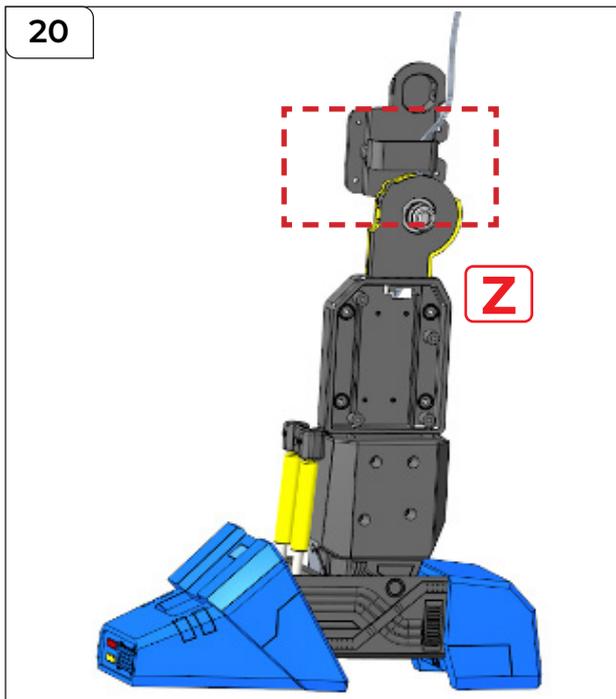


STEP 20

Unisci il componente **TR-7-21** a **Z** e fissalo dal lato opposto con due viti **PB 2,3x6 mm**.

20a

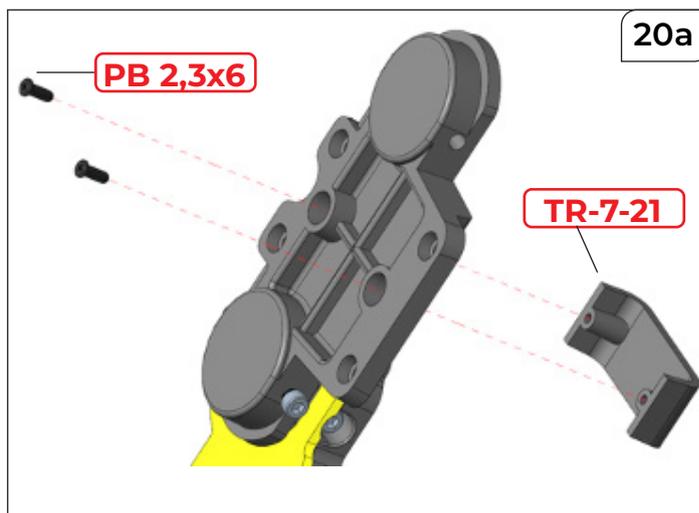


21

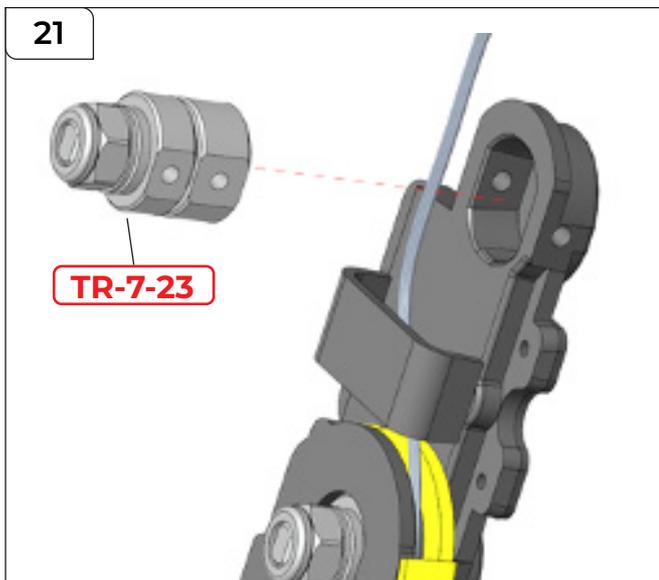

STEP 21


Unisci la parte **TR-7-23** al gruppo **Z** assicurandoti che i fori delle viti siano allineati. Fissa utilizzando due rondelle **TR-7-25** e due viti **M 3x10 mm**.

21a

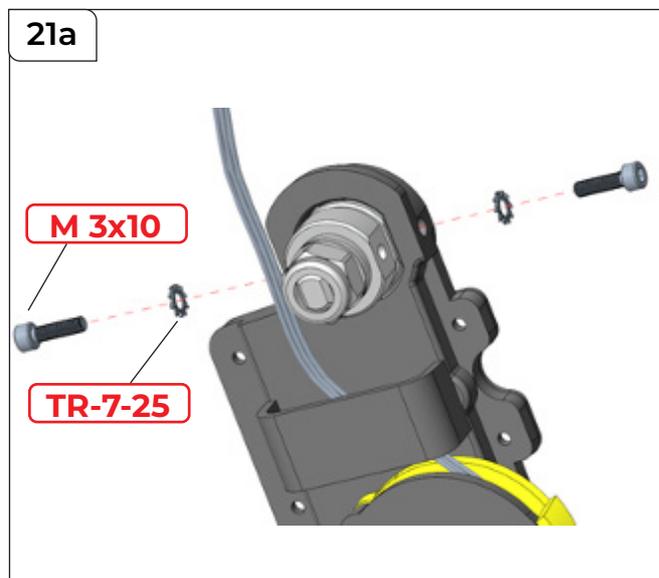

Montaggio del piede sinistro

22

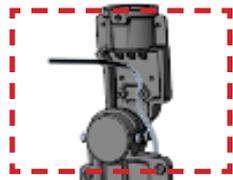


STEP 22

Unisci il pezzo **TR-7-03** al gruppo **Z** e fissalo con due rondelle **TR-7-25** e due viti **M 3x10** mm.

22a

Z


TR-7-03

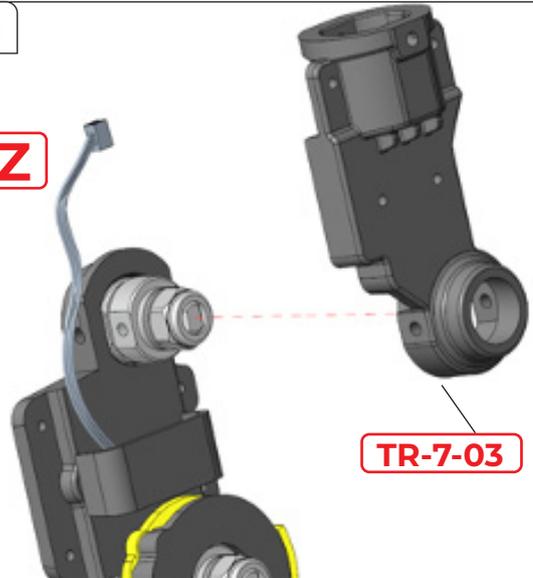

22b


M 3x10

TR-7-25

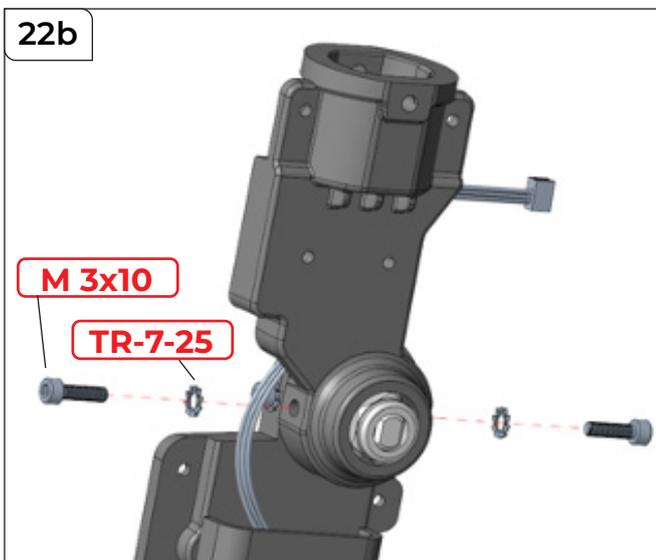

Montaggio del piede sinistro


23

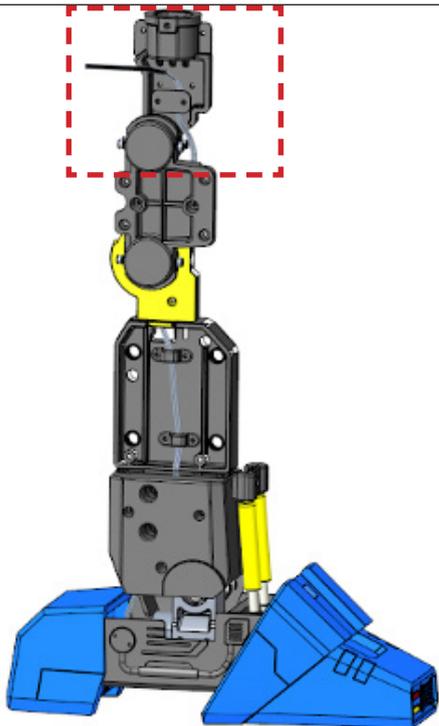


STEP 23

Unisci il componente TR-7-20 a Z e fissalo con due viti PB 2,3x6 mm.

23a

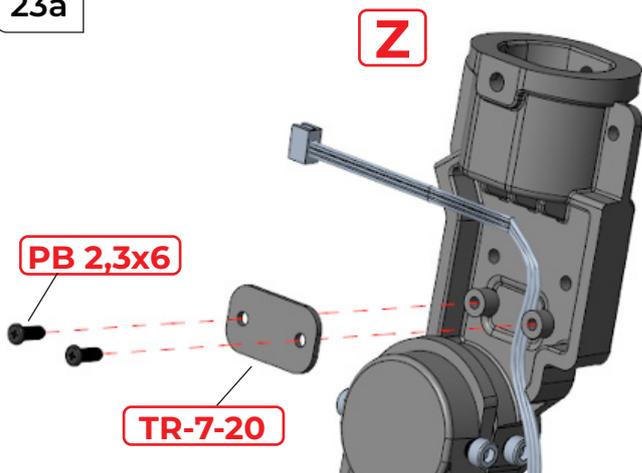


24

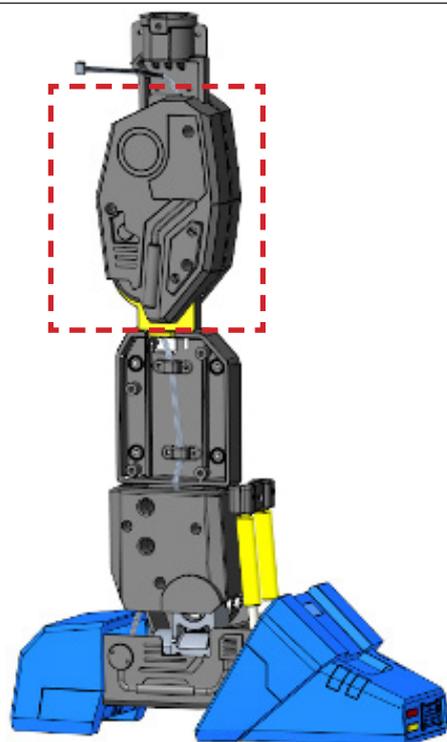

STEP 24


Unisci il componente TR-7-10 al gruppo Z e fissalo con quattro viti PB 2,3x6 mm.

24a

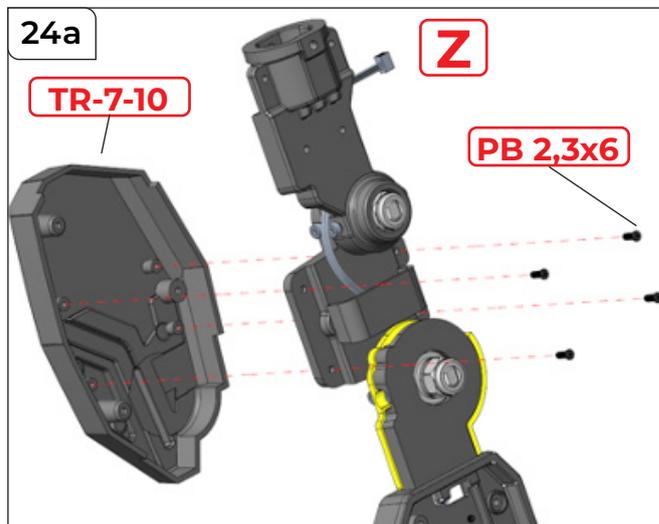

Montaggio del piede sinistro


25

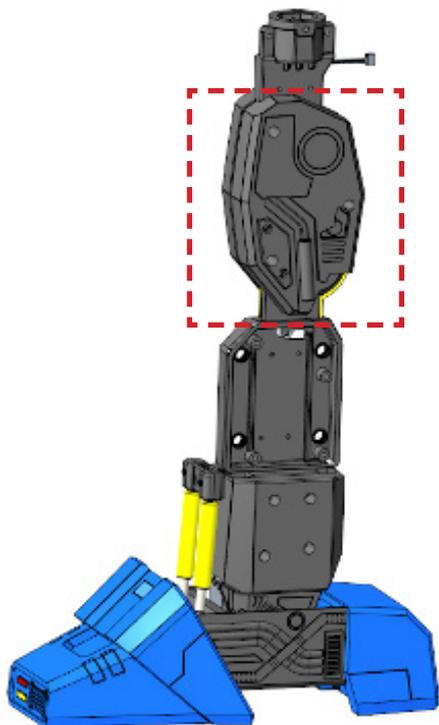


STEP 25

Unisci il componente TR-7-11 a Z e fissalo con tre viti PB 2,3x6 mm.


25a

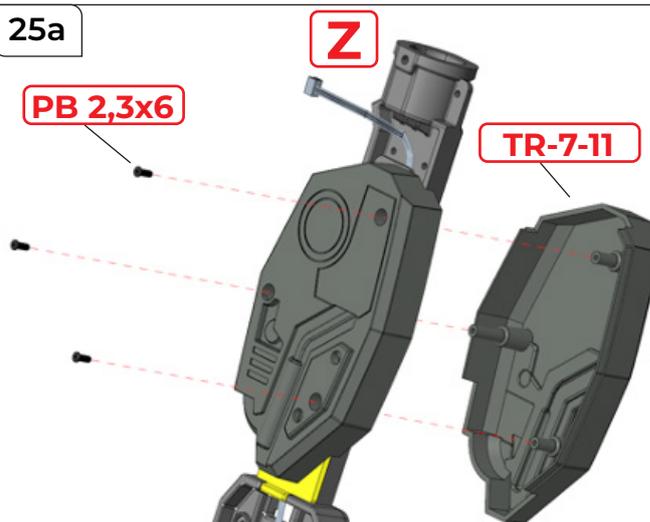


**Piede sinistro
completato!**

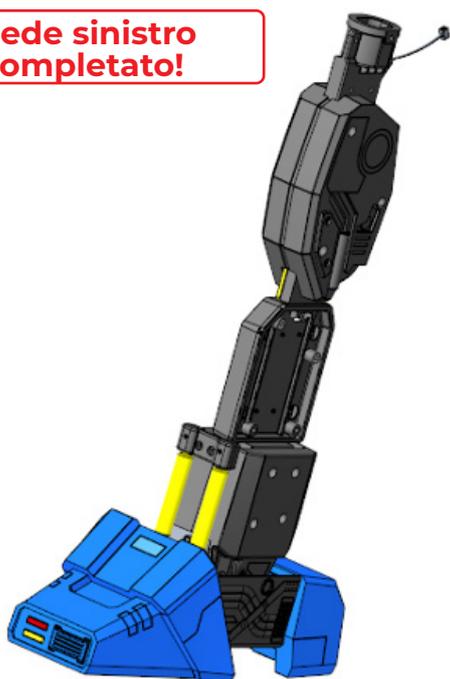

**Piede sinistro
completato!**



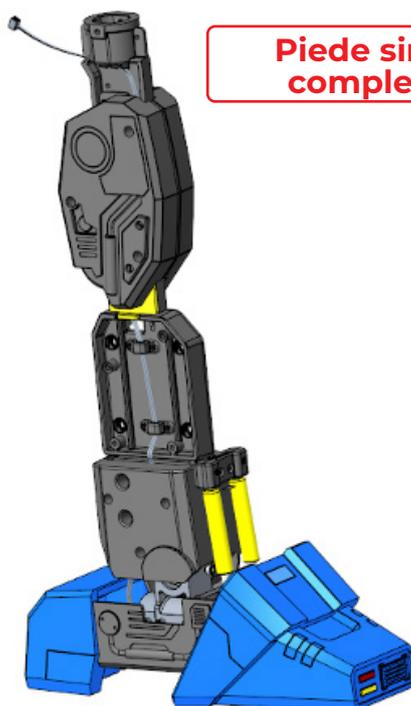


Montaggio del piede destro

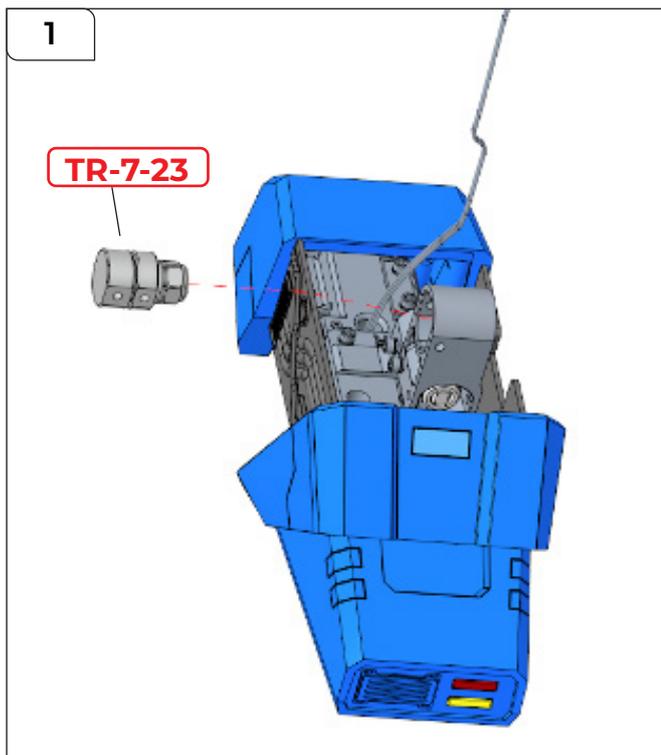

STEP 1


Prendi il piede destro assemblato nel pack 6.
Fissa **TR-7-23**. Infilare due rondelle **TR-7-26**
su due viti **M 3x8** mm e fissa il pezzo.

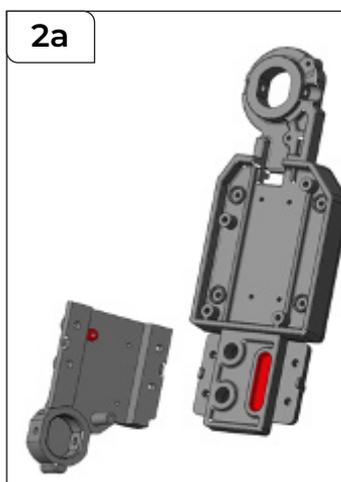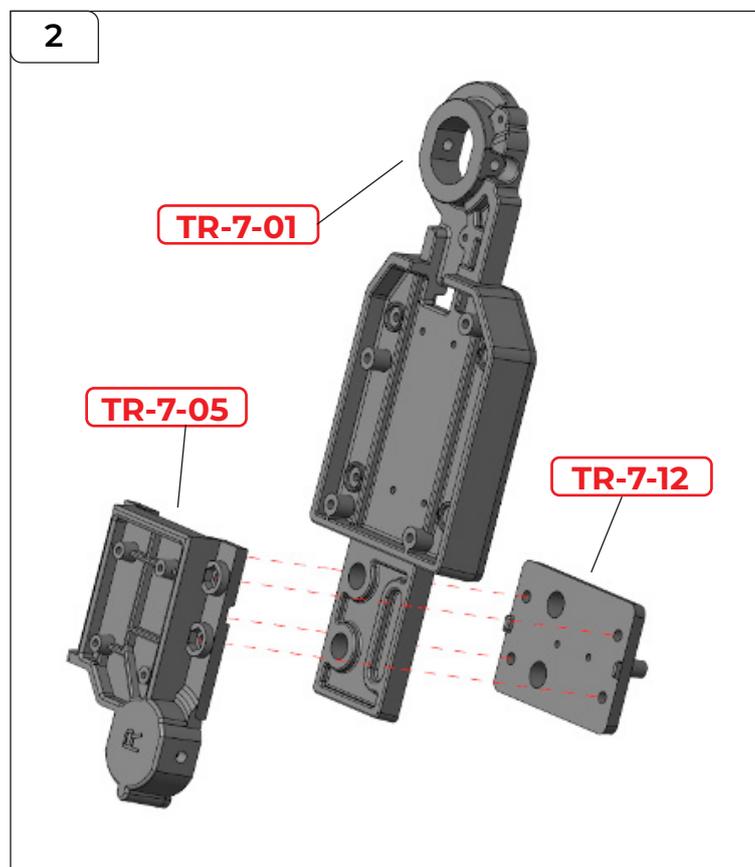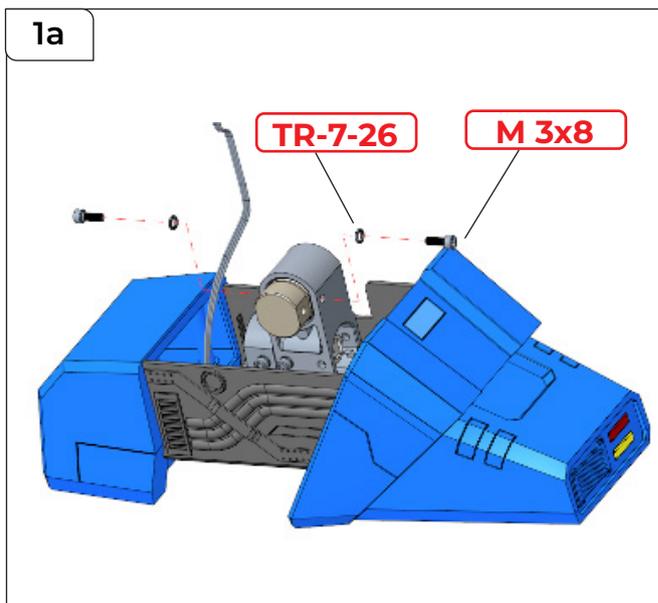

STEP 2



Prendi la parte **TR-7-01** (contrassegnata con **L**) e unisci **TR-7-12** e **TR-7-05**.
Nota: il perno indicato in rosso sullo 05
scorre all'interno dell'incavo indicato
in rosso sullo 01 (2a).

Montaggio del piede destro

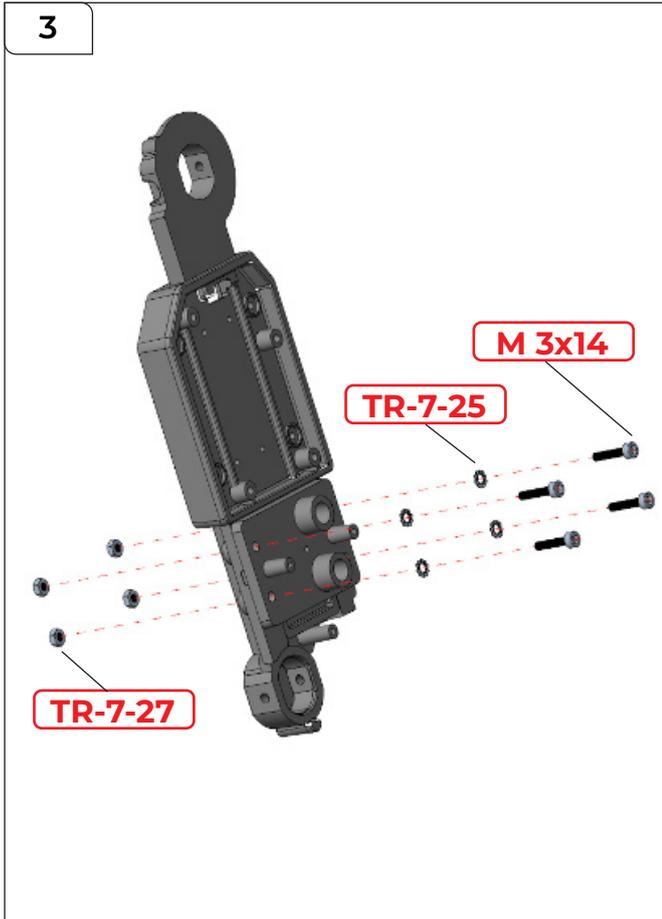

STEP 3


Infila quattro rondelle **TR-7-25** su quattro viti **M 3x14**.
Posizionale nei fori indicati e fissale dal lato opposto
con quattro bulloni **TR-7-27**.

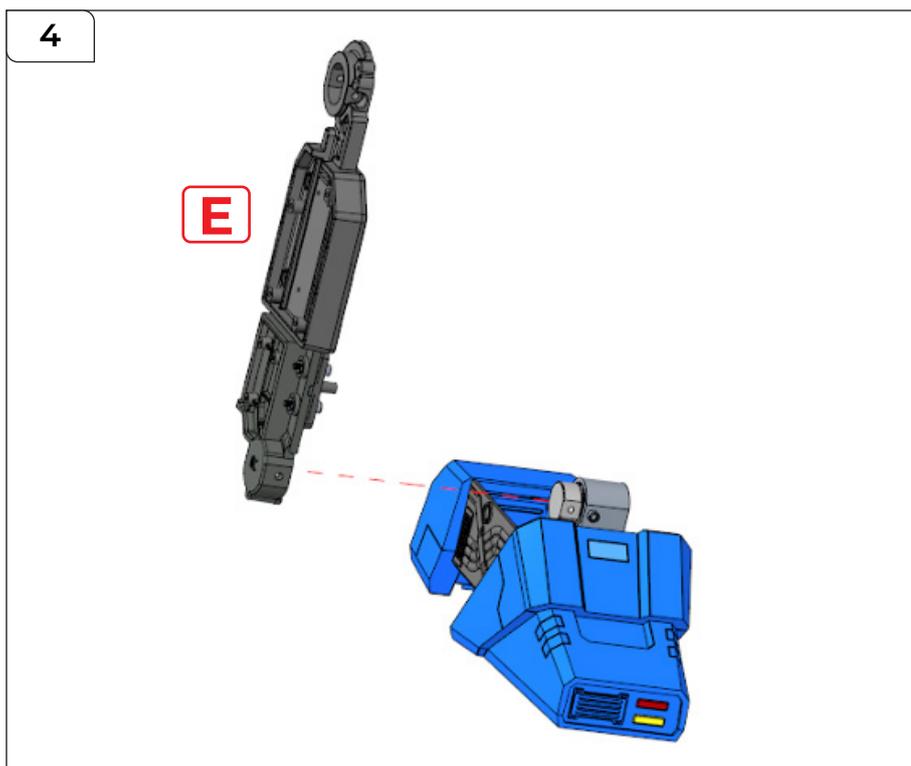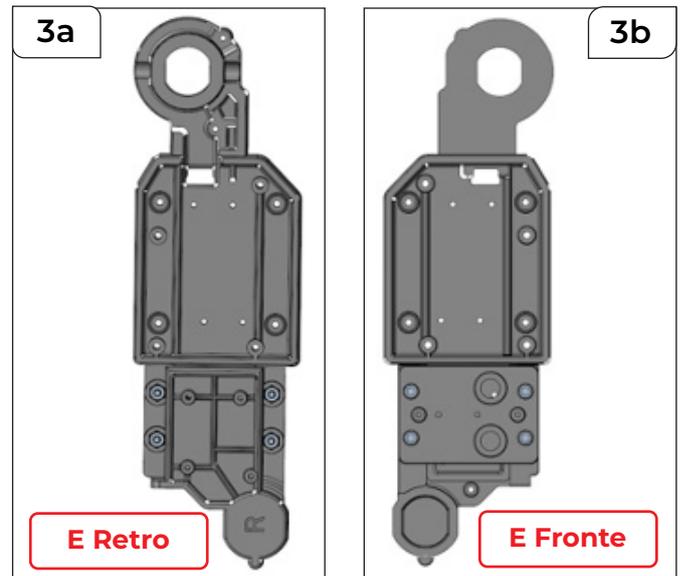

STEP 4


Unisci **E** al piede destro.

Montaggio del piede destro

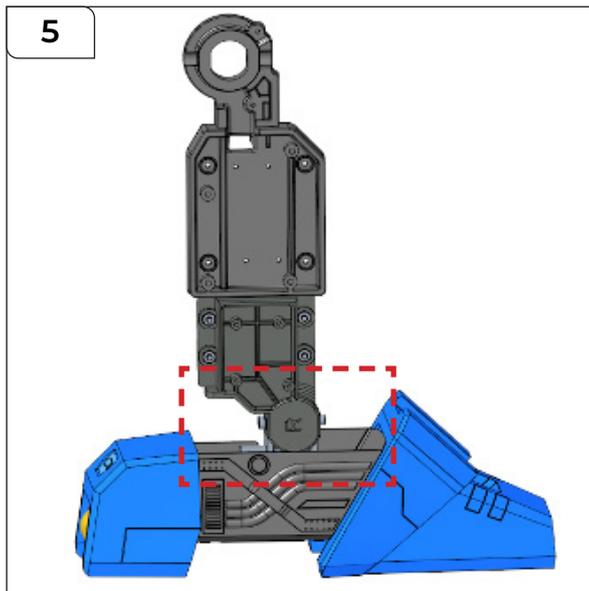




STEP 5

Utilizzando due rondelle **TR-7-25** e due viti **M 3x10**, fissa le parti.



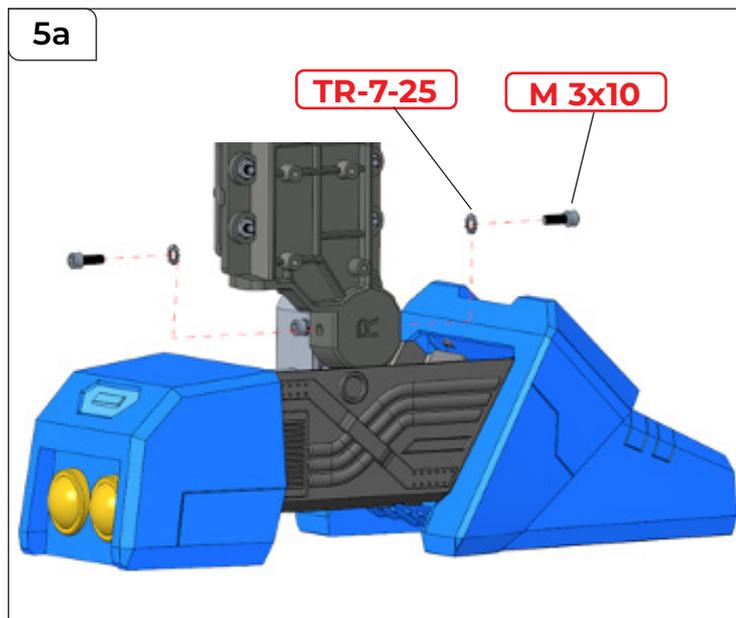


STEP 6

Prendi i tre pezzi **TR-7-22** e uniscili ai fori situati sul gruppo **Z**. Fissali con sei viti **PB 2,3x6 mm**.
Nota: presta attenzione alla posizione del cavo (6b).

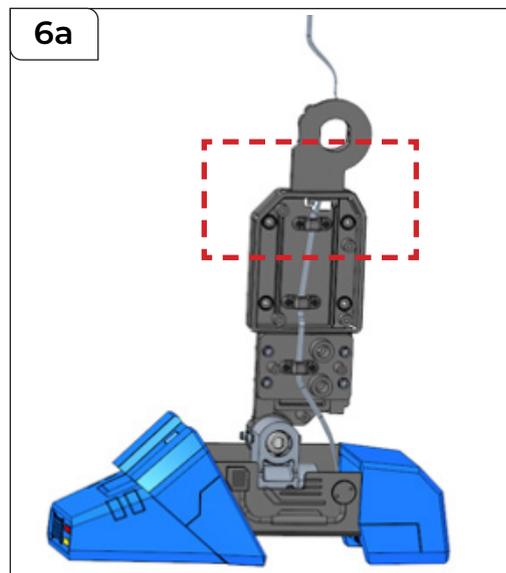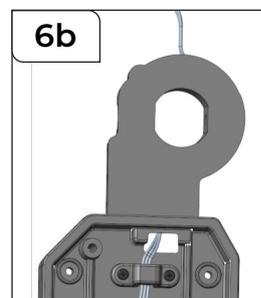
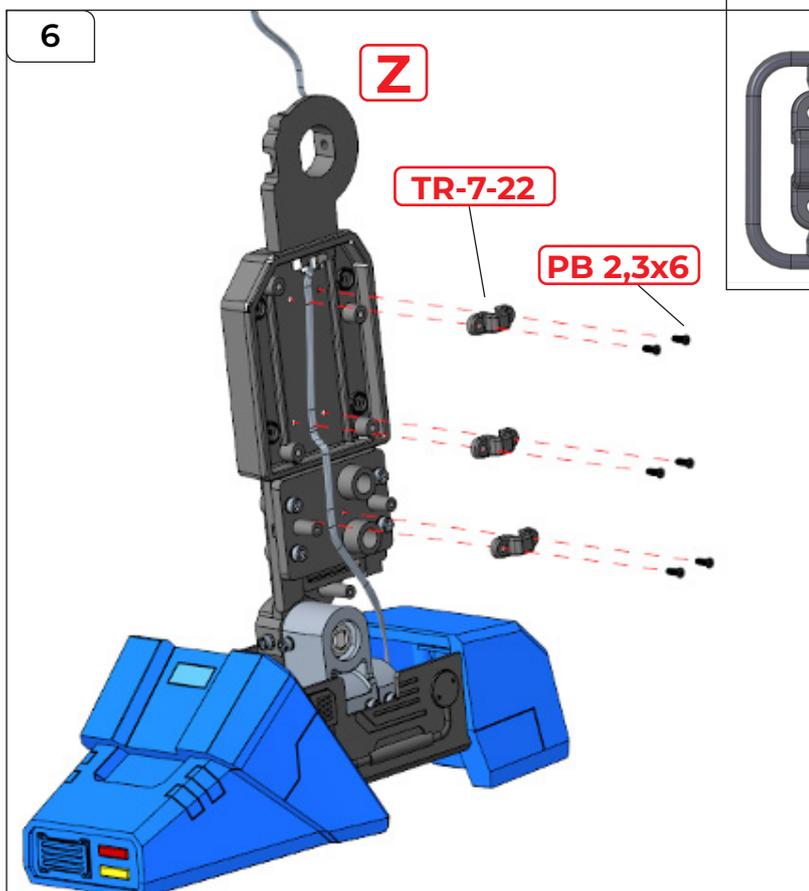


Montaggio del piede destro

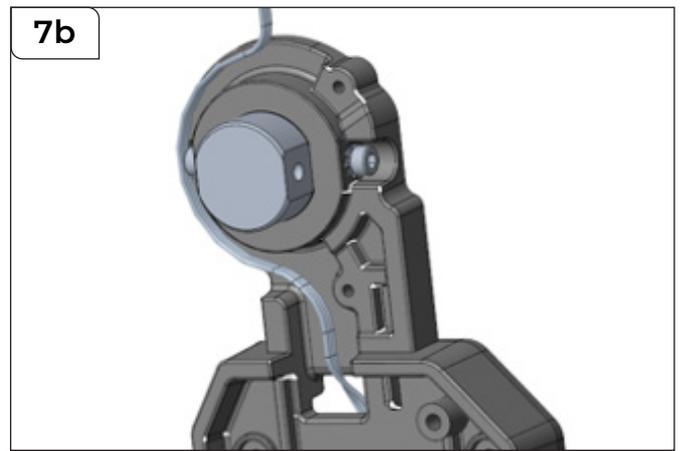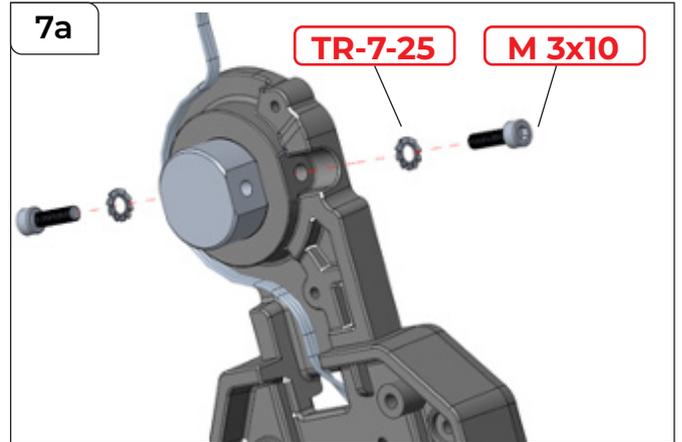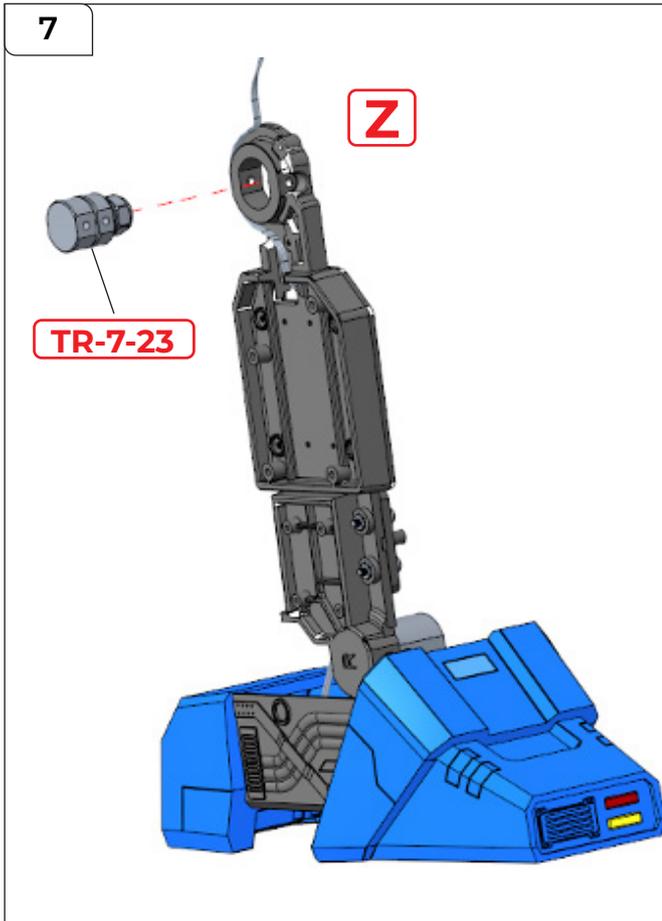

STEP 7



Spingi TR-7-23 in Z.
Fissa il pezzo con due rondelle TR-7-25 e due viti M 3x10 mm.

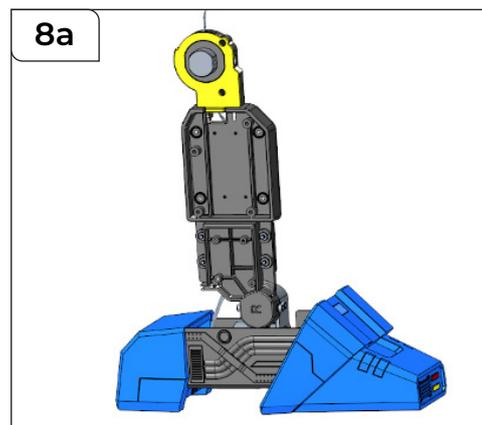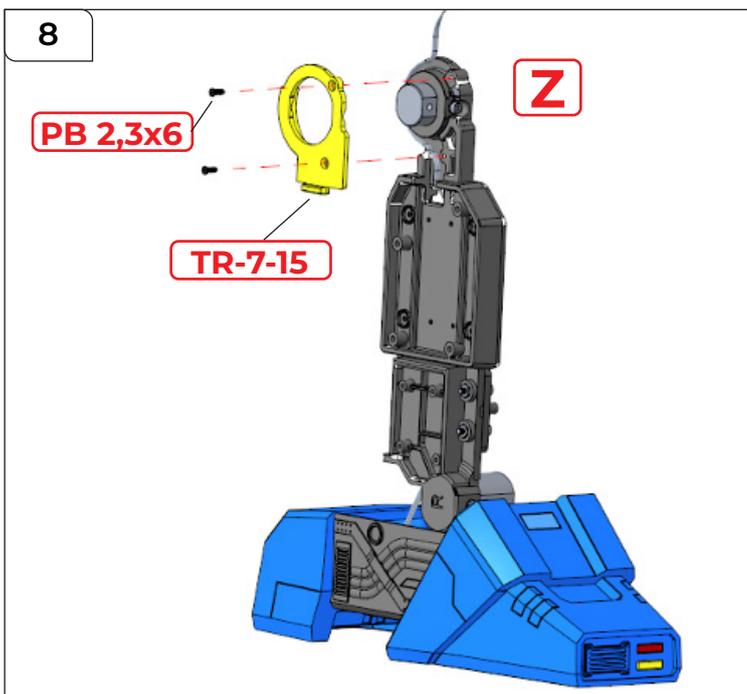

STEP 8


Unisci TR-7-15 a Z e fissalo
con 2 viti PB 2,3x6 mm.

Montaggio del piede destro

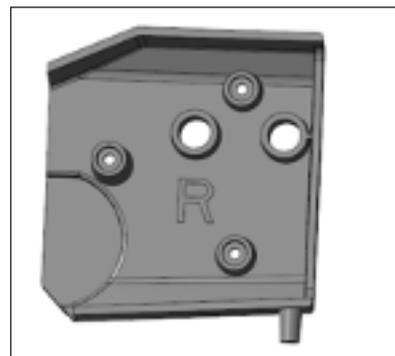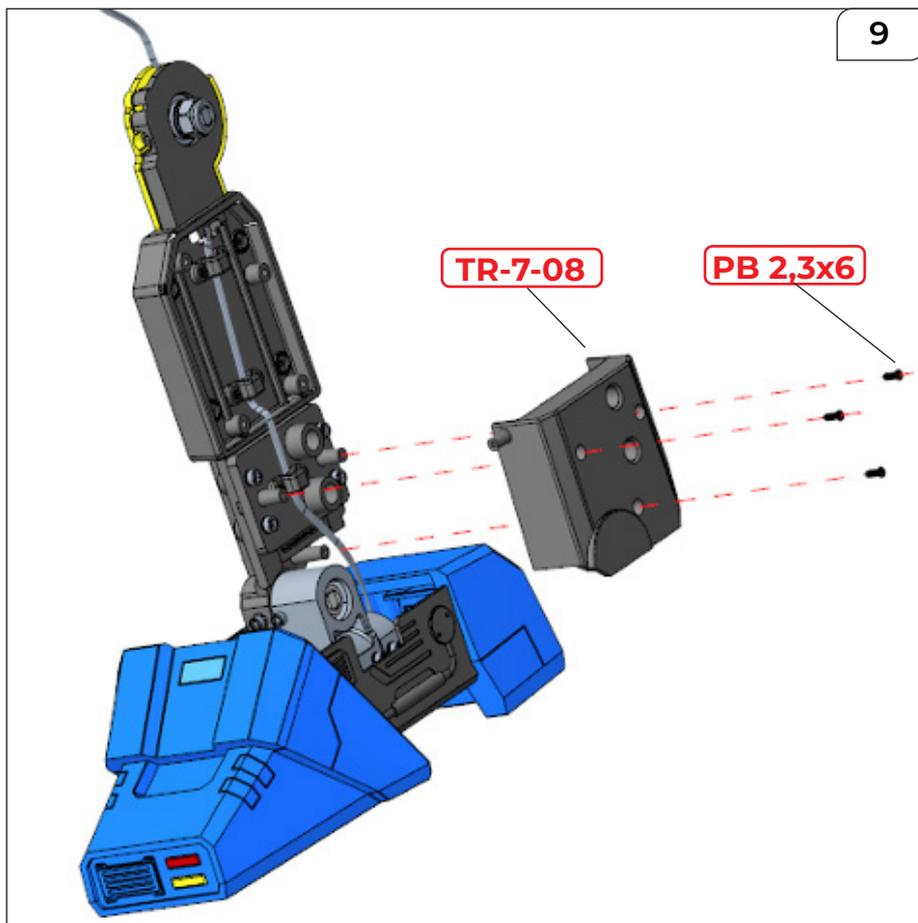


STEP 9

Posiziona **TR-7-08** sui montanti rialzati su **Z** e fissalo con tre viti **PB 2,3x6 mm**.

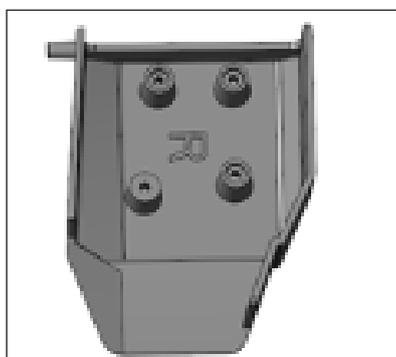


STEP 10

Posiziona il pezzo **TR-7-09** sui montanti sul lato opposto di **Z** e fissalo con quattro viti **PB 2,3x6 mm**.

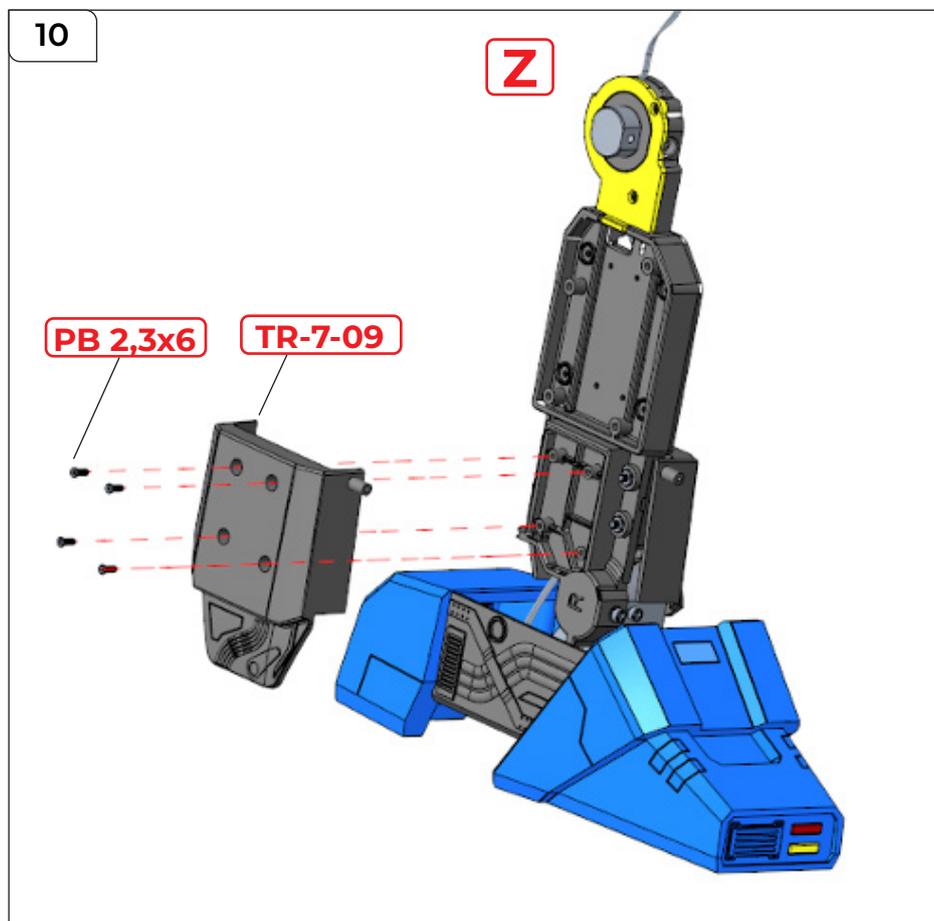

Montaggio del piede destro


11

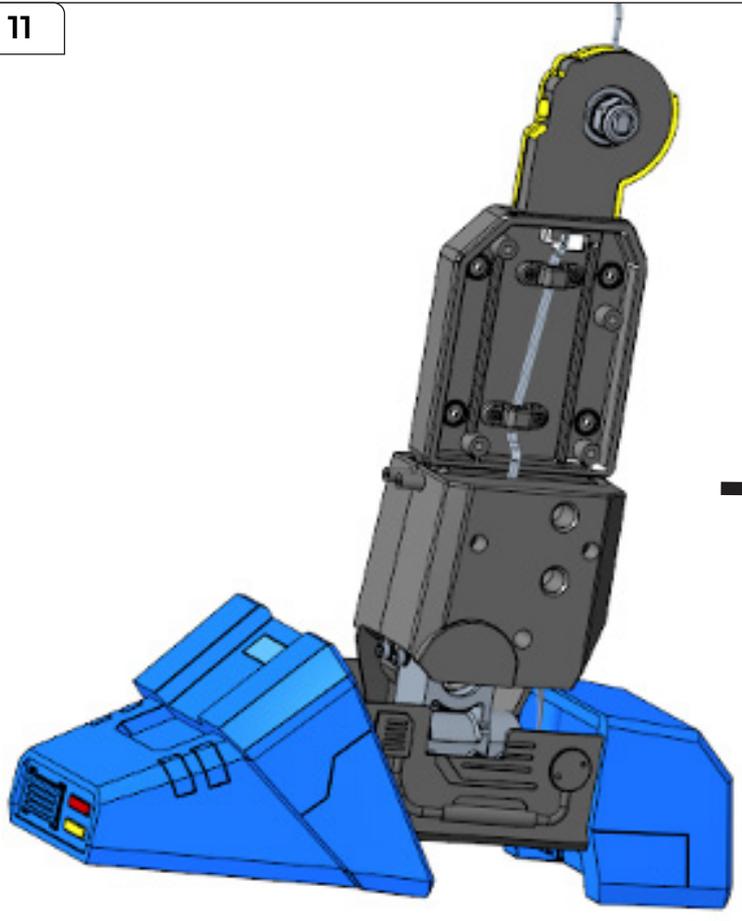

STEP 11

Con cautela, spingi i componenti della gamba all'indietro di 20 gradi prima di procedere con le fasi successive.

11a

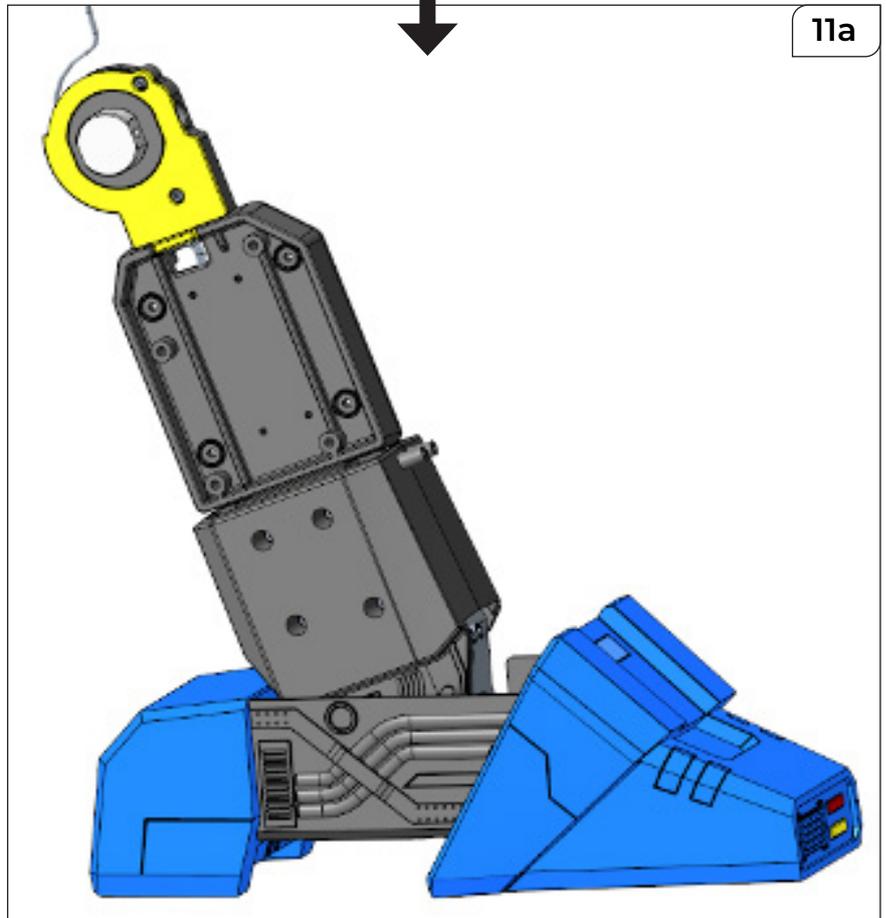


Montaggio del piede destro


12

STEP 12

Prendi il gruppo **C** e uniscilo ai fori situati all'interno del piede. Fissa il gruppo con due viti **PB 2,3x6** mm.

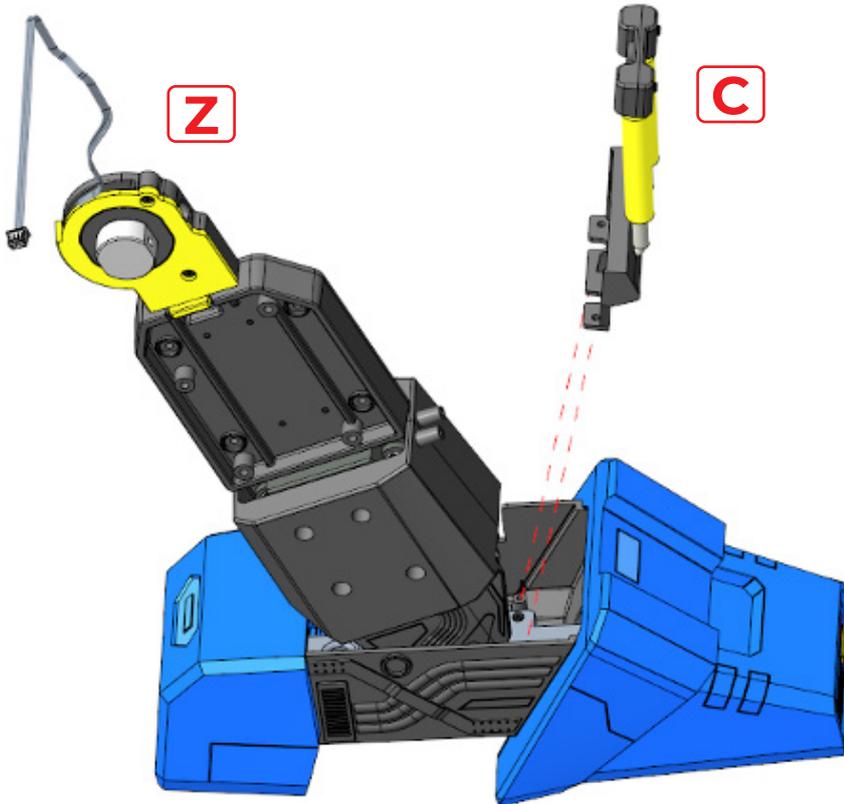



12a

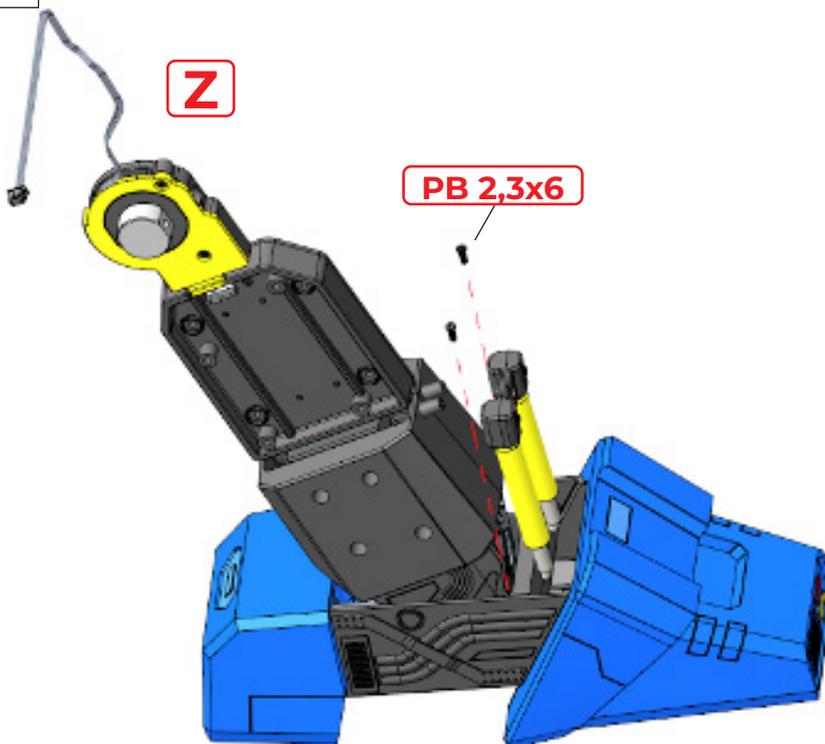

Montaggio del piede destro


STEP 13

Allinea i due fori superiori per le viti e i montanti e fissali insieme con due viti **PB 2,3x6 mm**.

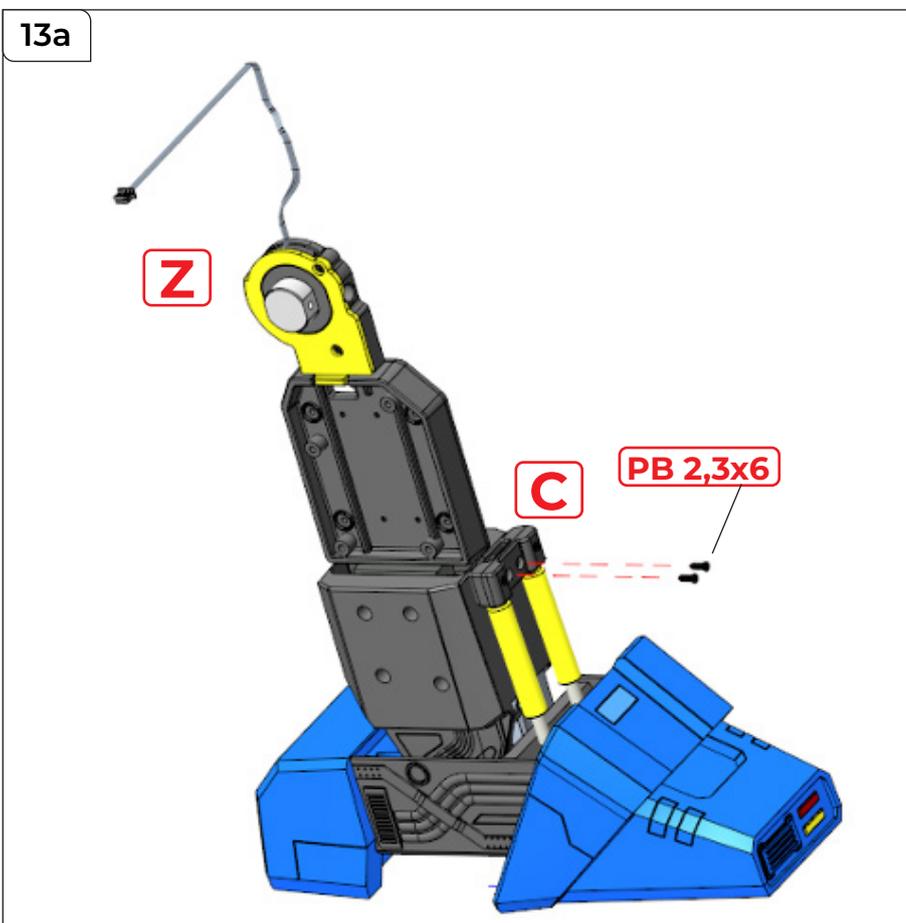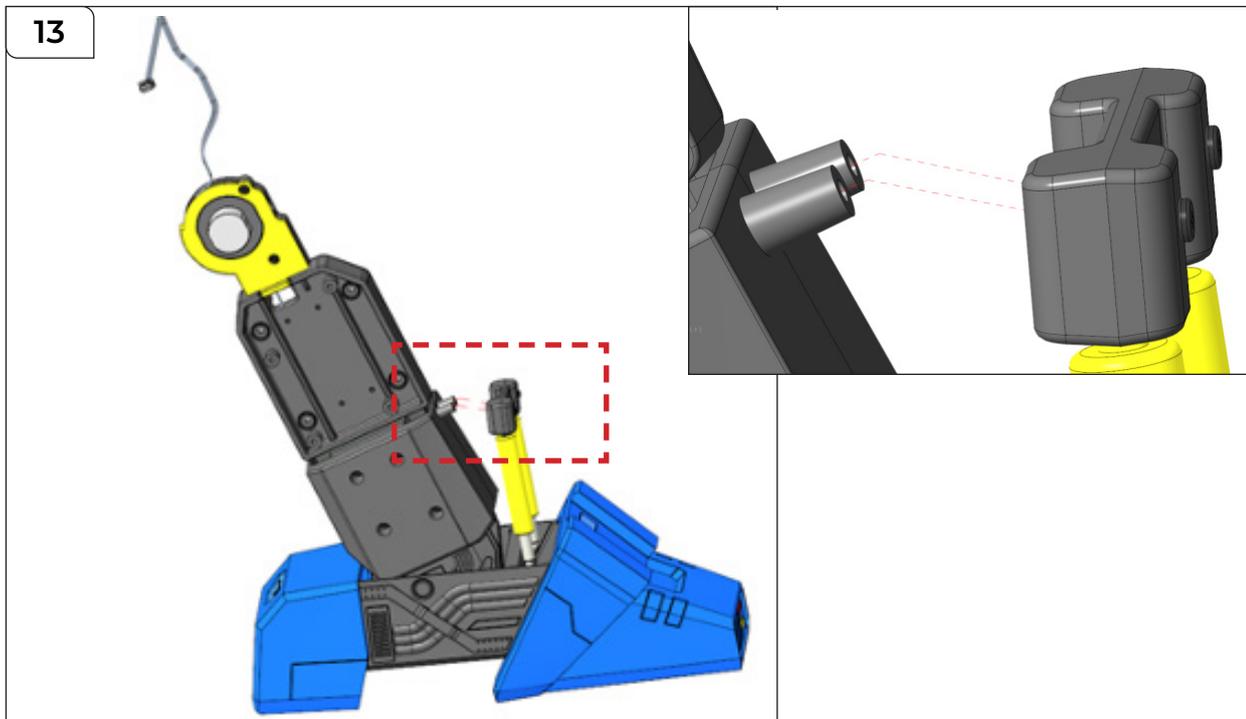

Montaggio del piede destro


14

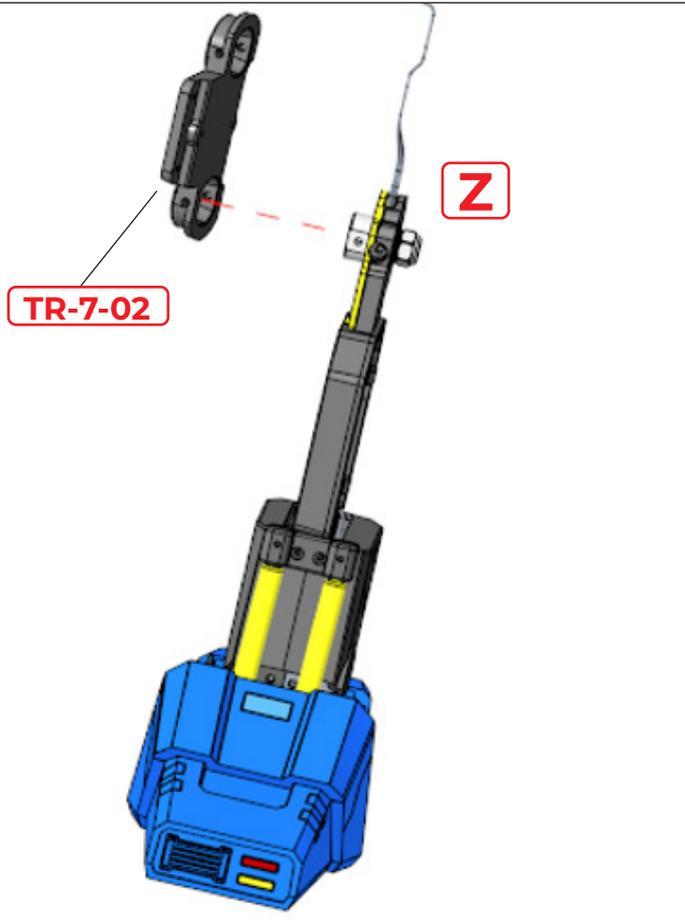


STEP 14

Unisci il componente TR-7-02 a Z e fissalo con due rondelle TR-7-25 e due viti M 3x10 mm.

14a


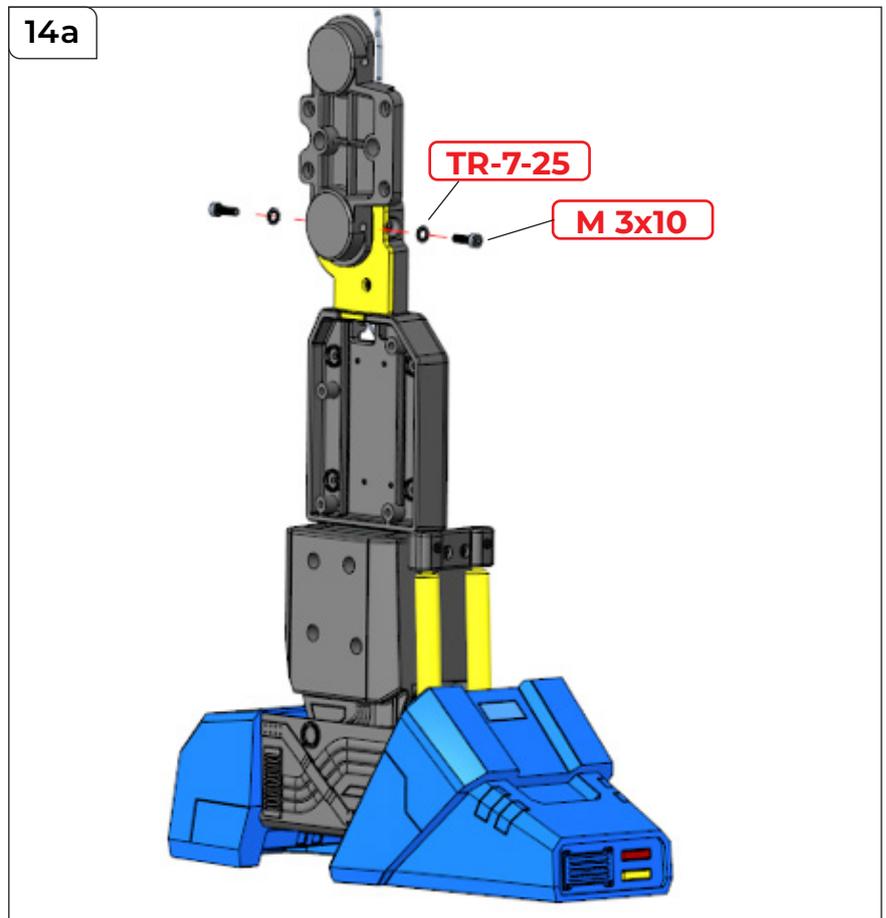


Montaggio del piede destro

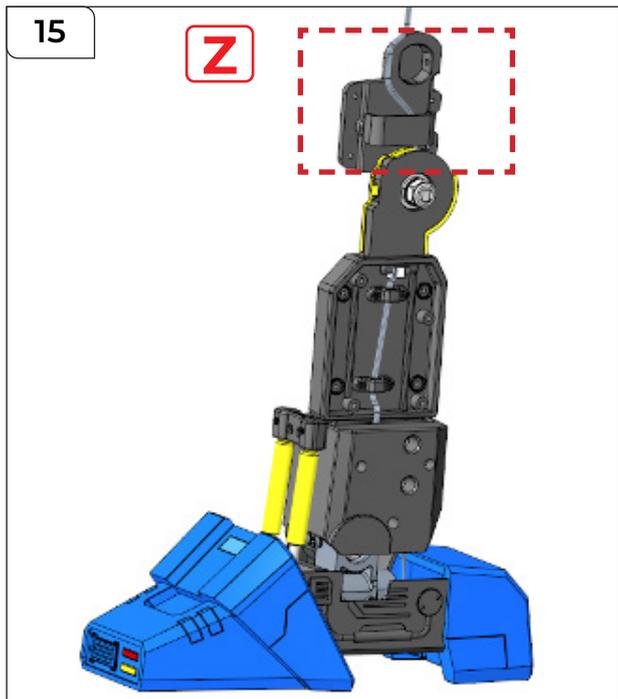


STEP 15

Unisci il componente TR-7-21 a Z e fissalo dal lato opposto con due viti PB 2,3x6 mm.

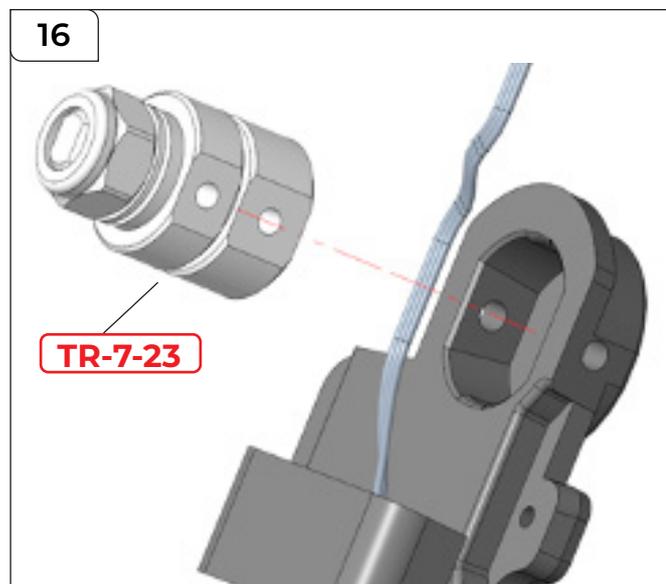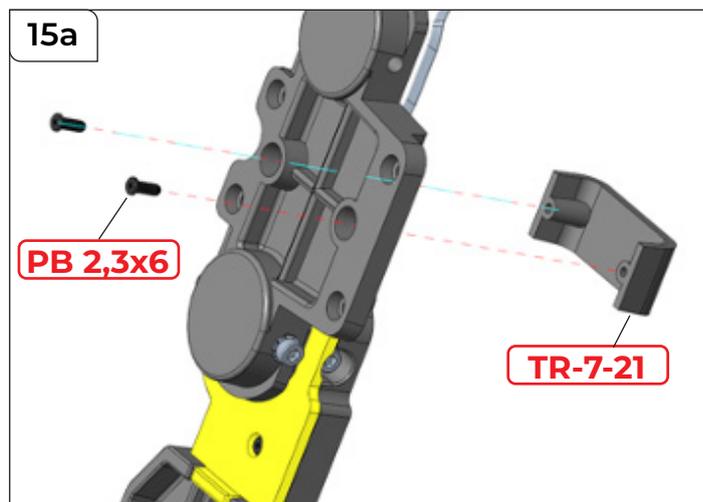


STEP 16

Unisci la parte TR-7-23 a Z assicurandoti che i fori delle viti siano allineati. Fissa utilizzando due rondelle TR-7-25 e due viti M3x10 mm.

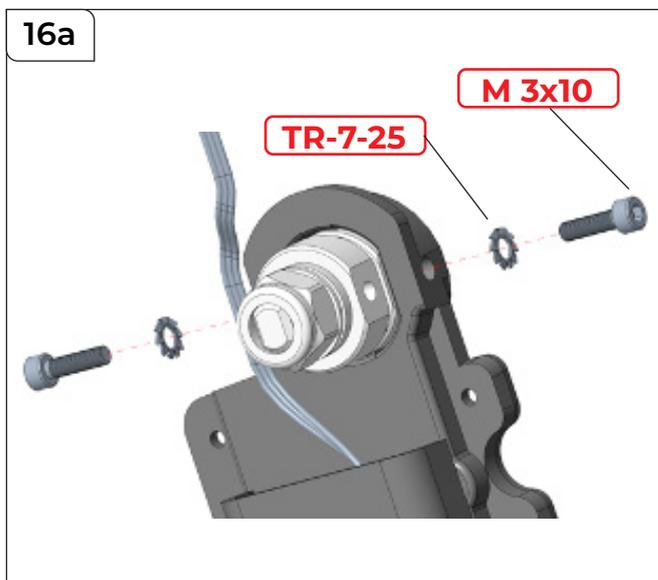

Montaggio del piede destro


17

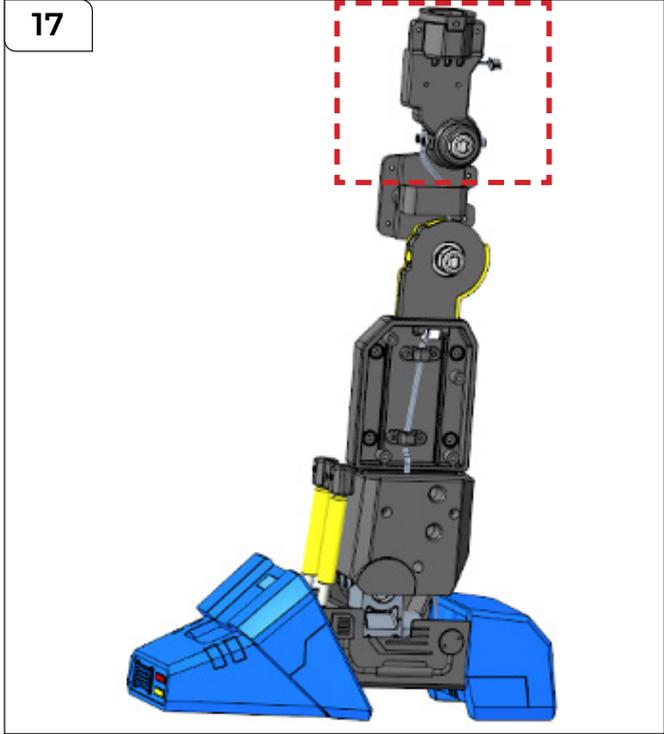


STEP 17

Unisci il componente TR-7-03 a Z e fissalo con due rondelle TR-7-25 e due viti M 3x10 mm.

17a

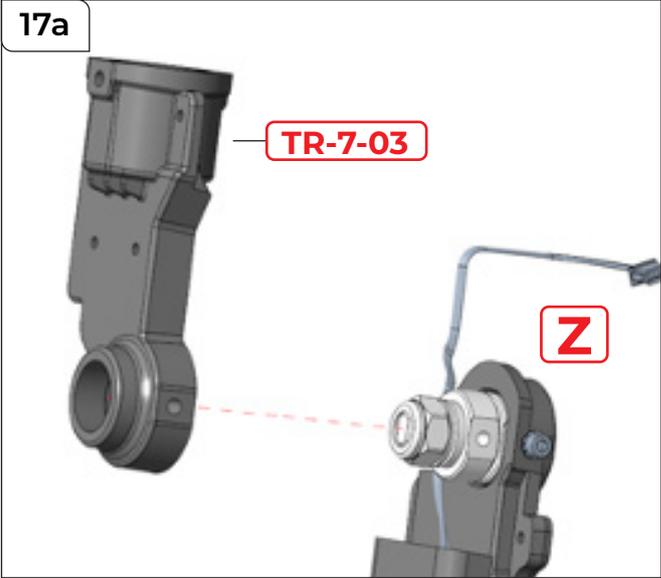


17b

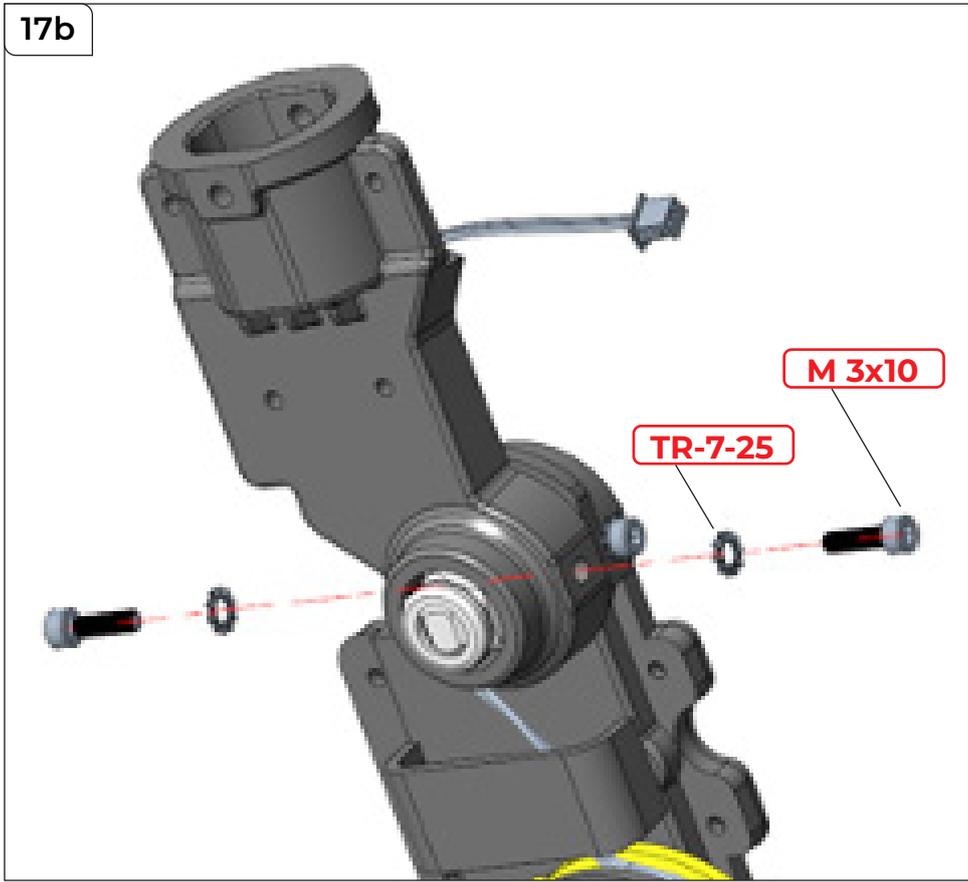


Montaggio del piede destro

STEP 18


Monta il pezzo TR-7-20 sul gruppo Z e fissala con 2 viti PB 2,3x6 mm.

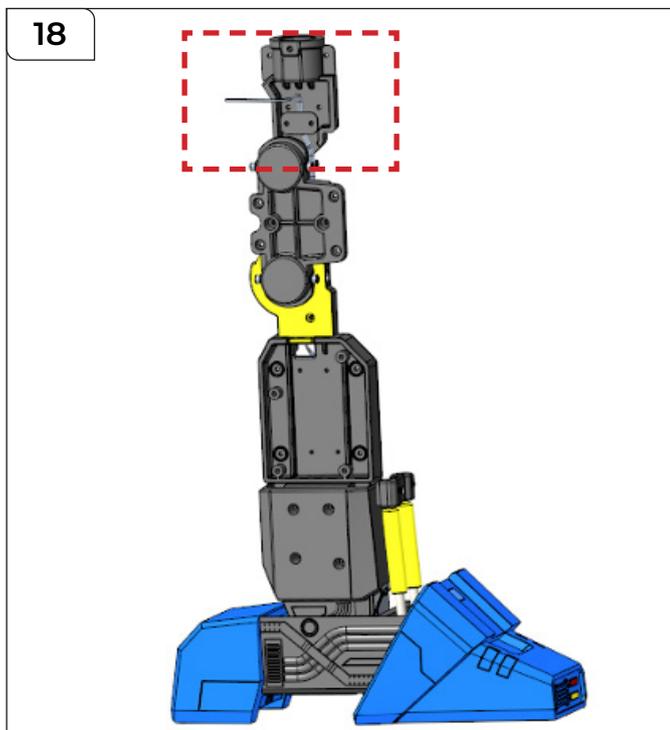

18a

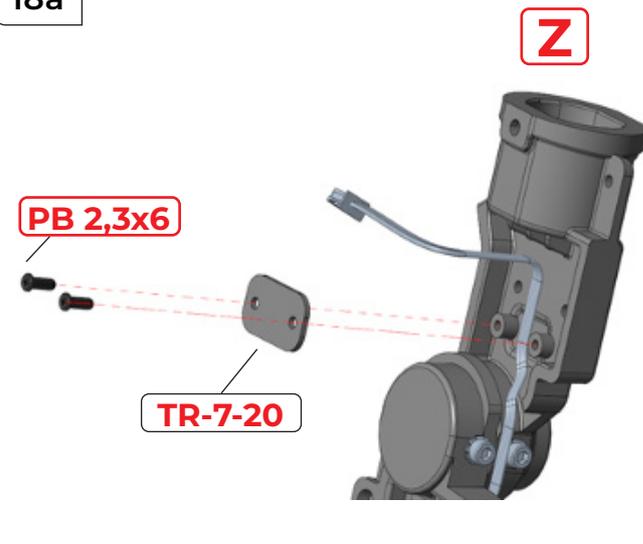


18b

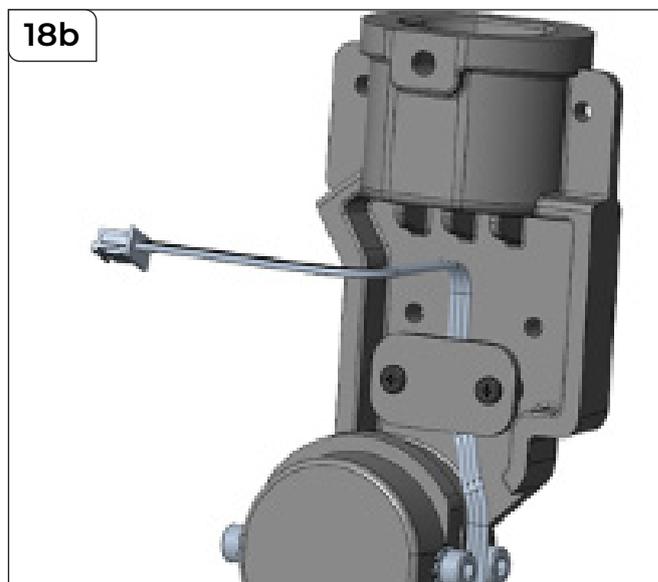


STEP 19



Collega il componente TR-7-10 al gruppo Z e fissalo con quattro viti PB 2,3x6 mm.

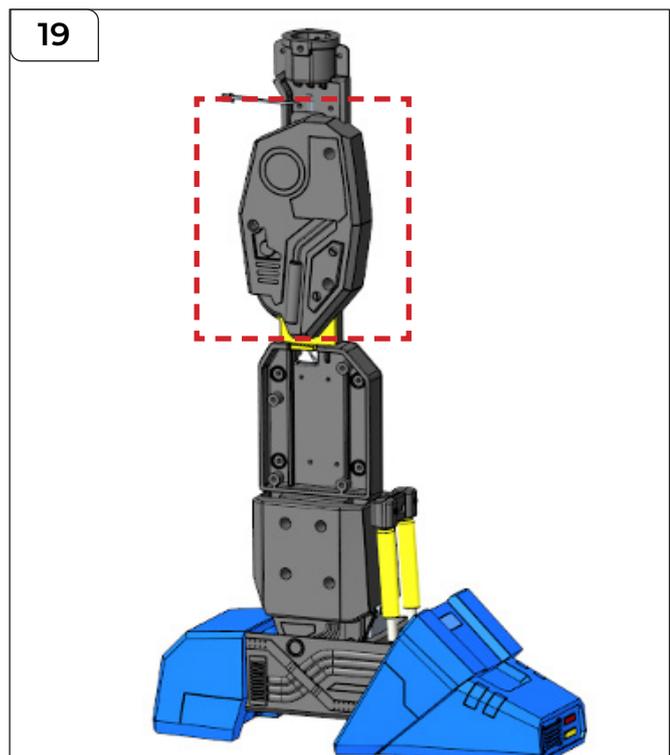

19a


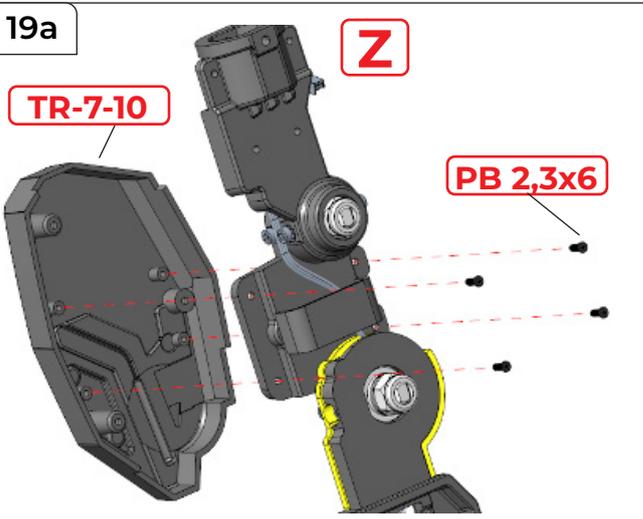


Montaggio del piede destro

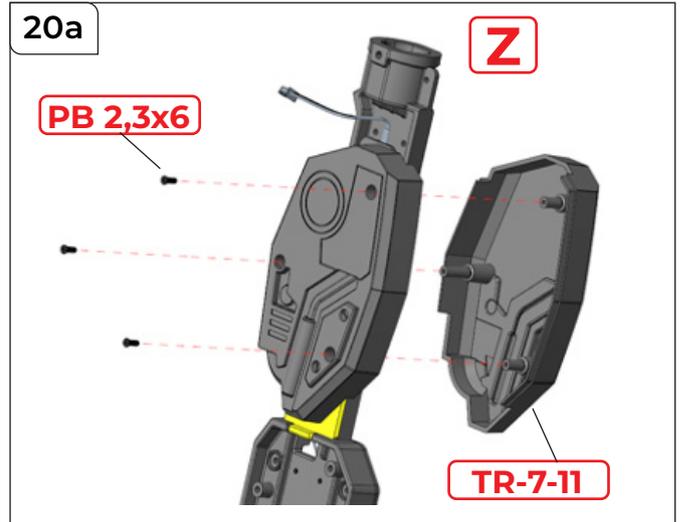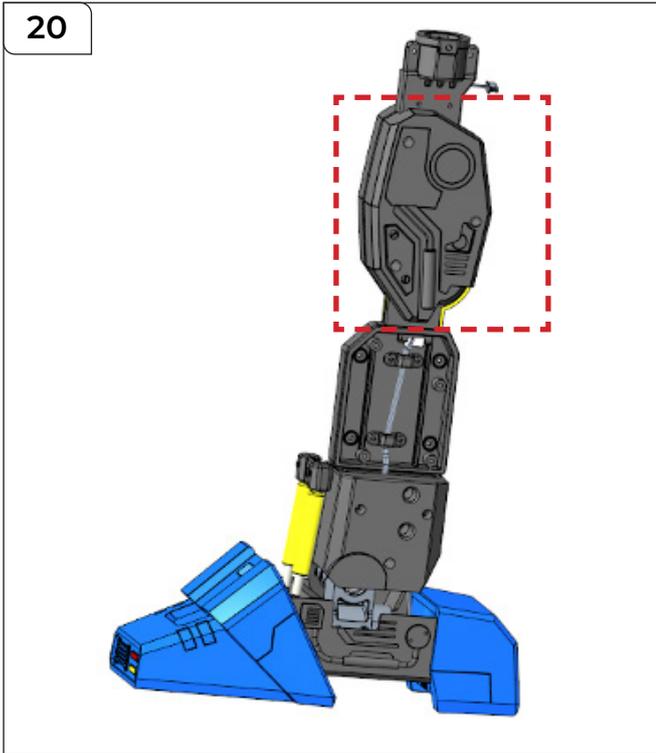

STEP 20

Unisci la parte TR-7-11 al componente Z e fissail tutto con tre viti PB 2,3x6 mm.

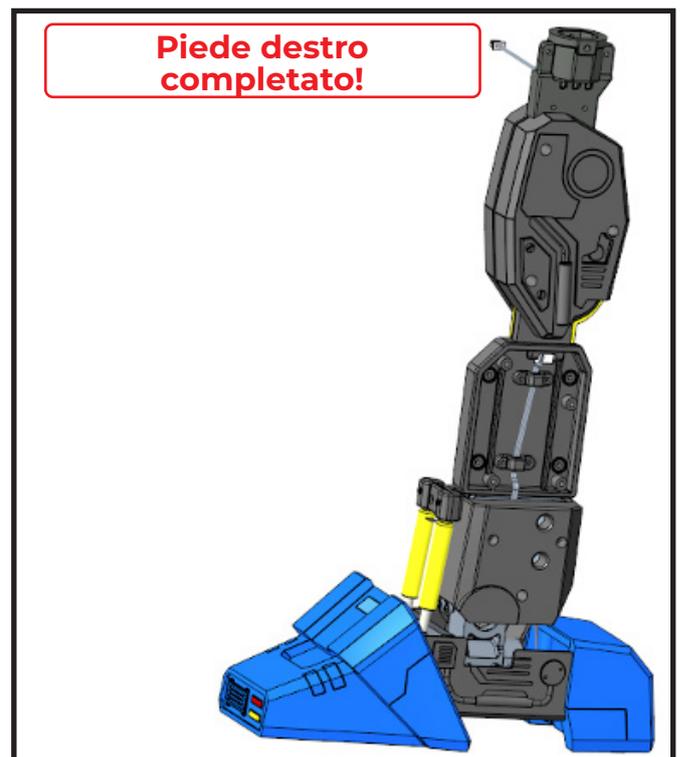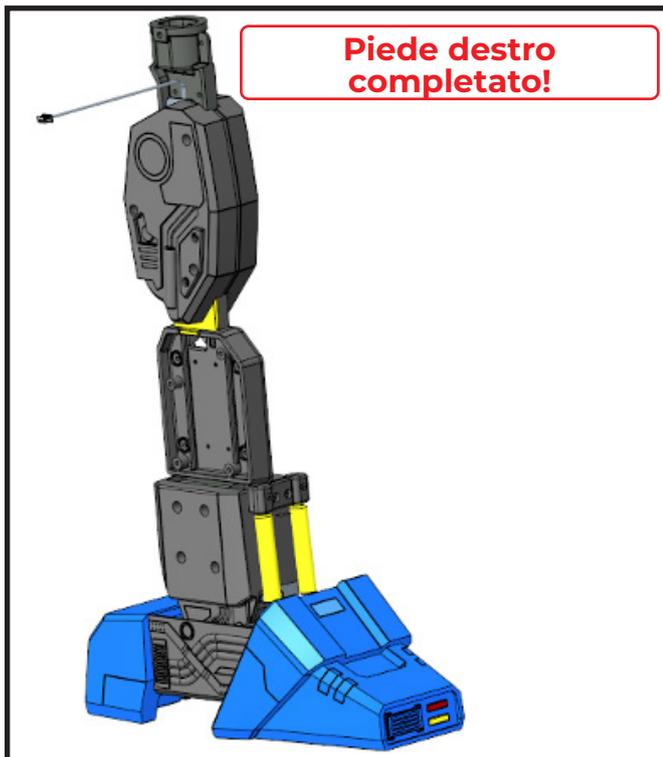

PACK 7 COMPLETATO

