

Pack 3

LaFerrari

ÉCHELLE 1:8

L'HYPERCAR ULTIME
PERFORMANCE ULTIME
STYLE ULTIME

AGORA
MODELS®



ÉTAPE 17 PNEU AVANT DROIT

UNE ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE
DANS LES VIRAGES, UNE DIRECTION
NERVEUSE ET UNE TRACTION
HORS-NORME : TELLES SONT LES
PRINCIPALES QUALITÉS DES PNEUS
PIRELLI P ZERO, CHOISIS POUR
TRANSMETTRE TOUTE LA PUISSANCE
DE LA LAFERRARI SUR L'ASPHALTE.


LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Pneu avant droit	1	Caoutchouc




ÉTAPE 1

Positionnez correctement les tapis conducteur et passager. Les éléments d'emboîtement sont positionnés et dimensionnés différemment afin d'éviter toute erreur de montage.

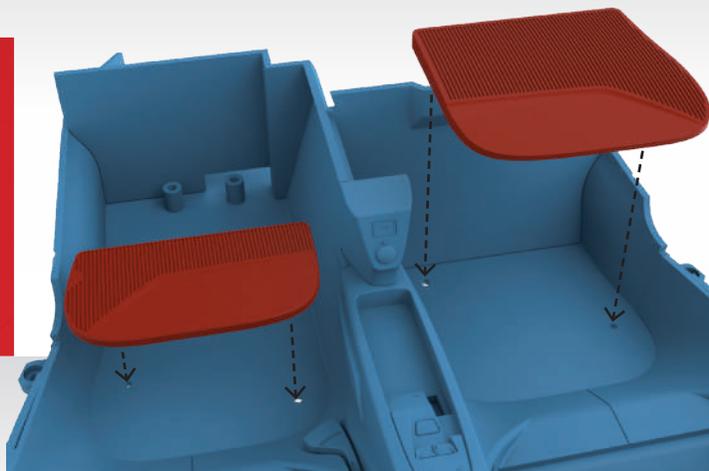


ÉTAPE 2

La cloison doit être placée devant l'unité de boutons-poussoirs du tunnel central. Les deux trous et les goupilles de positionnement correspondantes garantissent un maintien robuste.

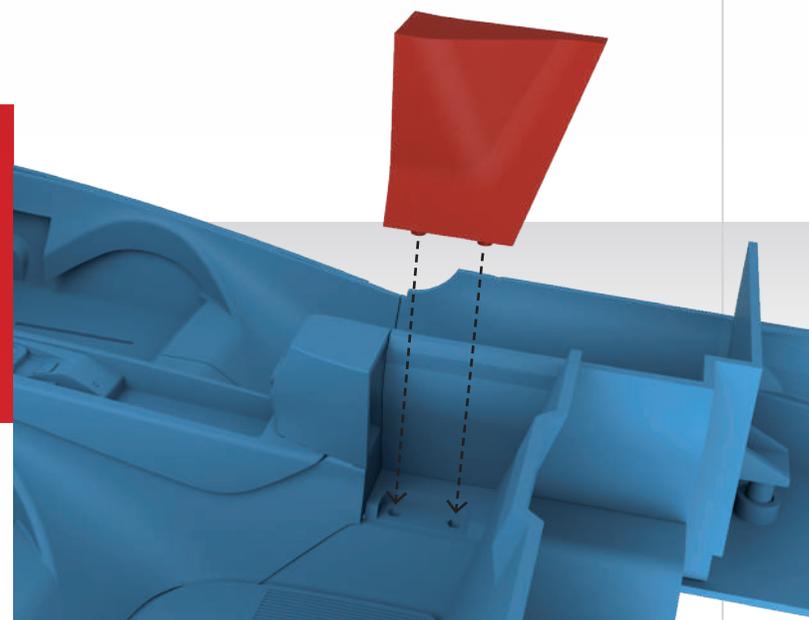

ÉTAPE 3

Positionnez à présent soigneusement les deux fixations des ceintures de sécurité et le panneau de commande de la boîte de vitesses.

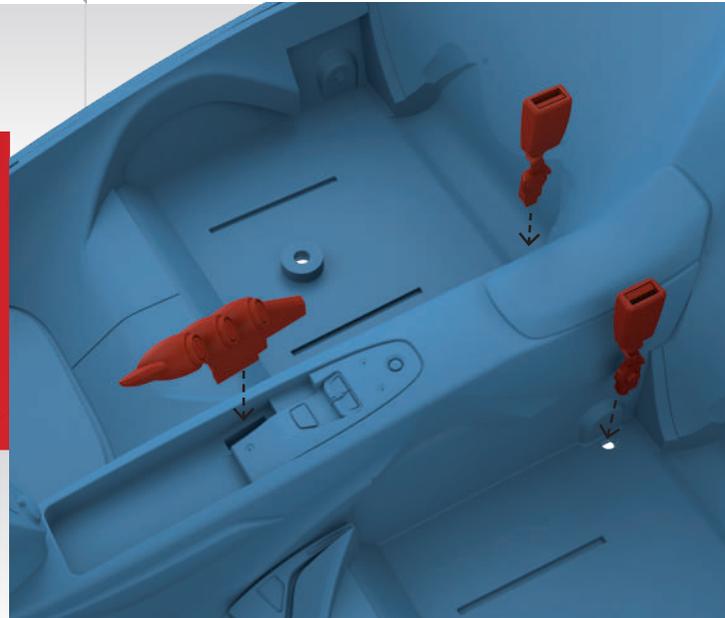

ÉTAPE TERMINÉE

L'habitacle de votre réplique à l'échelle 1:8 de la LaFerrari a été amélioré avec des détails qui mettent en valeur toute l'étendue de son élégance et de sa fonctionnalité. Remettez soigneusement en place la partie inférieure de l'habitacle et tous les éléments que vous avez montés.



ÉTAPE 18 JANTE DE LA ROUE AVANT DROITE

EN UTILISANT LA JANTE AVANT DROITE ET SON ENJOLIVEUR, VOUS POUVEZ À PRÉSENT COMMENCER À ASSEMBLER LA TROISIÈME ROUE DE VOTRE LAFERRARI À L'ÉCHELLE 1:8



LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Enjoliveur de roue avant	1	ABS
2	Jante avant droite	1	Métal




ÉTAPE 1

Munissez-vous du pneu fourni à l'étape 17. Essayez de monter le pneu sur la jante par-dessus l'insert de remplissage. En cas de difficulté, retirez l'insert et plongez le pneu dans de l'eau chaude pendant environ une minute pour le ramollir.

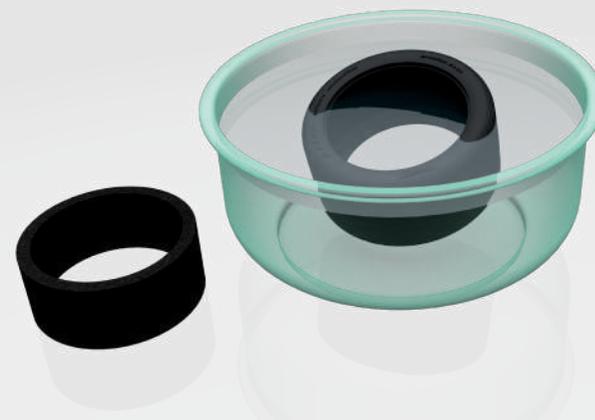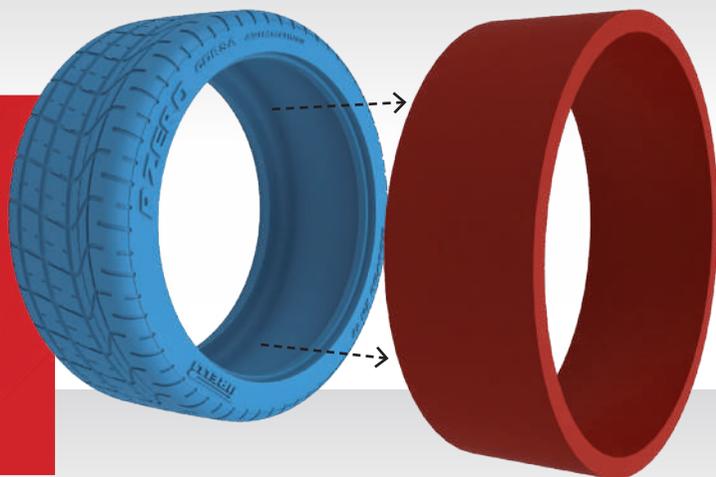

ÉTAPE 2

S'il vous a fallu ramollir le pneu avec de l'eau chaude, séchez-le soigneusement avant de replacer l'insert de remplissage à l'intérieur. Avant de continuer, assurez-vous que l'insert est uniformément étiré sur toute la circonférence du pneu.

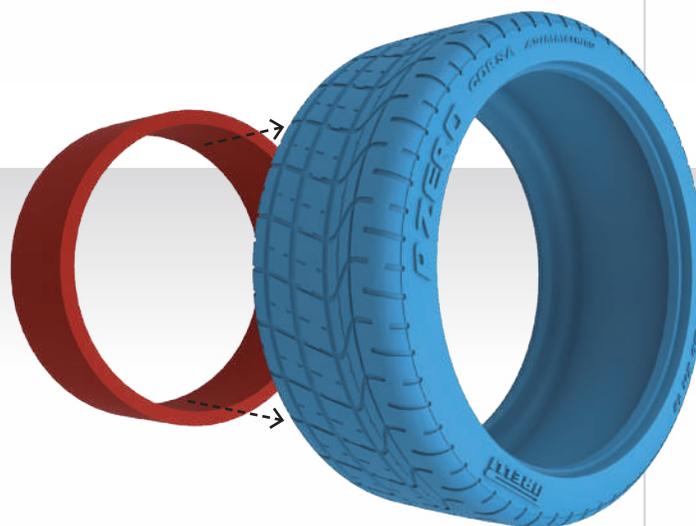



ÉTAPE 3

Vous pouvez désormais monter le pneu sur la jante avant droite. Pour que l'assemblage soit parfait, assurez-vous que les talons du pneu sont correctement enfoncés dans les rainures correspondantes de la jante. Notez la position de la bande de roulement en forme de S sur la roue (flèche rouge).

ÉTAPE TERMINÉE

Vous avez à présent terminé la construction de la roue avant droite et assemblé toutes les roues de votre modèle. Mettez cette roue de côté, avec les autres roues que vous avez déjà assemblées. Mettez également de côté l'enjoliveur portant l'insigne au cheval cabré dans un endroit sûr. Ces pièces vous serviront ultérieurement.



TABLE DE VISSERIE

CODE	TAILLE	TYPE	COULEUR	MATÉRIAU
A	M2.3x6	tête ronde	métal	noir
B	M2.6x6	tête ronde	plastique	noir
C	M2x5	tête de bride	métal	noir
D	M2x5	tête fraisée	métal	noir
E	M2.3x6	tête ronde	plastique	noir
F	M2x5	tête fraisée	plastique	noir
G	M2.6x6	tête ronde	métal	argenté
H	M2x6	tête ronde	métal	noir
I	M2.6x6	tête ronde	plastique	argenté
J	M2.3x5	tête ronde	plastique	noir
K	M2x4	tête ronde	plastique	noir
L	M2x5	tête de bride	plastique	noir
M	M2x4	tête ronde	métal	noir
N	M2.3x5	tête à bride	métal	noir
O	M2x8	tête ronde	métal	noir
P	M2x6	tête ronde	plastique	noir
Q	M2.6x5	tête ronde	plastique	noir
R	M2.3x6	tête ronde	argent	plastique
S	M2x10	tête ronde	métal	noir
T	M2x18	tête ronde	métal	noir
U	M2x8	tête ronde	métal	noir
V	M2x12	tête ronde	métal	noir
W	M2x5	tête ronde	métal	noir
X	M2x4	tête de bride	métal	noir
Y	M2.3x5	tête fraisée	plastique	noir
Z	M2.3x5	tête fraisée	métal	noir
AA	M2.3x4	tête ronde	métal	noir
BB	M2x10	tête ronde	métal	argenté
CC	M2.3x8	tête à bride	métal	noir
DD	M2x5	tête ronde	métal	noir
	M2.3x7	tête ronde	métal	noir
FF	M2.6x6	tête ronde	métal	noir
GG	M2.6x6	tête de bride	plastique	noir

ÉTAPE 19 PÉDALES

GRÂCE À LEURS SURFACES
ANTIDÉRAPANTES, LES PÉDALES
DE VOTRE LAFERRARI
GARANTISSENT UNE PRÉCISION
DE CONDUITE ET UN CONTRÔLE
MAXIMUM, ESSENTIELS SUR UNE
VOITURE DE HAUTE
PERFORMANCE.




LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Pédales	1	Composite
2	Vis type B	2	Métal




ÉTAPE 1

Avant de mettre le pédalier (1) dans une position permettant de le fixer à l'aide des vis (2), vous devez faire passer les câbles des pédales de frein et d'accélérateur par l'ouverture prévue à cet effet dans la cloison.

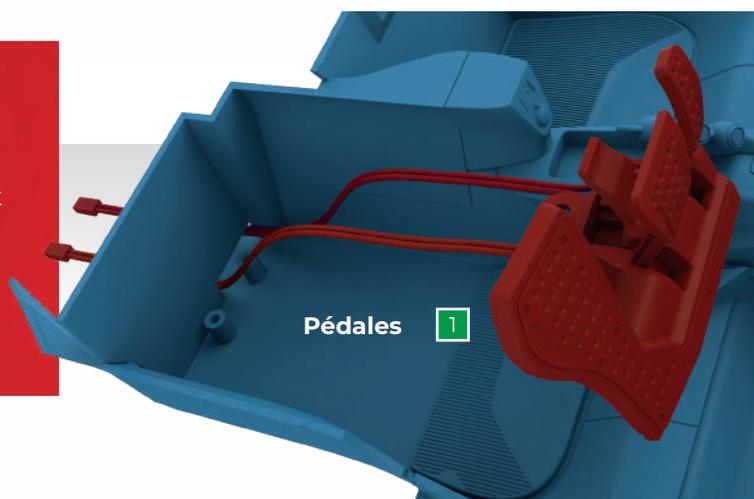

ÉTAPE 2

Mettez le pédalier assemblé (1) en position. Assurez-vous que les fils électriques ne sont pas coincés sous l'assemblage, puis insérez les vis de type B (2) et serrez-les à fond.

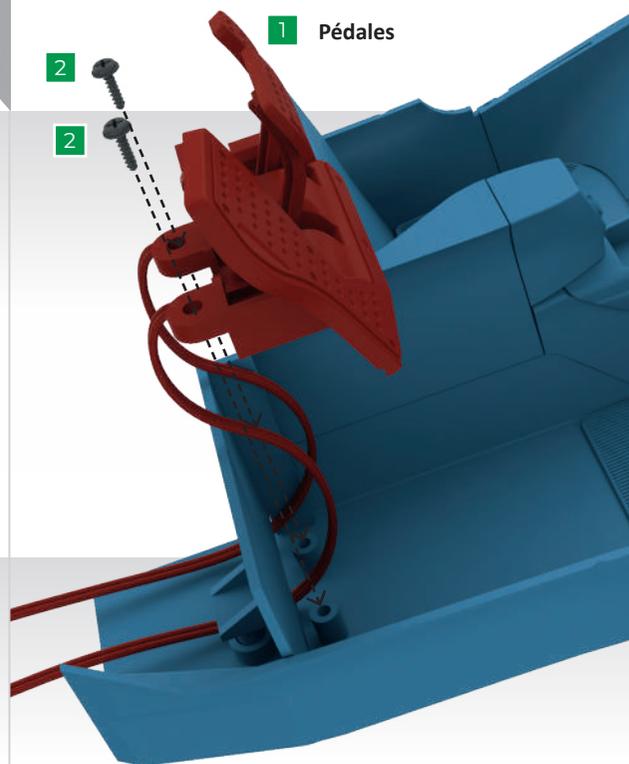

ÉTAPE TERMINÉE

L'habitacle de votre LaFerrari est désormais équipé de son pédalier conducteur. Nous vous conseillons de mettre la partie inférieure de l'habitacle de côté en lieu sûr avec tous ses éléments. Ils vous serviront à nouveau ultérieurement.



ÉTAPE 20 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DE VOTRE LAFERRARI A ÉTÉ CONÇU POUR MAINTENIR SON GROUPE MOTOPROPULSEUR À LA BONNE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT DANS TOUTES LES CONDITIONS, AVEC LE MOINS DE TRAÎNÉE POSSIBLE.

LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Extracteur	1	ABS
2	Base du système de refroidissement	1	ABS
3	Ventilateur gauche (partie supérieure)	1	ABS
4	Ventilateur gauche (partie inférieure)	1	ABS
5	Ventilateur droit avec haut-parleur	1	Composite
6	Vis type E	6	Métal





1



2



3



4



6




5

ÉTAPE 1

Insérez la partie supérieure du ventilateur gauche (3) dans son logement à côté du ventilateur droit (5), dans le sens indiqué sur les photos.

Ventilateur gauche
(partie supérieure)

3

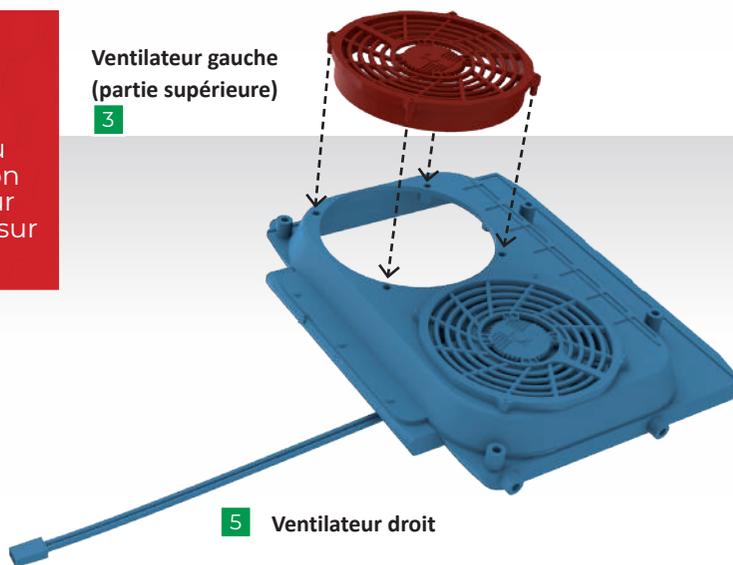


5 Ventilateur droit




ÉTAPE 2

Placez à présent la partie inférieure du ventilateur gauche (4) dans son emplacement. Fixez ensuite la partie inférieure du ventilateur gauche avec deux vis de type E (6).

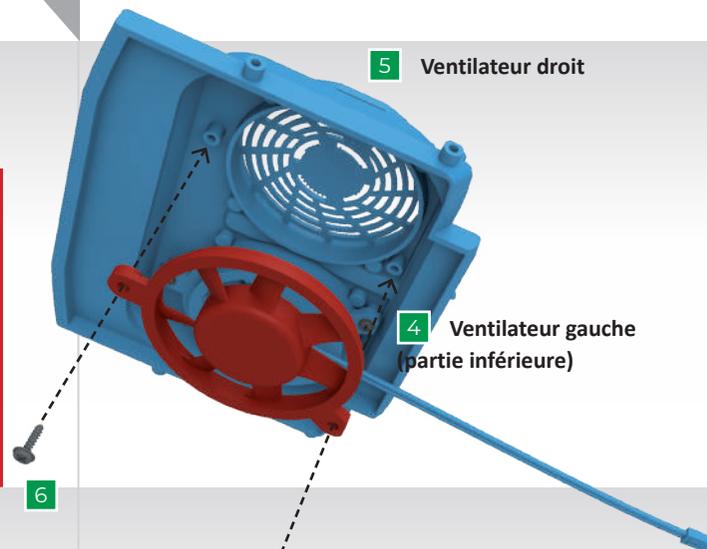

ÉTAPE 3

Placez l'extracteur (1) sur le système de refroidissement. Insérez ensuite quatre vis de type E (6) et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme, en veillant à ce que la vis reste bien alignée sur son pas pendant le serrage.

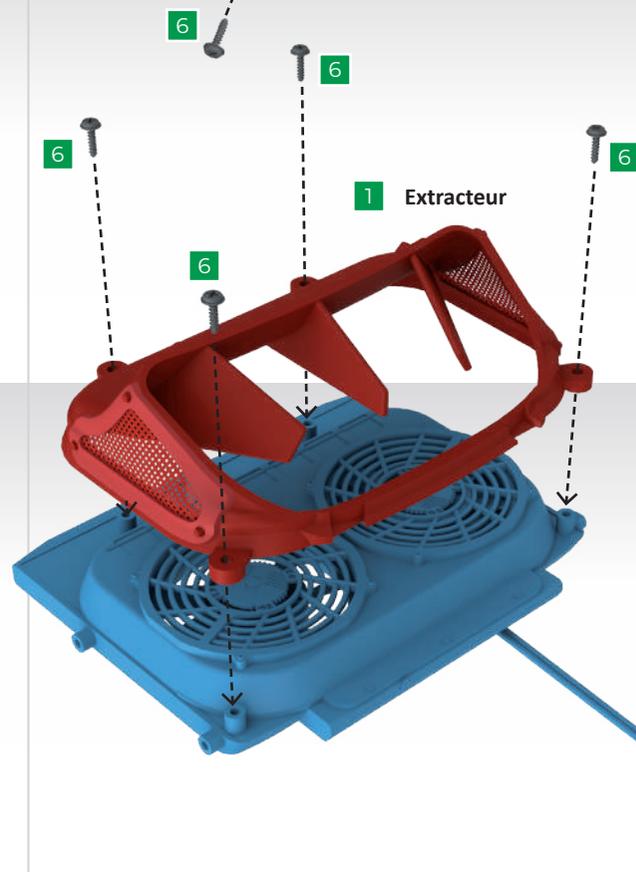

ÉTAPE TERMINÉE

La construction du système de refroidissement de votre LaFerrari à l'échelle 1:8 est désormais terminée. Mettez l'assemblage que vous venez de réaliser de côté. Vous l'installerez dans le capot du modèle plus tard au cours de la construction.



ÉTAPE 21 COMPARTIMENT À BAGAGES

LA LAFERRARI SE DISTINGUE PAR SA CONCEPTION AVANT-GARDISTE, GRÂCE À LAQUELLE TOUT L'ESPACE EST MÉTICULEUSEMENT OPTIMISÉ JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS. IL Y A MÊME DE LA PLACE POUR UN PETIT COMPARTIMENT À BAGAGES, SITUÉ SOUS LE CAPOT.

LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Couvercle du coffre à bagages	1	ABS
2	Compartment à bagages (partie inférieure)	1	ABS
3	Vis de type F	2	Métal






ÉTAPE 1

Positionnez la partie inférieure du compartiment à bagages (2) et son couvercle (1), puis insérez deux vis de type F (3) dans les logements des charnières, insérez leurs pointes dans les trous correspondants de la section inférieure du compartiment à bagages et serrez les vis à fond.

Couvercle du compartiment à bagages 1

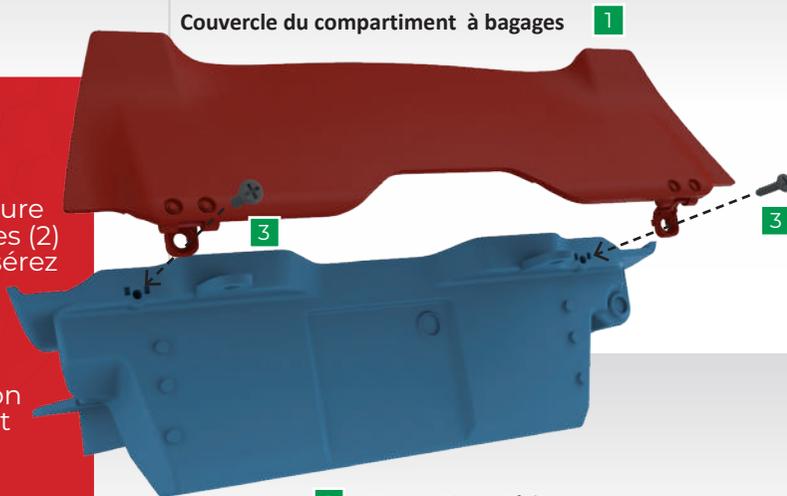

2 Compartiment à bagages (partie inférieure)



ÉTAPE TERMINÉE

Cette dernière photo montre le compartiment à bagages assemblé au cours de cette étape. Mettez-le de côté pour le moment. Vous l'installerez plus tard sur votre modèle. Vous pouvez également ranger votre tournevis cruciforme.





ÉTAPE 22 JANTE DE LA ROUE ARRIÈRE DROITE

UNE FOIS LA ROUE ARRIÈRE DROITE TERMINÉE, VOUS AVEZ FINI D'ASSEMBLER LES ROUES DE VOTRE LAFERRARI. IL N'Y A PAS D'ASSEMBLAGE DANS CETTE ÉTAPE, ET VOUS POUVEZ PASSER DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 23.

LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Enjoliveur de roue arrière	1	ABS
2	Jante arrière droite	1	Métal

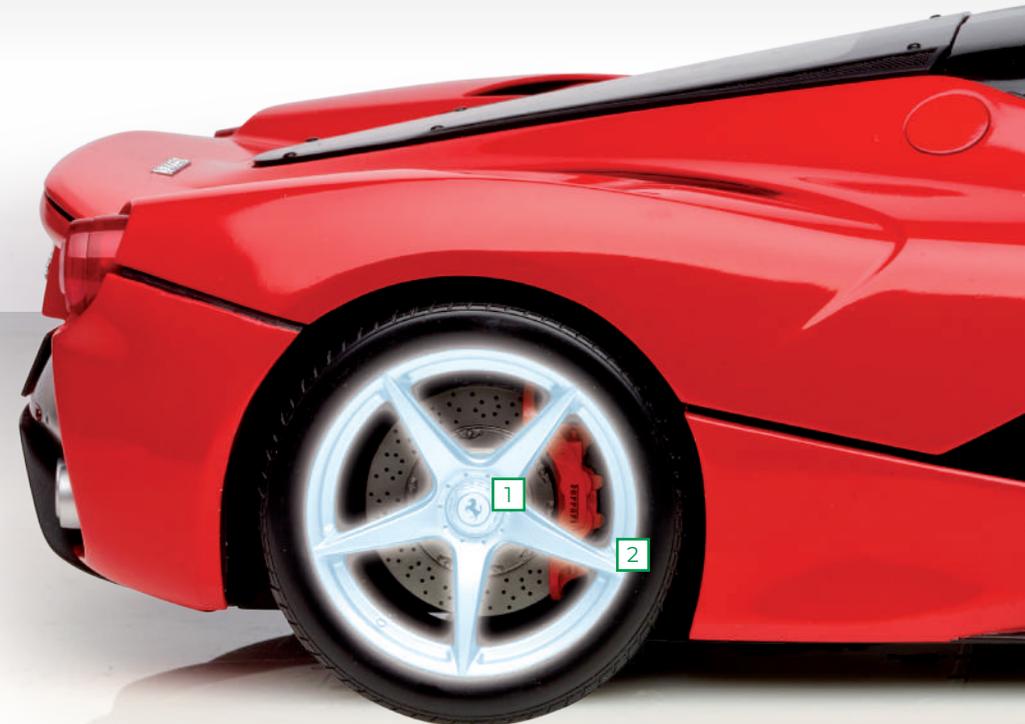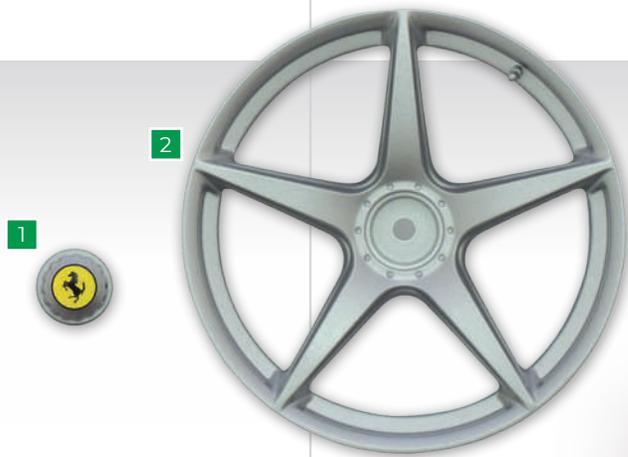


ÉTAPE 23 PNEU ARRIÈRE DROIT

LES PNEUS SONT LA SEULE PARTIE D'UN VÉHICULE QUI ENTRE EN CONTACT AVEC LA SURFACE DE LA ROUTE. LEUR STRUCTURE ET LEUR COMPOSITION ONT UN IMPACT SIGNIFICATIF SUR LES PERFORMANCES DU VÉHICULE

LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Pneu arrière droit	1	Caoutchouc

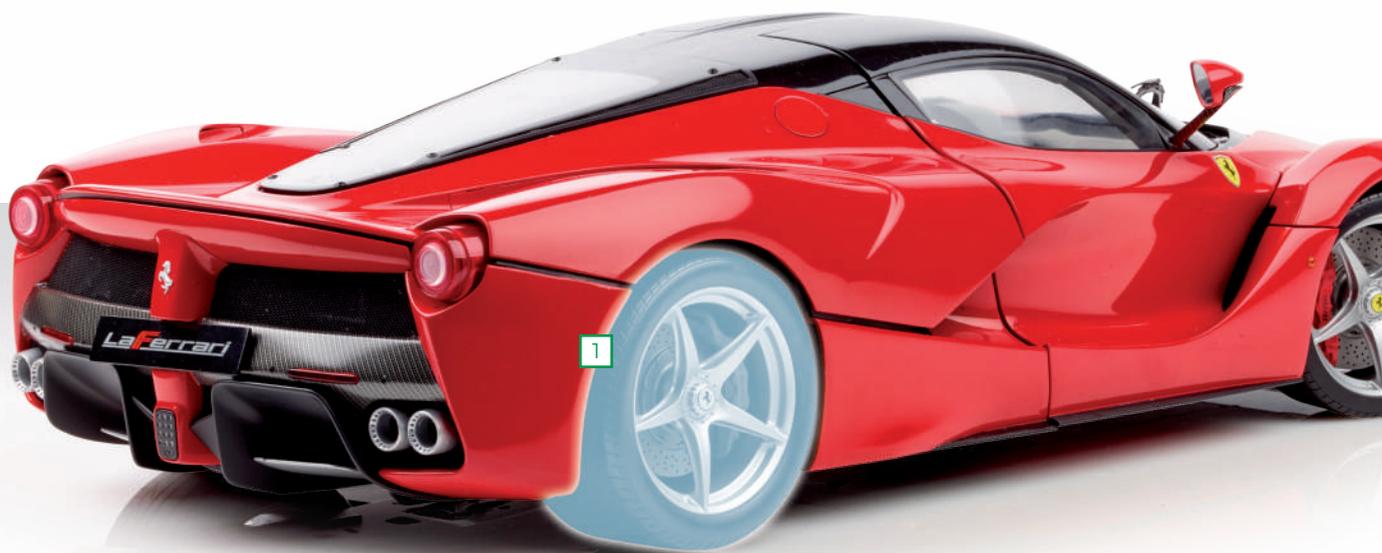

ÉTAPE 1

Prenez la jante fournie à l'étape 22. Essayez de monter le pneu (avec son insert de remplissage) sur la jante. En cas de difficulté, retirez l'insert et plongez le pneu dans de l'eau chaude pendant environ une minute.



ÉTAPE 2

S'il vous a fallu ramollir le caoutchouc avec de l'eau chaude, attendez que le pneu soit parfaitement sec. Remplacez ensuite soigneusement l'insert de remplissage à l'intérieur du pneu. Veillez à ce que l'insert soit uniformément étiré dans son logement à l'intérieur du pneu.



ÉTAPE 3

Vous allez à présent pouvoir installer aisément le pneu sur la jante arrière droite. Veillez à ce que les talons du pneu soient correctement insérés dans leurs rainures de fixation sur la jante. Notez la position de la bande de roulement en forme de S sur la roue (flèche rouge).



ÉTAPE TERMINÉE

Voici à quoi ressemblera la roue arrière droite de votre LaFerrari à l'échelle 1:8 à la fin de cette étape de la construction. Mettez-la soigneusement de côté avec les trois autres roues déjà assemblées. Mettez également de côté l'enjoliveur portant l'insigne au cheval cabré dans un endroit sûr. Vous en aurez besoin plus tard.



ÉTAPE 24 CEINTURES DE SÉCURITÉ

AU COURS DE CETTE ÉTAPE, VOUS ALLEZ INSTALLER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ. MÊME UNE VOITURE À DEUX PLACES HAUT DE GAMME TELLE QUE LA LAFERRARI SERAIT INCOMPLÈTE SANS UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LE CONDUCTEUR ET LE PASSAGER.


LISTE DES PIÈCES

N°	NOM	QUANTITÉ	MATÉRIAU
1	Cadre avant de la lunette arrière avec ceintures de sécurité	1	ABS + tissu
2	Cadre arrière de la lunette arrière	1	ABS
3	Plaque « édition limitée »	1	Imprimé
4	Vis de type B	3	Métal




ÉTAPE 1

Commencez par assembler les deux cadres de la lunette arrière en les emboîtant (système « press-fit »).

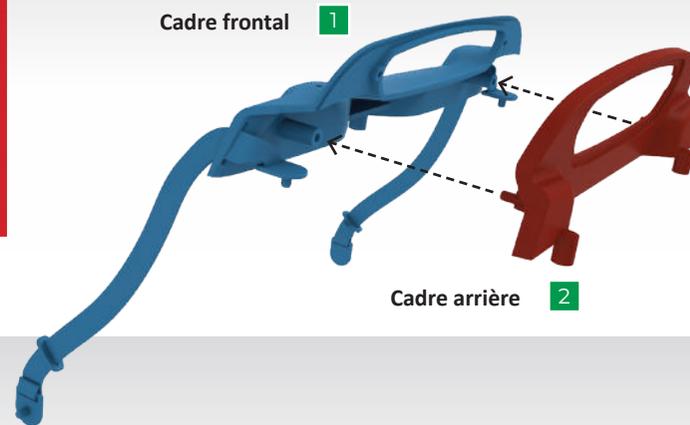

ÉTAPE 2

Après avoir joint les cadres, fixez-les sur la partie inférieure de l'habitacle. Emboîtez également les connecteurs supérieurs des ceintures de sécurité sur la partie inférieure de l'habitacle.

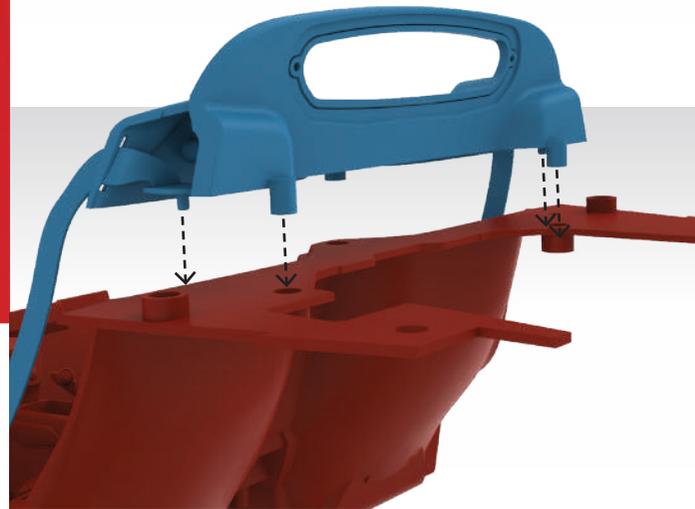


ÉTAPE 3

Utilisez trois vis de type B (4) pour fixer l'habitacle et les cadres de la lunette arrière.



ÉTAPE 4

Fixez ensuite les extrémités inférieures des deux ceintures. La partie inférieure de l'habitacle comporte des trous en haut et en bas, dans lesquels vous pourrez insérer les goupilles de fixation des connecteurs des ceintures de sécurité.

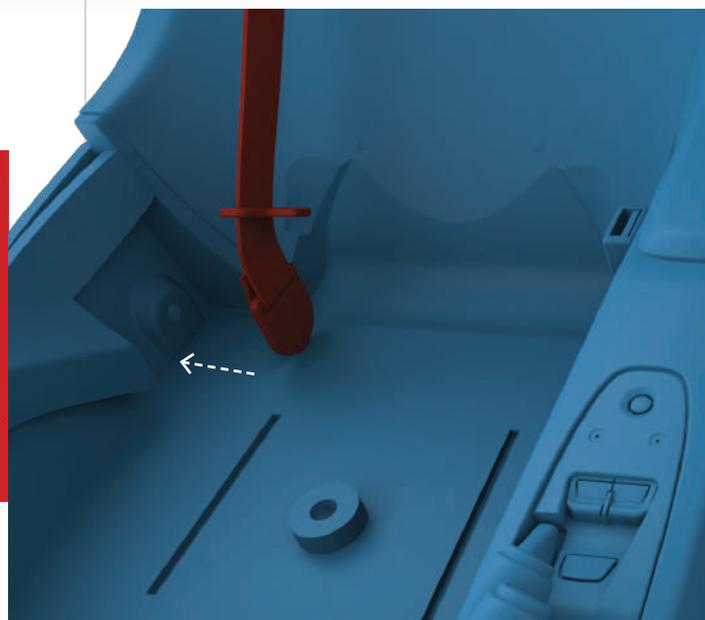

ÉTAPE TERMINÉE

L'intérieur de votre LaFerrari à l'échelle 1:8 est à présent complet, avec le cadre de support de la lunette arrière et les ceintures de sécurité. Mettez soigneusement de côté le modèle et les pièces que vous n'avez pas encore utilisées.

