



E-TYPE



Pack 02

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 08 : ASSEMBLAGE DE LA PORTIÈRE
ET DE LA POIGNÉE CÔTÉ CONDUCTEUR

ÉTAPE 09 : ASSEMBLAGE DU MÉCANISME DE LA
FENÊTRE DE LA PORTIÈRE CONDUCTEUR

ÉTAPE 10 : ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE
DE LA PORTIÈRE CONDUCTEUR

ÉTAPE 11 : ASSEMBLAGE DE LA PORTIÈRE PASSAGER

ÉTAPE 12 : ASSEMBLAGE DES COMPOSANTS DE LA
FENÊTRE DE PORTIÈRE PASSAGER

ÉTAPE 13 : ASSEMBLAGE DE LA GARNITURE
DE PORTIÈRE PASSAGER

ÉTAPE 14 : MONTAGE DU DOSSIER SUR LE SIÈGE

ÉTAPE 15 : ASSEMBLAGE DU COUSSIN ET MONTAGE
SUR LE SIÈGE

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Jaguar, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Étape 08 : Assemblage de la portière et de la poignée côté conducteur

Dans cette dernière étape du pack 2, vous allez commencer à assembler la portière côté conducteur.



ÉTAPE 08 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Portière conducteur
Poignée de portière
Vis de type AG04 x2



Étape 08 : Assemblage de la portière et de la poignée côté conducteur

ÉTAPE 1




MONTER LA POIGNÉE SUR LA PORTIÈRE

Alignez les grands et les petits ergots de la poignée avec les deux trous de la portière.



Appuyez fermement sur la poignée pour la mettre en place.

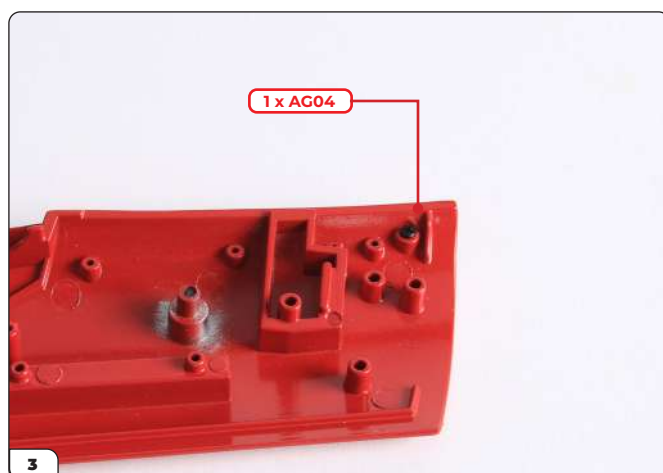

Fixez la poignée par l'arrière à l'aide d'une vis AG04.

Étape 08 : Assemblage de la portière et de la poignée côté conducteur

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

Vous allez à présent ajouter la fenêtre de la portière et le mécanisme de lève-vitre.



ÉTAPE 09 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Charnière
Cadre de fenêtre
Fenêtre
Entrebâilleur de fenêtre
Grand engrenage
Support de charnière
Petit engrenage
Bras d'engrenage
Vis de type AM01 x3
Vis de type AM02 x3
Vis de type AM03 x5
Vis de type AM04 x3




Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

ÉTAPE 1



Alignez la charnière avec l'intérieur de la portière tel qu'indiqué ci-dessus. Observez le profil latéral de la charnière dans l'image 2 ci-dessus pour vérifier que celle-ci est correctement orientée.

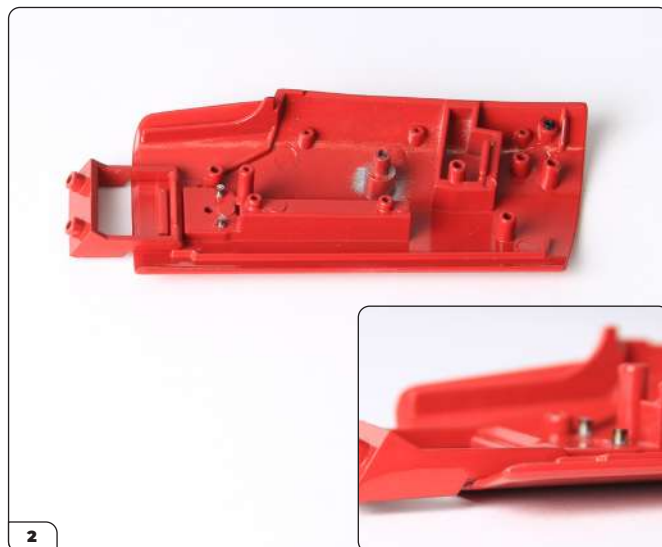

Posez la charnière dans la rainure de la portière.




Saisissez-vous du support de charnière et placez-le sur les deux broches correspondantes de la portière pour maintenir la charnière en place dans la rainure.




Fixez le support de charnière avec une vis de type AM02.


Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

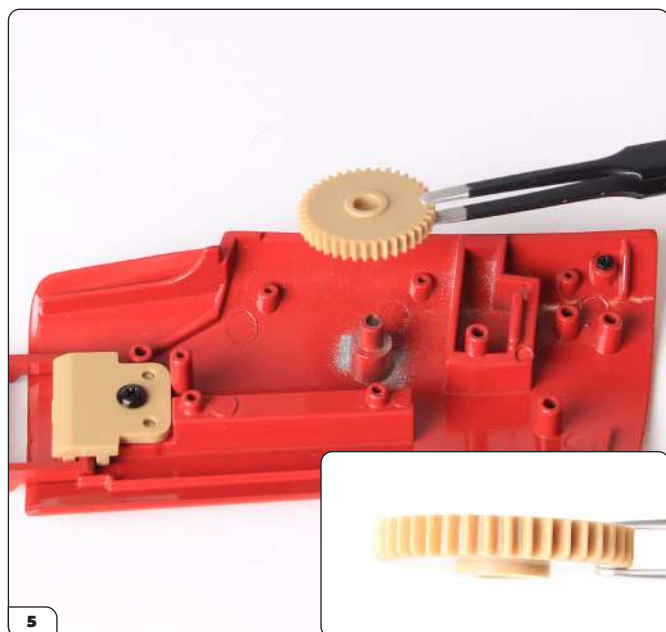


Alignez le grand engrenage avec la portière, en veillant à ce que l'arête la plus profonde, au centre de l'engrenage, soit orientée vers le bas.

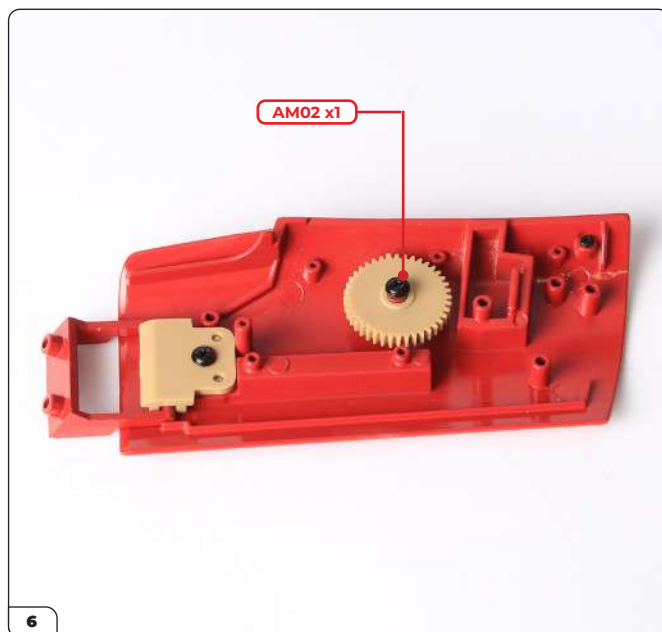

Placez le centre de l'engrenage sur le montant correspondant de la portière. Fixez avec une vis de type AM02. Ne serrez pas trop la vis et vérifiez que l'engrenage peut tourner librement.

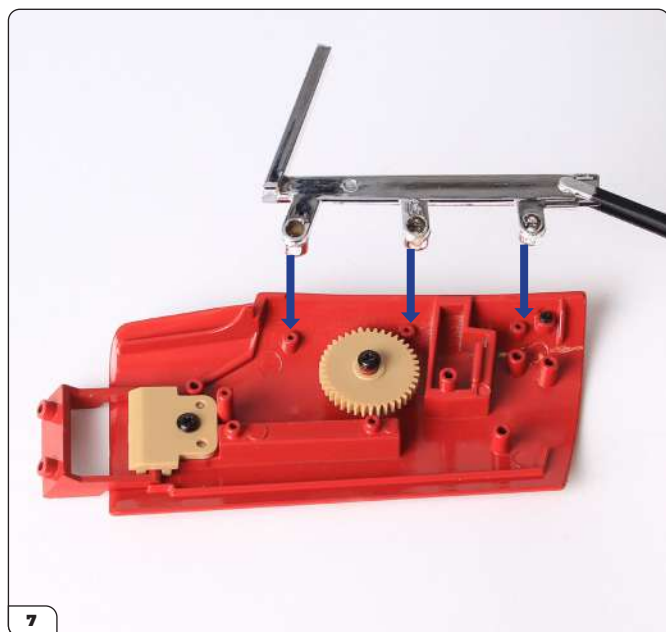


Saisissez-vous à présent du cadre de fenêtre et placez les trois trous longeant le bord inférieur sur les trois montants correspondants de la portière.

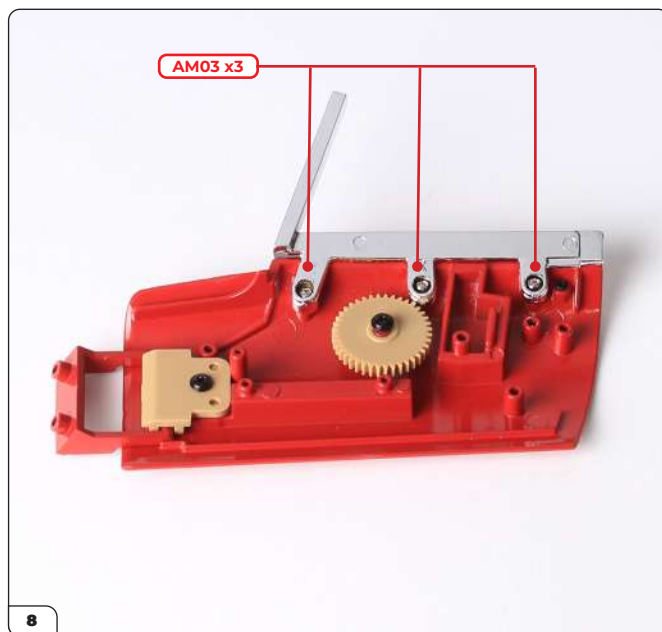


Fixez le cadre avec 3 vis de type AM03.


Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

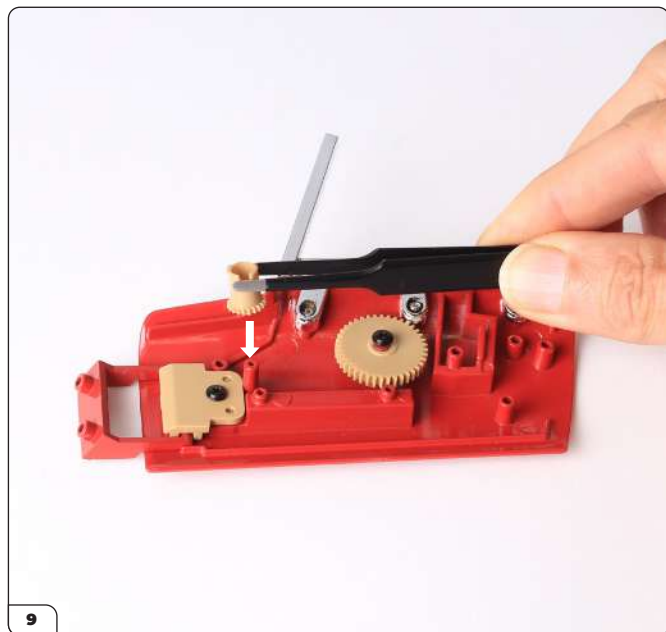


Insérez le petit engrenage sur le montant fileté de la portière tel qu'indiqué ci-dessus.

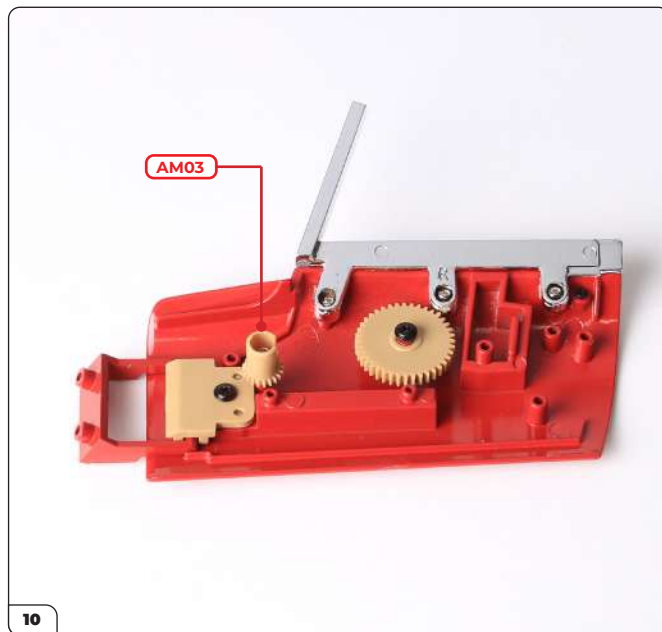

Fixez le petit engrenage avec une vis de type AM03

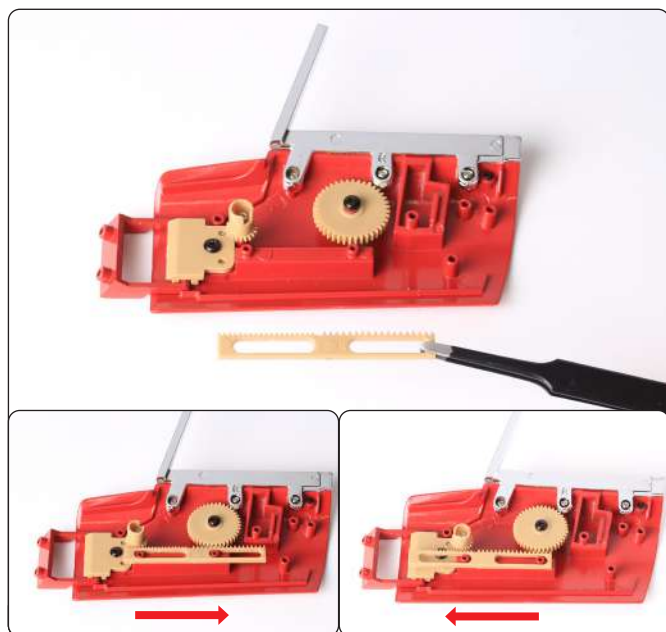


Positionnez le bras d'engrenage sur les deux montants filetés surélevés tel indiqué ci-dessus. Vérifiez que le bras d'engrenage s'engage bien avec les deux engrenages en le déplaçant délicatement de gauche à droite.

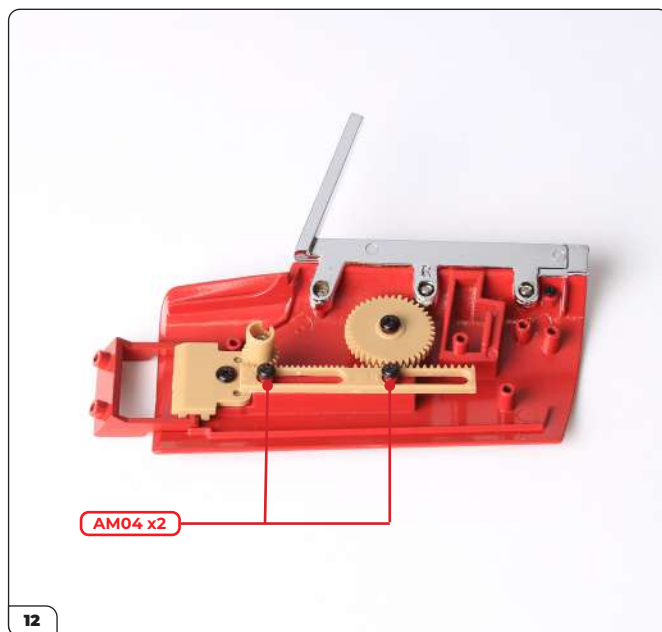


Fixez le bras d'engrenage avec 2 vis de type AM04.


Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

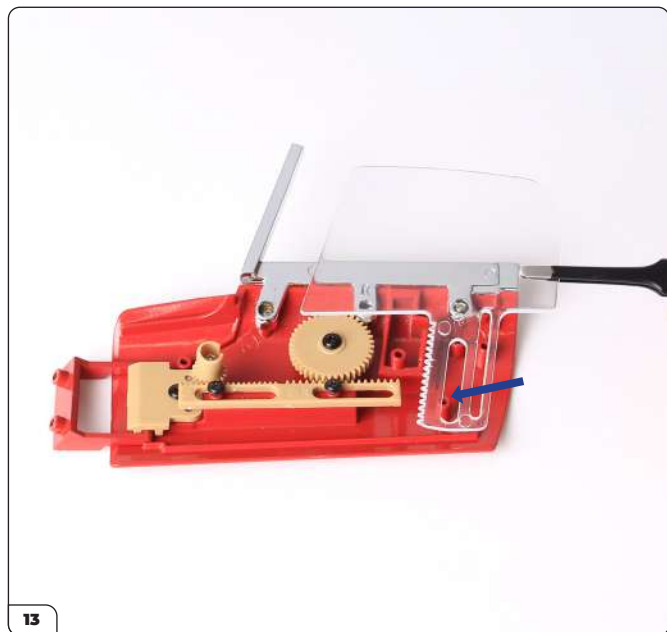


Prenez à présent la fenêtre et positionnez la longue rainure en forme de losange sur le montant fileté de la portière (cf. flèche). Cf. image 14.

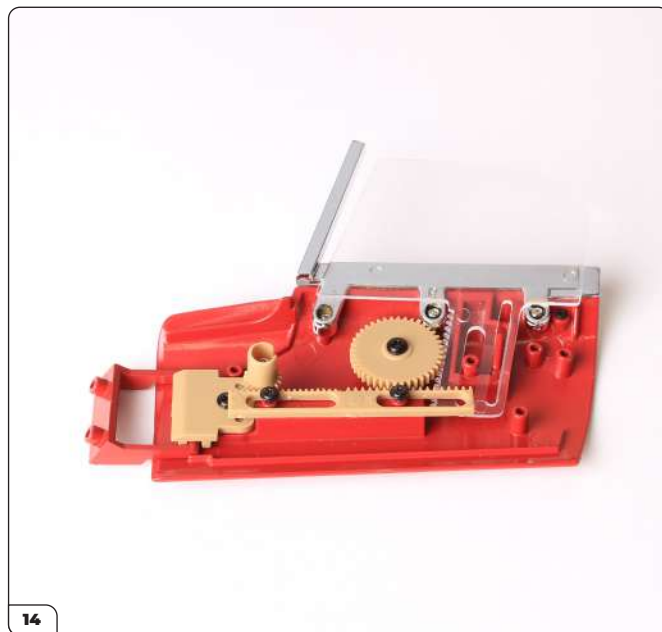

La fenêtre doit coulisser vers le haut et vers le bas jusqu'au point médian, en étant guidée par le montant inséré dans la rainure.

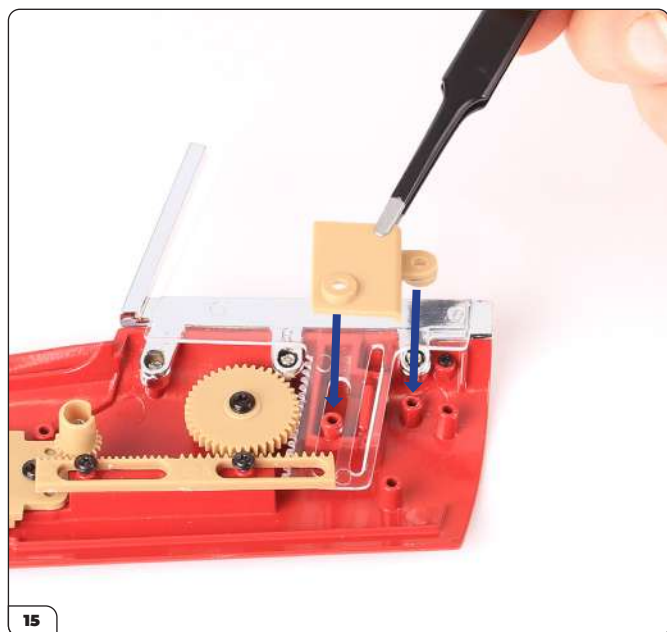

Placez l'entrebâilleur de fenêtre sur les deux montants filetés correspondants (cf. flèches).

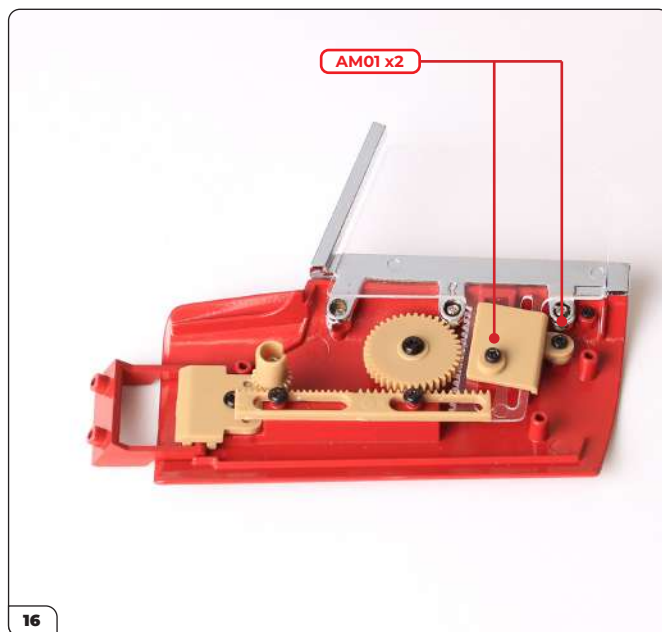

Fixez l'entrebâilleur de fenêtre avec 2 vis de type AM01. Ne serrez pas trop ces vis, de telle sorte que la fenêtre puisse monter et descendre.

Étape 09 : Assemblage du mécanisme de la fenêtre de la portière conducteur

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 10 : Assemblage de la garniture de la portière conducteur

Dans cette dixième étape, vous allez terminer la portière passager, en ajoutant la garniture intérieure, les bandes de finition et les poignées.



ÉTAPE 10 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Contour de garniture de la portière conducteur
Panneau de garniture de la portière conducteur
Finition chromée (bas)
Finition chromée (haut)
Poignée de la portière conducteur
Manivelle de lève-vitre conducteur
Vis de type AM01 x3
Vis de type AG04 x2

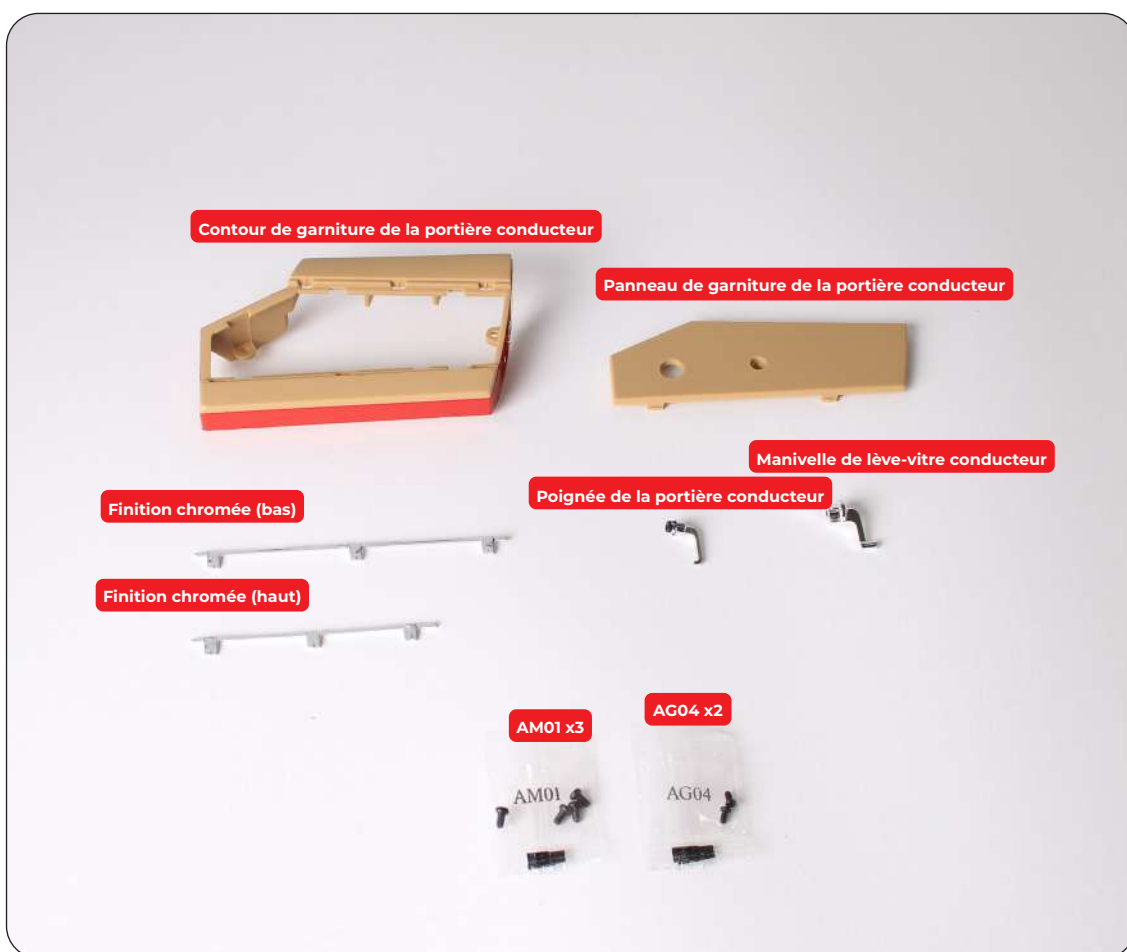

Étape 10 : Assemblage de la garniture de la portière conducteur


ÉTAPE 1



Saisissez-vous du panneau de garniture de la portière conducteur. En orientant le côté droit vers vous, identifiez le trou de la poignée de portière (celui de droite).



Positionnez la poignée dans le trou.

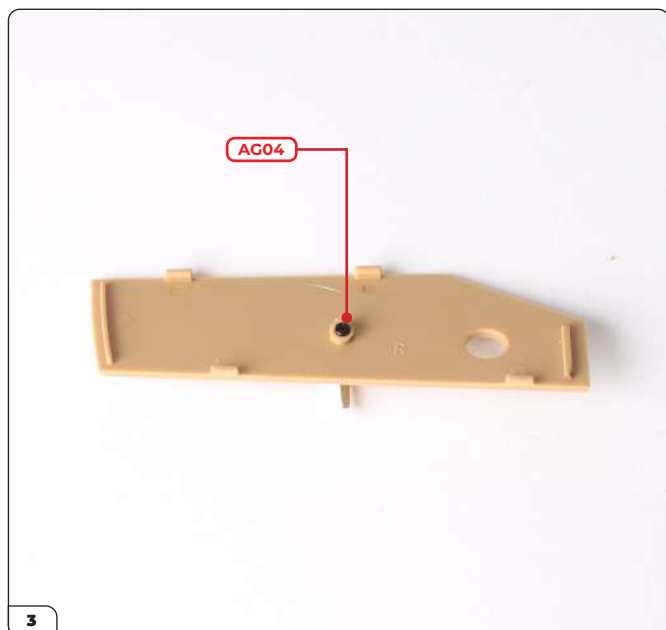


Fixez la poignée par l'arrière avec une vis AG04.




Prenez à présent la portière conducteur assemblée à l'étape précédente et alignez son contour de garniture sur l'intérieur.

Étape 10 : Assemblage de la garniture de la portière conducteur

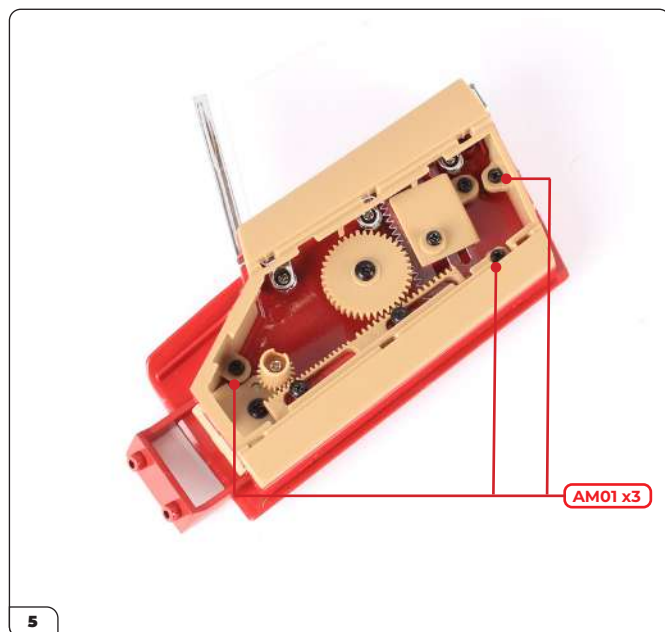

Mettez le contour de portière en place, en vous guidant avec les arêtes du bord extérieur de la portière. Fixez avec 3 vis de type AM01.

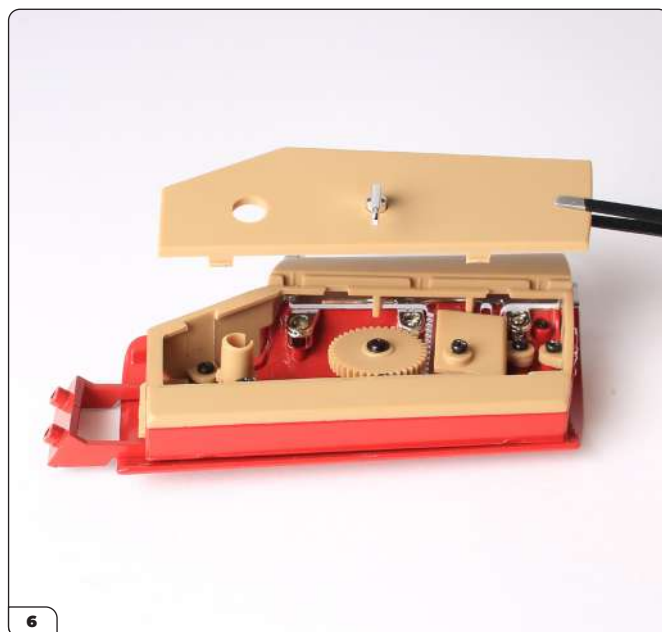

Alignez les languettes le long du bord extérieur du panneau de garniture avec les fentes correspondantes sur la portière.



Poussez fermement sur le panneau de garniture pour le mettre en place.



Alignez l'encoche de la poignée de lève-vitre avec l'évidement dans la portière.

Étape 10 : Assemblage de la garniture de la portière conducteur




Poussez fermement la poignée dans le trou pour la mettre en place.



Alignez la finition chromée supérieure avec la rainure sous la fenêtre.



Poussez fermement les trois languettes dans les trois fentes correspondantes.

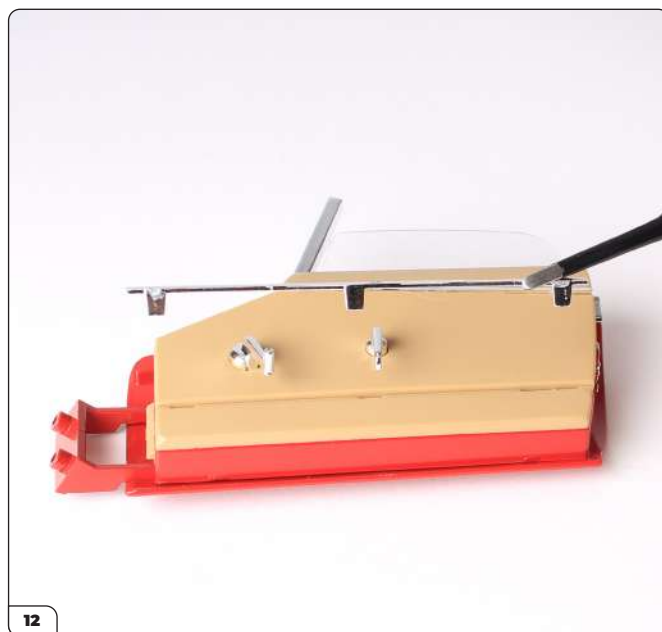

Insérez les languettes de la finition chromée inférieure dans les trois fentes longeant le bas de la portière.

Étape 10 : Assemblage de la garniture de la portière conducteur



13

Poussez fermement pour mettre la finition chromée en place.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 11 : Assemblage de la portière passager

Vous allez à présent commencer à assembler la portière passager.



ÉTAPE 11 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Portière passager
Poignée de portière
Vis de type AG04 x2

Portière passager



Poignée de portière




AG04 x2

AG04



Étape 11 : Assemblage de la portière passager

ÉTAPE 1

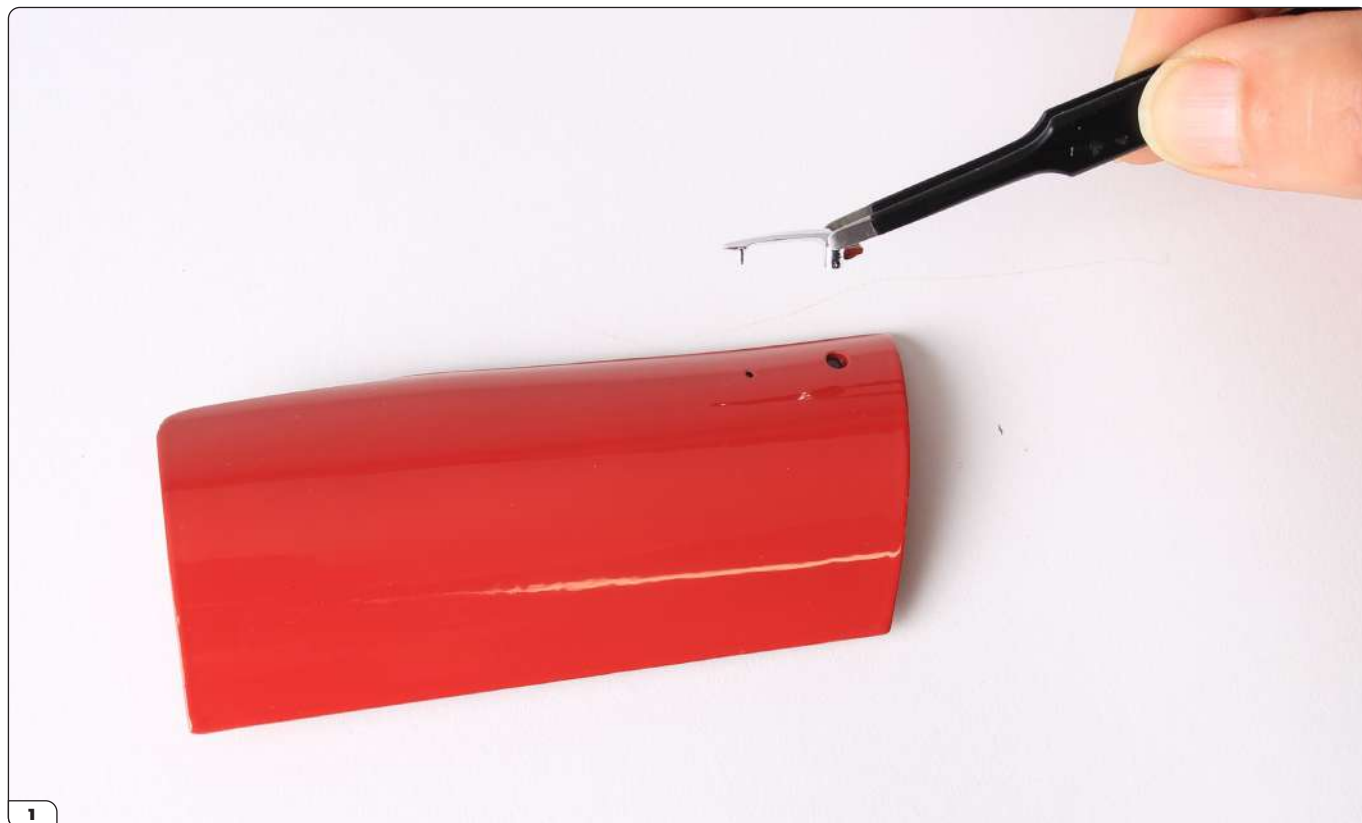


MONTER LA POIGNÉE

Alignez les deux ergots de la poignée avec les deux trous correspondants de la portière. Notez les différentes tailles.



Appuyez fermement sur la poignée pour la mettre en place.

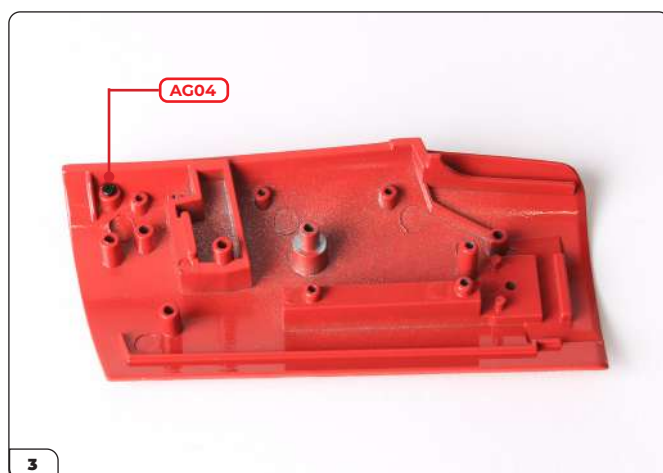

Fixez par l'arrière avec une vis de type AG04.

Étape 11 : Assemblage de la portière passager

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager

Dans cette nouvelle étape, vous allez continuer à assembler la portière passager, en ajoutant la fenêtre et le mécanisme de lève-vitre.



ÉTAPE 12 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Fenêtre
Cadre de fenêtre
Charnière
Grand engrenage
Entrebâilleur de fenêtre
Support de charnière
Petit engrenage
Bras d'engrenage
Vis de type AM01 x3
Vis de type AM02 x3
Vis de type AM03 x5
Vis de type AM04 x3



Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager


ÉTAPE 1




Alignez la charnière avec l'intérieur de la portière tel qu'indiqué ci-dessus. Observez le profil latéral de la charnière pour vérifier que celle-ci est orientée correctement.



Posez la charnière dans la rainure de la portière.

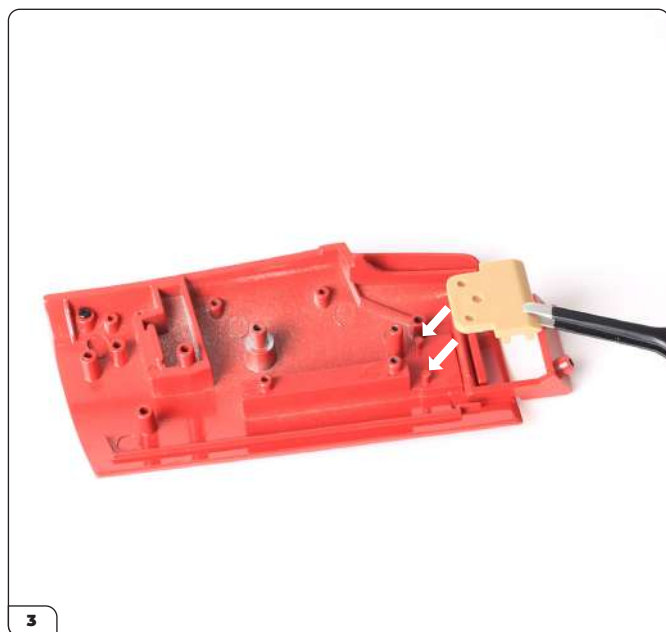


Saisissez-vous du support de charnière et placez-le sur les deux broches correspondantes de la portière pour maintenir la charnière en place dans la rainure.

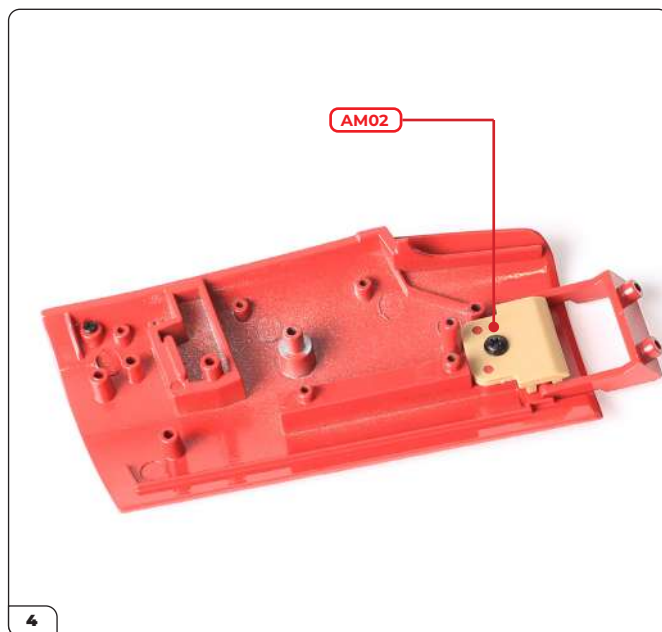


Fixez le support de charnière avec une vis de type AM02.


Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager

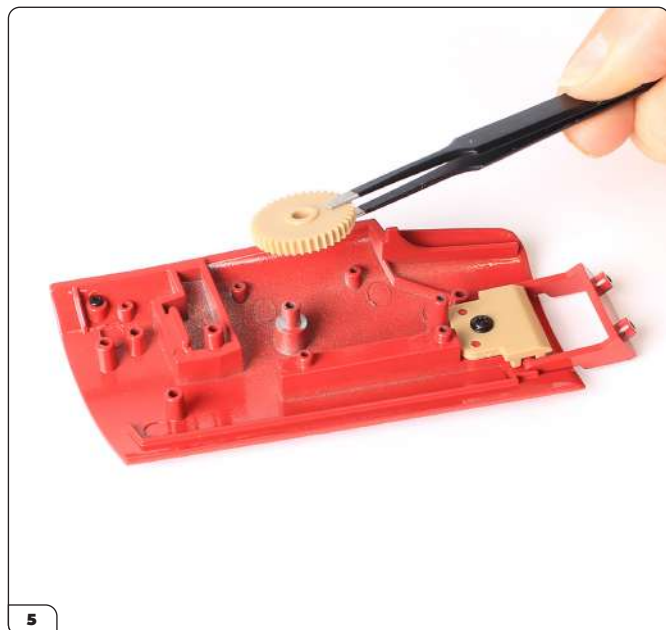


Alignez le grand engrenage avec la portière, en veillant à ce que l'arête la plus profonde, au centre de l'engrenage, soit orientée vers le bas.

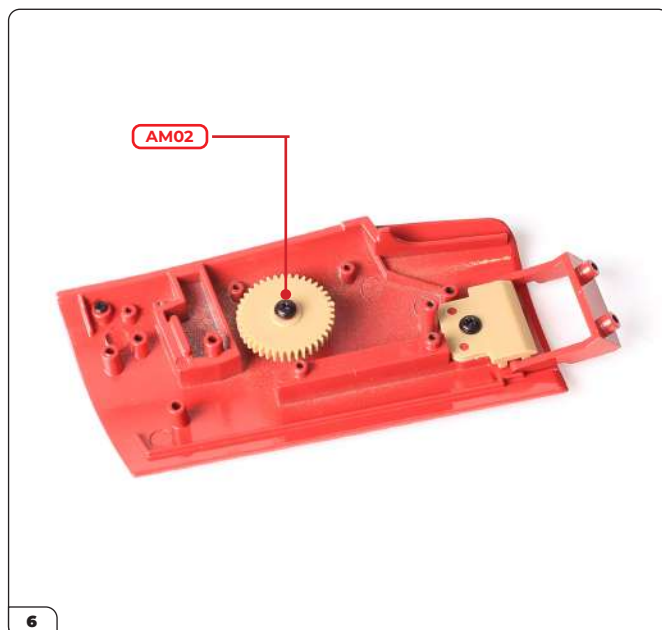

Placez le centre de l'engrenage sur le montant correspondant de la portière. Fixez avec une vis de type AM02. Ne serrez pas trop la vis et vérifiez que l'engrenage peut tourner librement.

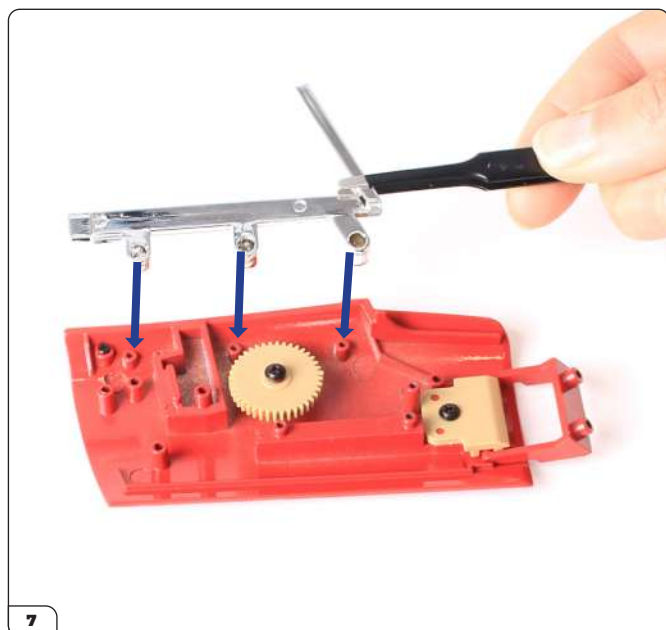

Saisissez-vous à présent du cadre de fenêtre et placez les trois trous longeant le bord inférieur sur les trois montants correspondants de la portière.

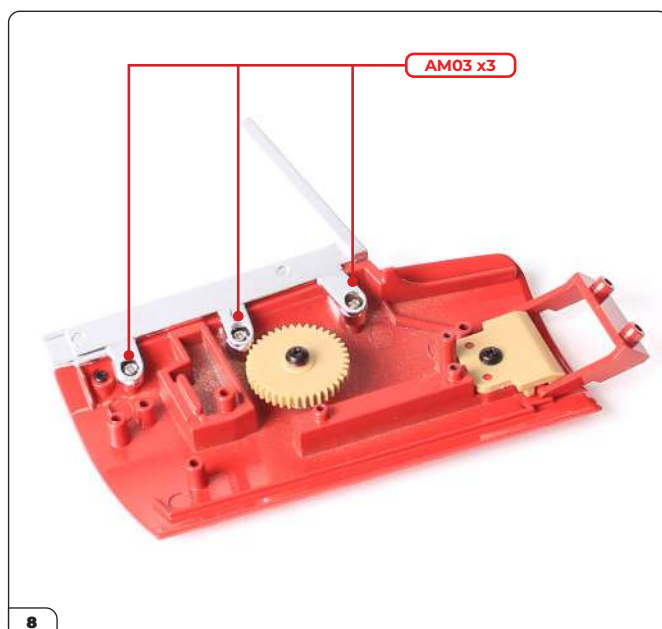

Fixez le cadre avec 3 vis de type AM03.


Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager




Insérez le petit engrenage sur le montant fileté de la portière tel qu'indiqué ci-dessus.



Fixez le petit engrenage avec une vis de type AM03

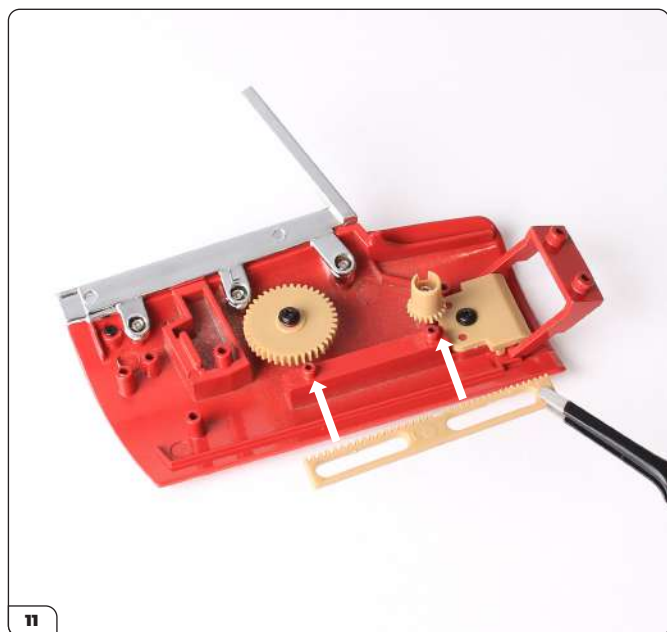


Positionnez le bras d'engrenage sur les deux montants filetés surélevés tel indiqué ci-dessus.

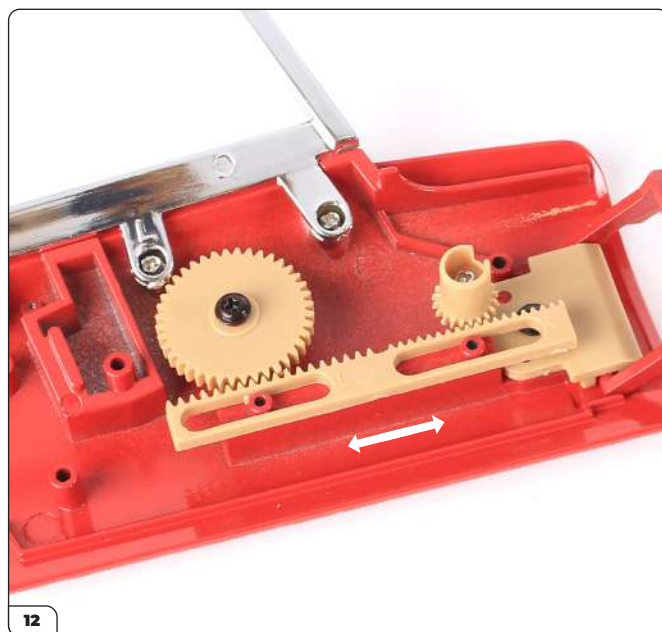


Vérifiez que le bras d'engrenage s'engage bien avec les deux engrenages en le déplaçant délicatement de gauche à droite.

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager

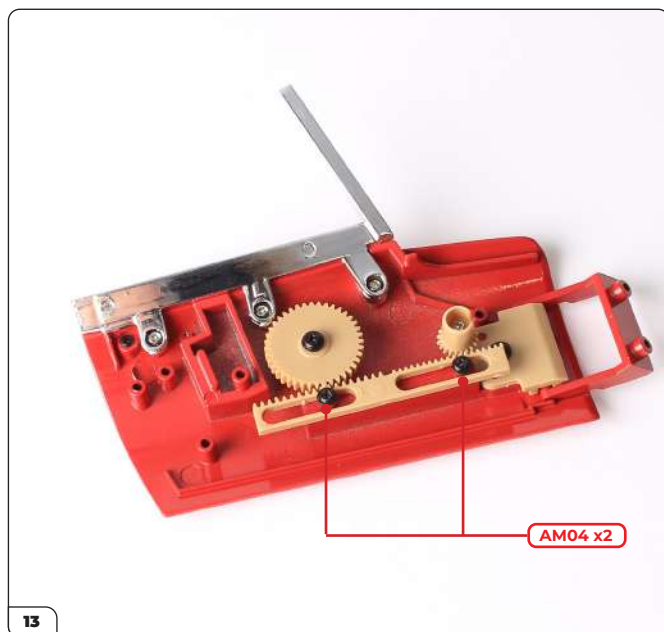


Fixez le bras d'engrenage avec 2 vis de type AM04.

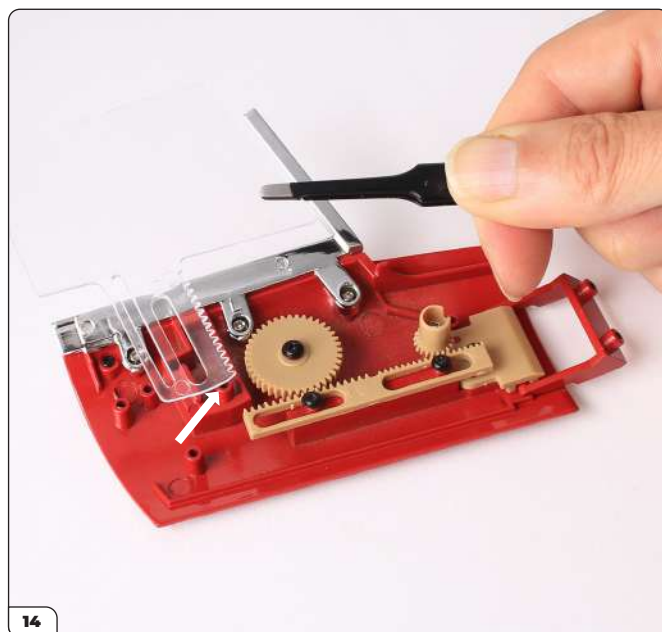

Prenez à présent la fenêtre et positionnez la longue rainure en forme de losange sur le montant fileté de la portière (cf. flèche). Cf. image 15.




La fenêtre doit coulisser vers le haut et vers le bas jusqu'au point médian, en étant guidée par le montant inséré dans la rainure.

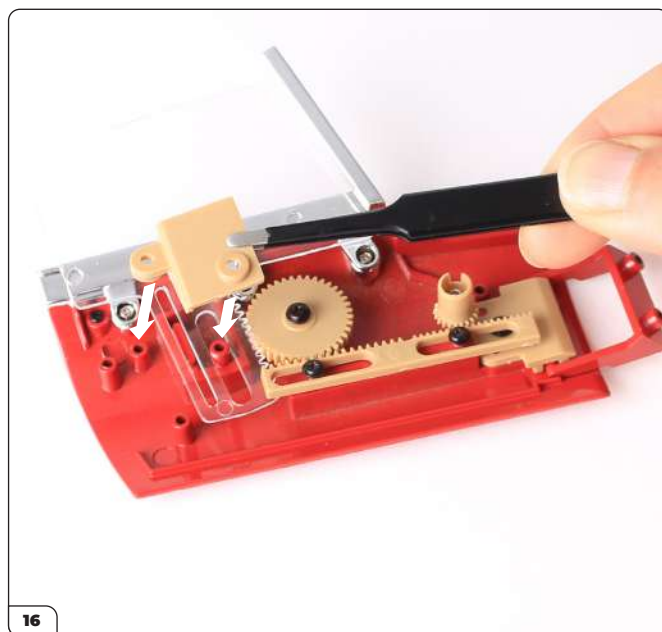


Placez l'entrebâilleur de fenêtre sur les deux montants filetés correspondants (cf. flèches).

Étape 12 : Assemblage des composants de la fenêtre de portière passager

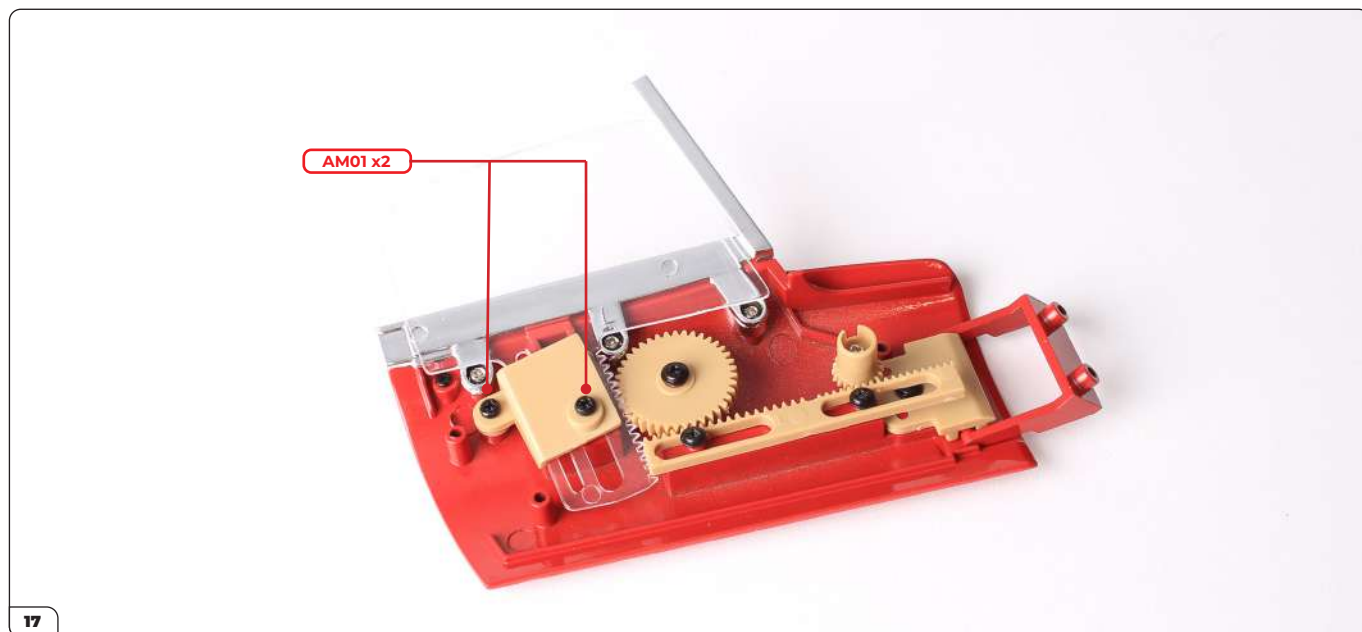

Fixez l'entrebâilleur de fenêtre avec 2 vis de type AM01. Ne serrez pas trop ces vis, de telle sorte que la fenêtre puisse monter et descendre.

ÉTAPE TERMINÉE

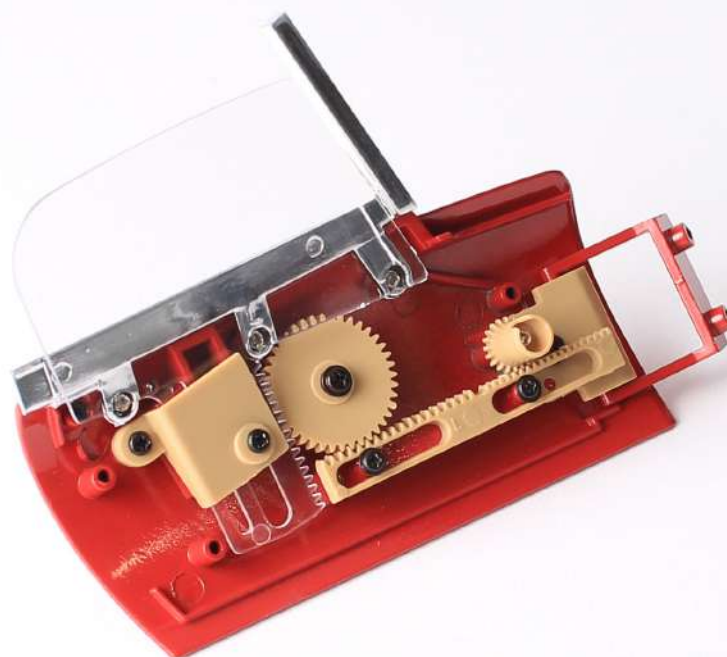


Étape 13 : Assemblage de la garniture de portière passager

Dans cette treizième étape, vous allez terminer la portière passager, en ajoutant la garniture intérieure, les bandes de finition et les poignées.



ÉTAPE 13 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Contour de garniture de portière passager
Panneau de garniture de portière passager
Poignée de portière passager
Poignée de lève-vitre passager
Finition chromée (haut)
Finition chromée (bas)
Vis de type AM01 x3
Vis de type AG04 x2

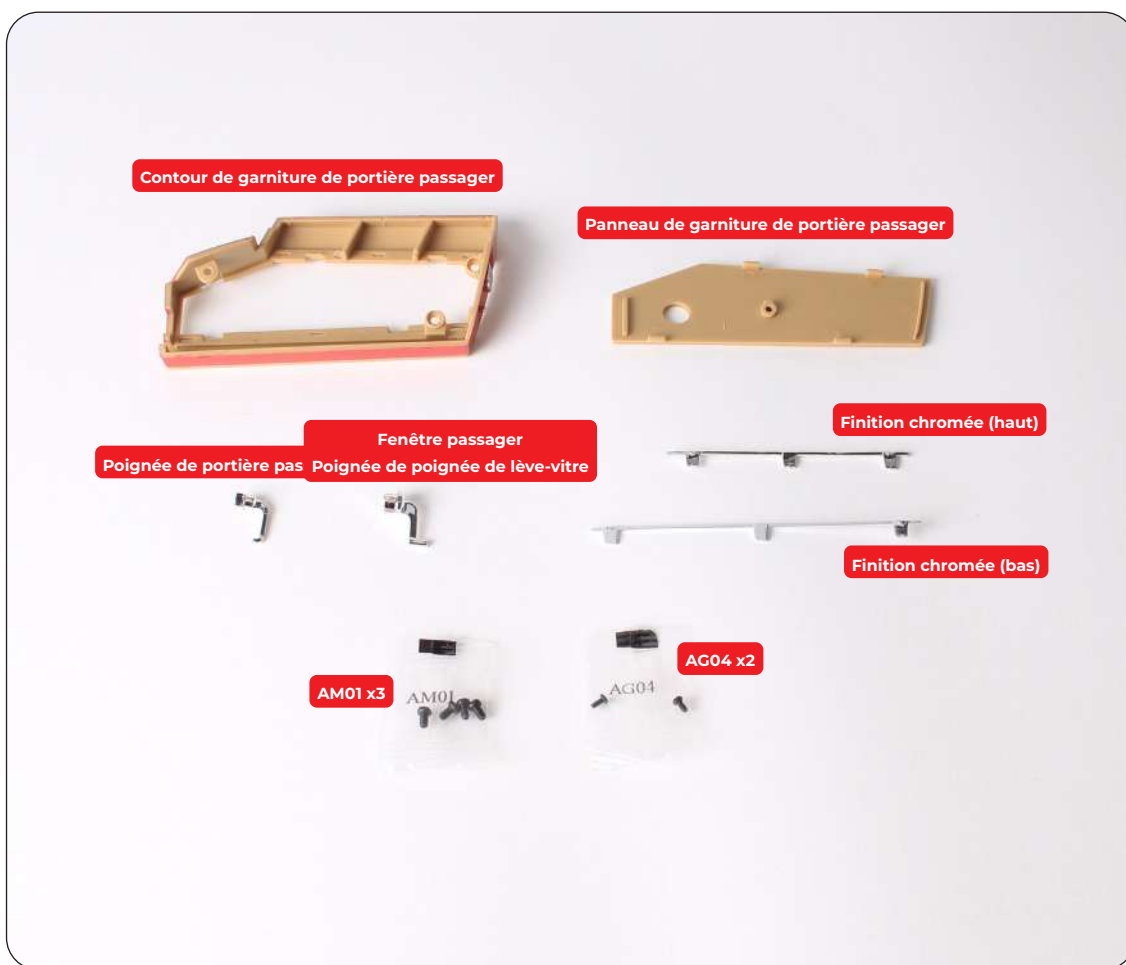

Étape 13 : Assemblage de la garniture de portière passager


ÉTAPE 1



Saisissez-vous du panneau de garniture de la portière passager. En orientant le côté droit vers vous, identifiez le trou de la poignée de portière (celui de gauche).



Positionnez la poignée dans le trou.

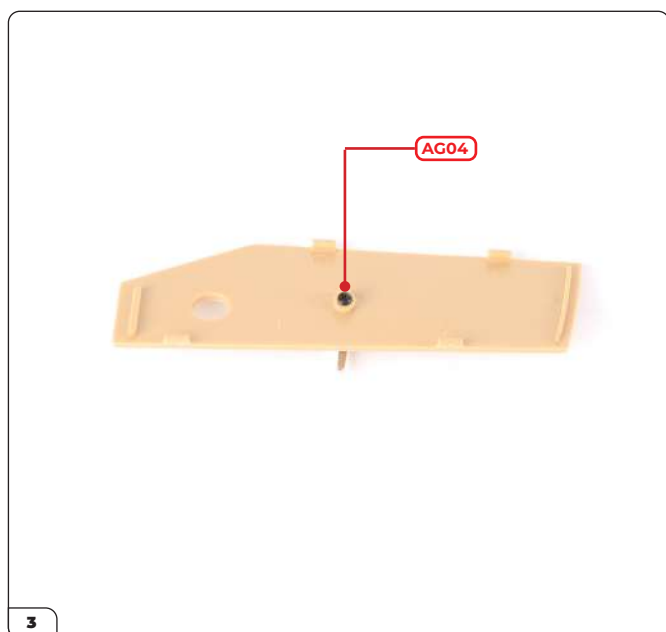


Fixez la poignée par l'arrière avec une vis AG04.




Prenez à présent la portière passager assemblée à l'étape précédente et alignez son contour de garniture sur l'intérieur.

Étape 13 : Assemblage de la garniture de portière passager

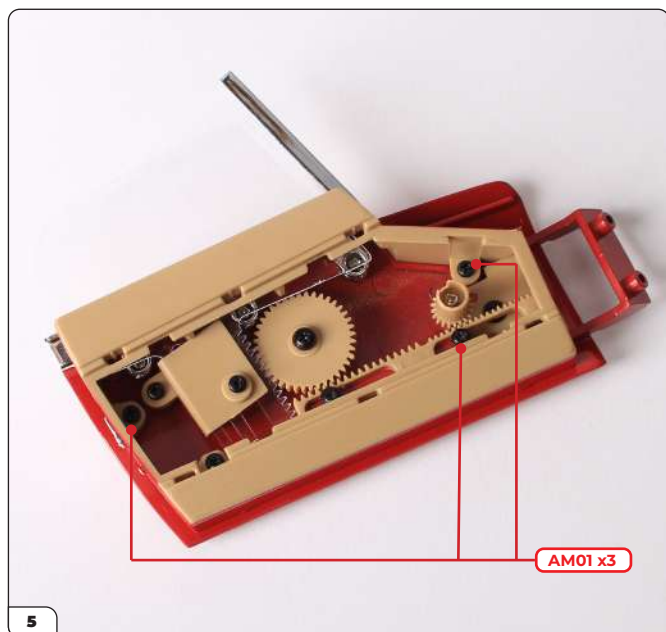

Mettez le contour de portière en place, en vous guidant avec les arêtes du bord extérieur de la portière. Fixez avec 3 vis de type AM01.

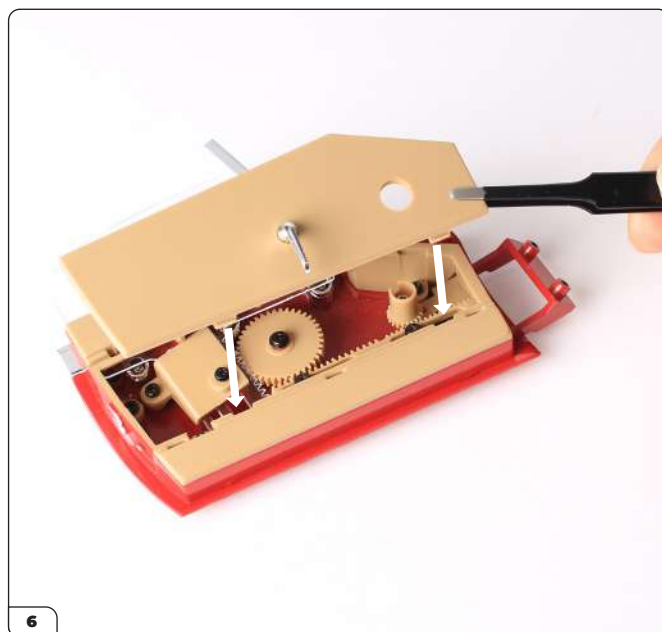

Alignez les quatre languettes le long du bord extérieur du panneau de garniture avec les fentes correspondantes sur la portière.



Poussez fermement sur le panneau de garniture pour le mettre en place.



Alignez l'encoche de la poignée de lève-vitre avec l'évidement dans la portière.

Étape 13 : Assemblage de la garniture de portière passager



Poussez fermement la poignée dans le trou pour la mettre en place.



Alignez la finition chromée supérieure avec la rainure sous la fenêtre.




Poussez fermement les trois languettes dans les trois fentes correspondantes.



Insérez les languettes de la finition chromée inférieure dans les trois fentes longeant le bas de la portière.

Étape 13 : Assemblage de la garniture de portière passager

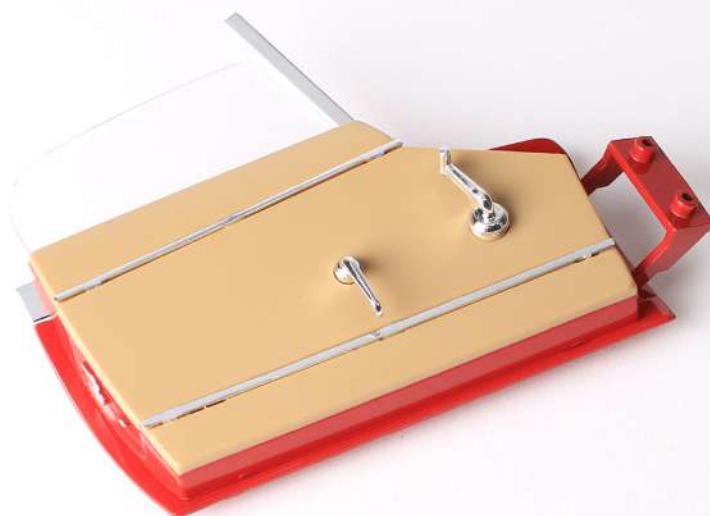

13

Poussez fermement pour mettre la finition chromée en place.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 14 : Montage du dossier sur le siège

Dans cette nouvelle étape, vous allez commencer à assembler l'un des sièges de style « chapeau de pape ».



ÉTAPE 14 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Cadre du siège
Dossier du siège

Cadre du siège



Dossier du siège



Étape 14 : Montage du dossier sur le siège

ÉTAPE 1



Alignez le dossier du siège avec l'arrière du cadre du siège.



Faites glisser le dossier pour le mettre en place, en poussant les broches dans les trous et en vous assurant que les coins inférieurs s'enclenchent derrière les clips de retenue de chaque côté, tel qu'indiqué ci-dessus.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le siège

Dans cette dernière étape du pack 2, vous allez terminer l'assemblage du siège.



ÉTAPE 15 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Mousse du siège
Cadre du coussin de siège
Housse du coussin de siège
Pneu

Mousse du siège



Cadre du coussin de siège



Housse du coussin de siège



Pneu



Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le siège

ÉTAPE 1



Pressez la mousse du siège dans le cadre du coussin de siège



Poussez la housse du coussin de siège sur le cadre, en veillant à ce que l'alignement soit correct (cf. image 4 ci-dessus).

Étape 15 : Assemblage du coussin et montage sur le siège



Enfoncez fermement la partie coussin dans le siège. Notez l'alignement du coussin du siège, avec les deux lignes parallèles orientées vers l'arrière.



L'assemblage du siège est à présent terminé.

ÉTAPE TERMINÉE

