



E-TYPE



Pack 03

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 16 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 1

ÉTAPE 17 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 2

ÉTAPE 18 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 3

ÉTAPE 19 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 4

ÉTAPE 20 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 5

ÉTAPE 21 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 6

ÉTAPE 22 : PIÈCES DU FAUX-CHÂSSIS – 7

ÉTAPE 23 : CAPOT ET INSIGNE

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Jaguar, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Étape 16 : Pièces du faux-châssis – 1

Dans cette première étape du pack 3, vous allez monter le faux-châssis qui supporte le moteur et la suspension avant. Aucun assemblage n'est nécessaire, le montage proprement dit commencera à l'étape suivante.



ÉTAPE 16 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Longeron intérieur droit

Longeron intérieur droit



Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2

Dans cette nouvelle étape, vous allez commencer à assembler la suspension en montant les deux triangles sur le longeron intérieur droit.



ÉTAPE 17 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Triangle de suspension avant supérieur droit
Triangle de suspension avant inférieur droit
Montant de suspension droit
Vis de type AM03 x3

Triangle de suspension avant supérieur droit



Triangle de suspension avant inférieur droit




Montant de suspension droit




Vis de type AM03 x3

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2


ÉTAPE 1

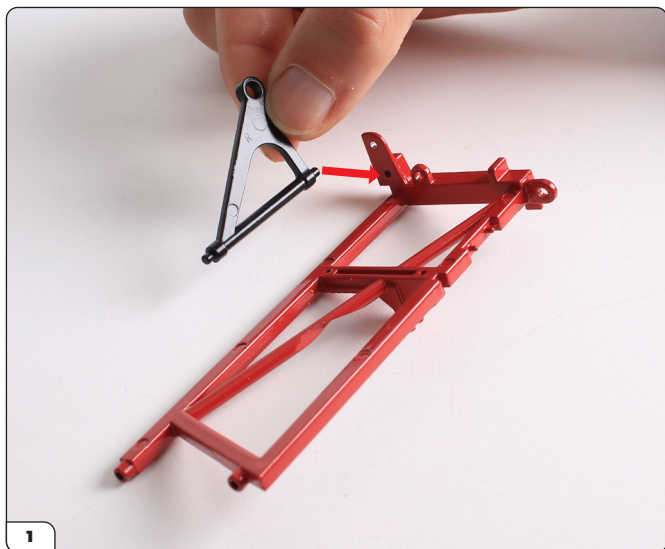


Alignez le triangle supérieur avec le longeron de l'étape 16, tel qu'indiqué ci-dessus.

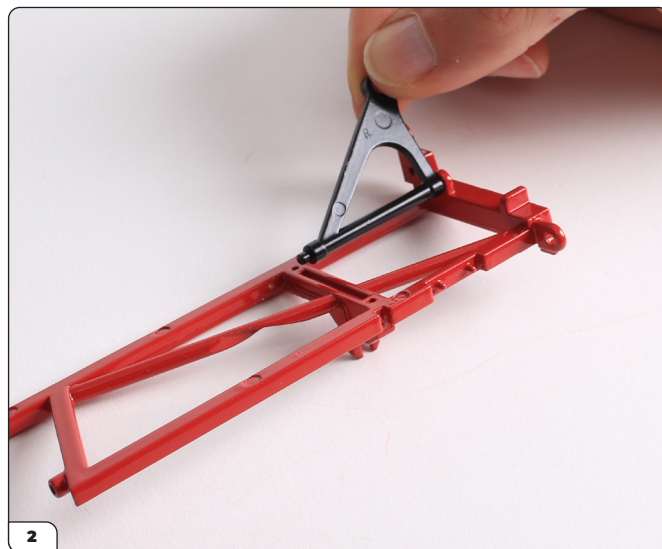

Insérez la broche qui dépasse du triangle supérieur dans le trou.

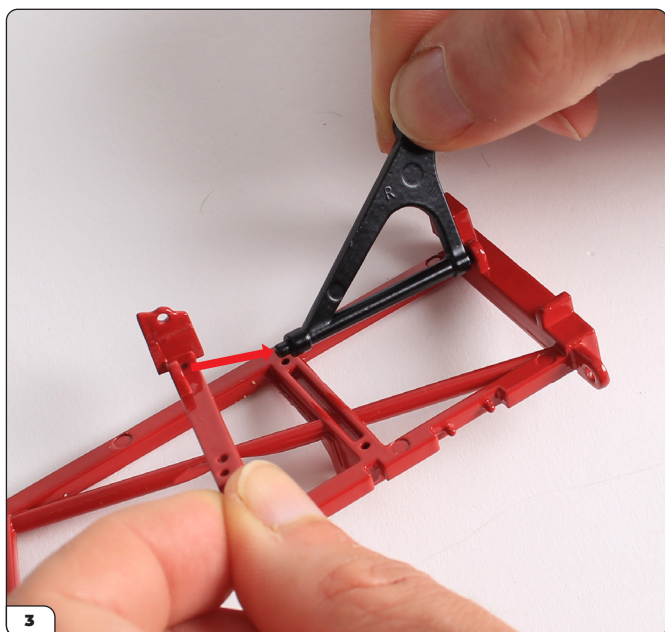


Prenez le montant de suspension et positionnez-le de telle sorte que le trou du pivot soit aligné avec la broche du triangle supérieur.

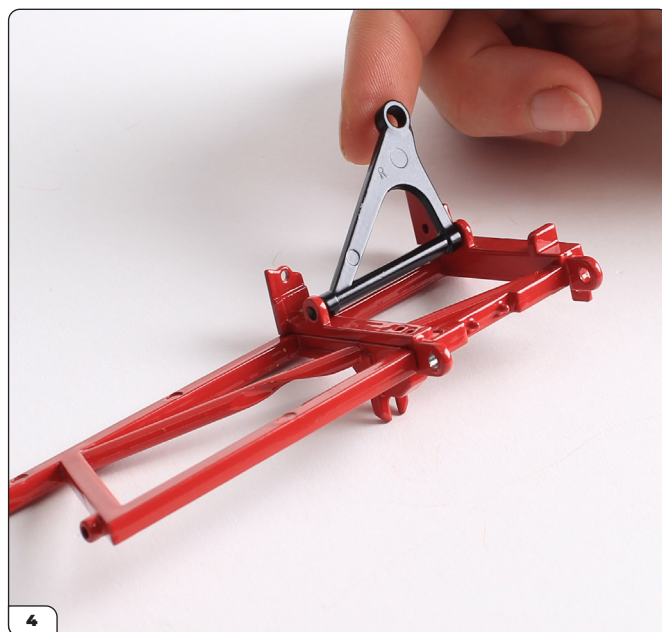


Assemblez les pièces en veillant à ce que la longue languette située sous le montant de suspension s'insère bien dans l'encoche correspondante du longeron.


Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2

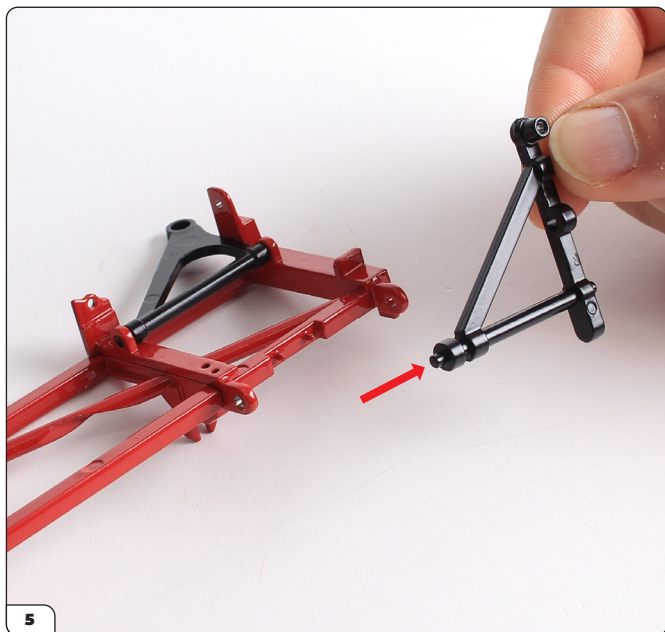


Prenez le triangle inférieur et alignez l'axe de chaque extrémité (cf. flèches) avec les trous du montant de la suspension.

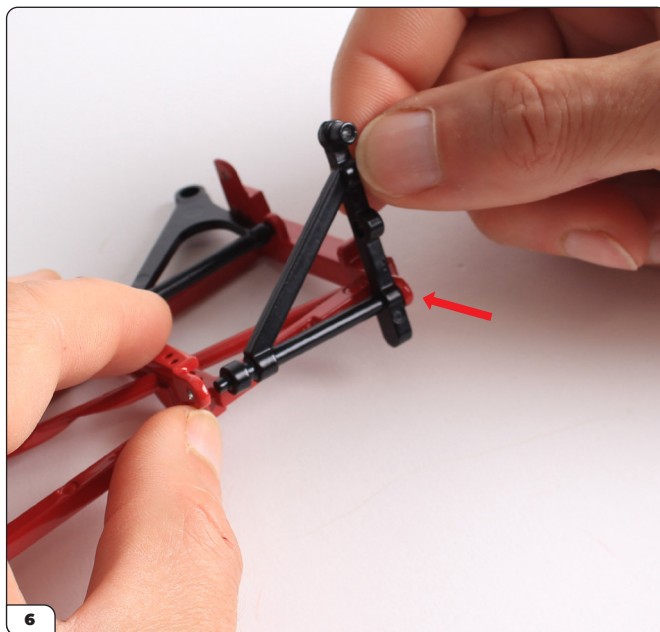

Insérez la première broche dans le trou fixe du longeron (cf. flèche). Soulevez légèrement et délicatement le montant de suspension de telle sorte que la broche située à l'autre extrémité du triangle inférieur se mette en place.

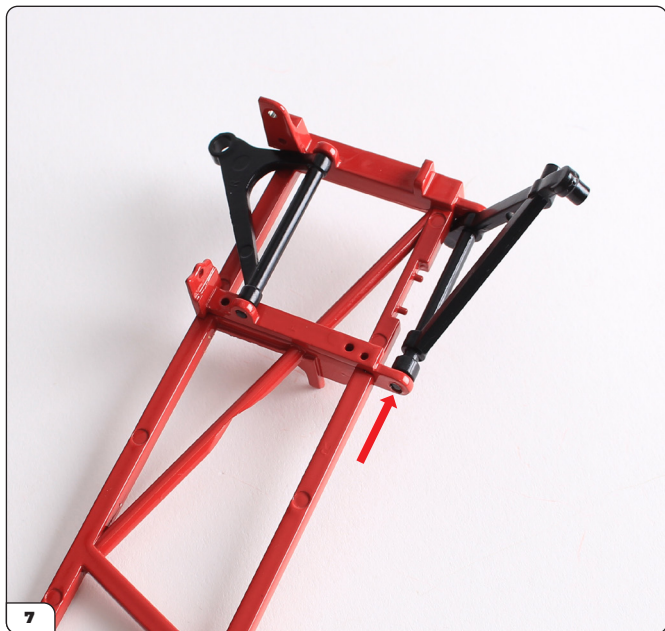

Repositionnez le montant de suspension pour monter le triangle inférieur.

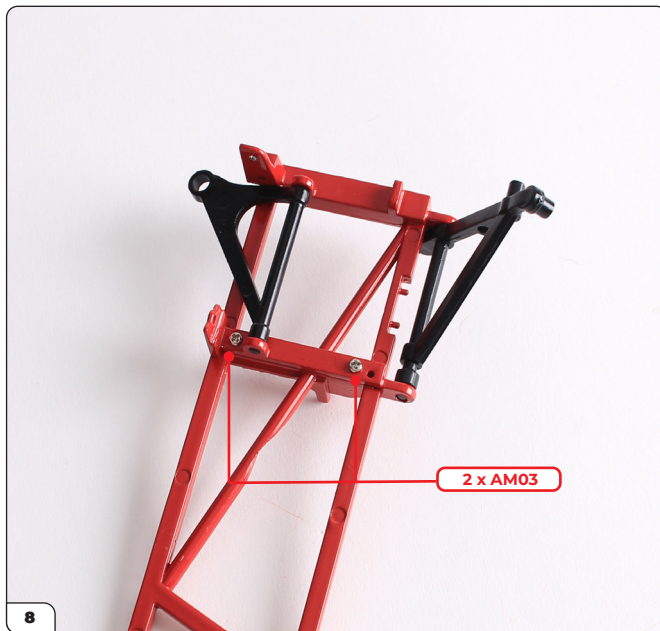

Fixez l'ensemble avec 2 vis de type AM03.

Étape 17 : Pièces du faux-châssis – 2

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 18 : Pièces du faux-châssis – 3

Dans l'étape 18, vous allez monter la deuxième partie du faux-châssis. Déballez votre pièce et passez directement à l'étape 19 pour poursuivre le montage.



ÉTAPE 18 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Longeron côté gauche

Longeron côté gauche



Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4


L'étape suivante reprend le processus de l'étape 17 et consiste à monter les deux triangles de suspension sur le longeron gauche.



ÉTAPE 19 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Triangle inférieur gauche
Triangle supérieur gauche
Montant de suspension gauche
Vis de type AM03 x3

Triangle inférieur gauche

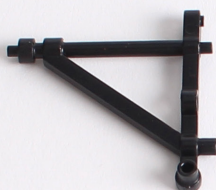

Triangle supérieur gauche



Montant de suspension gauche




AM03




Vis de type AM03 x3

Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4

ÉTAPE 1

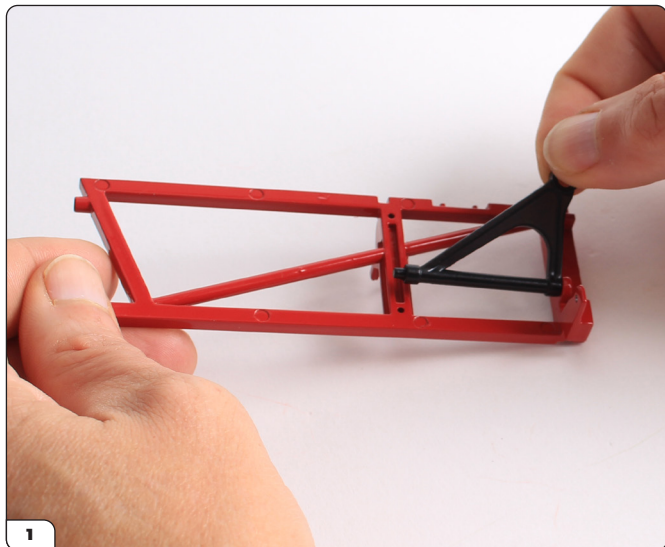


Alignez le triangle supérieur avec le longeron de l'étape 18, tel qu'indiqué ci-dessus. Insérez la broche qui dépasse du triangle supérieur dans le trou.

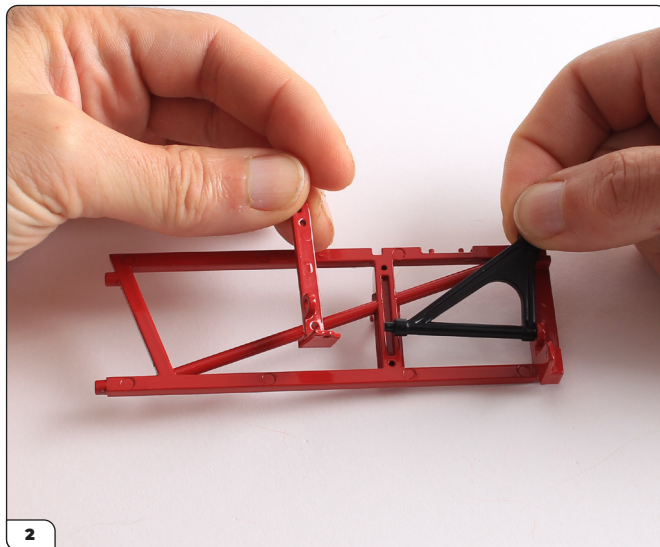

Prenez le montant de suspension et positionnez-le de telle sorte que le trou du pivot soit aligné avec la broche du triangle supérieur.



Assemblez les pièces en veillant à ce que la longue languette située sous le montant de suspension s'insère bien dans l'encoche correspondante du longeron.

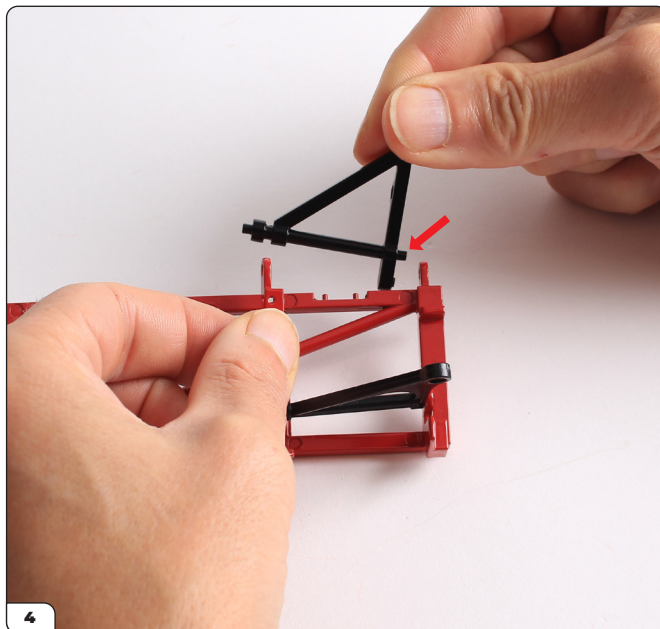

Prenez le triangle inférieur et insérez la première broche dans le trou fixe du longeron (cf. flèche). Soulevez légèrement et délicatement le montant de suspension de telle sorte que la broche située à l'autre extrémité du triangle inférieur se mette en place.

Étape 19 : Pièces du faux-châssis – 4



Repositionnez le montant de suspension pour monter le triangle inférieur.



Fixez l'ensemble avec 2 vis de type AM03

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5

Dans cette prochaine étape, vous allez monter la traverse avant qui relie les deux longerons devant le moteur.



ÉTAPE 20 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Traverse avant
Vis de type AM15 x3
Vis de type AM03 x3



Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5


ÉTAPE 1




Prenez la traverse avant et notez qu'elle comporte une longue languette sur le côté, tel qu'indiqué ci-dessus.



Prenez à présent le longeron gauche assemblé à l'étape 19 et notez qu'il comporte un long évidement correspondant à cette languette.

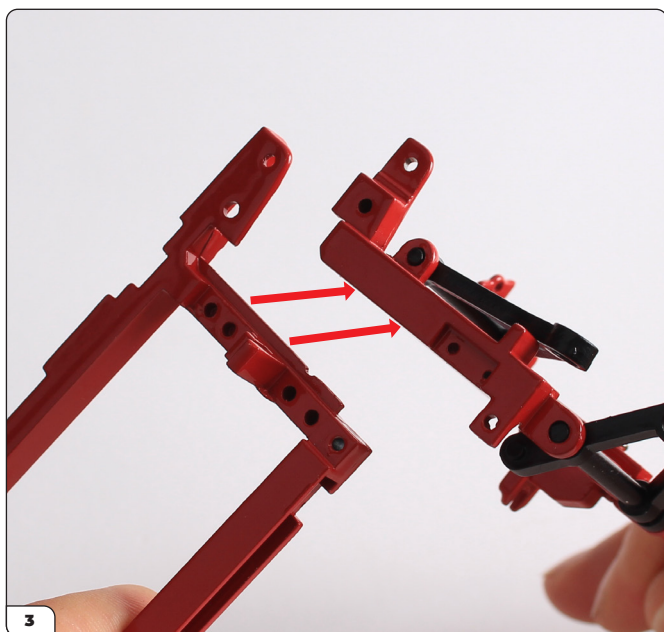

Alignez la longue languette de la traverse avec l'évidement de la traverse latérale.

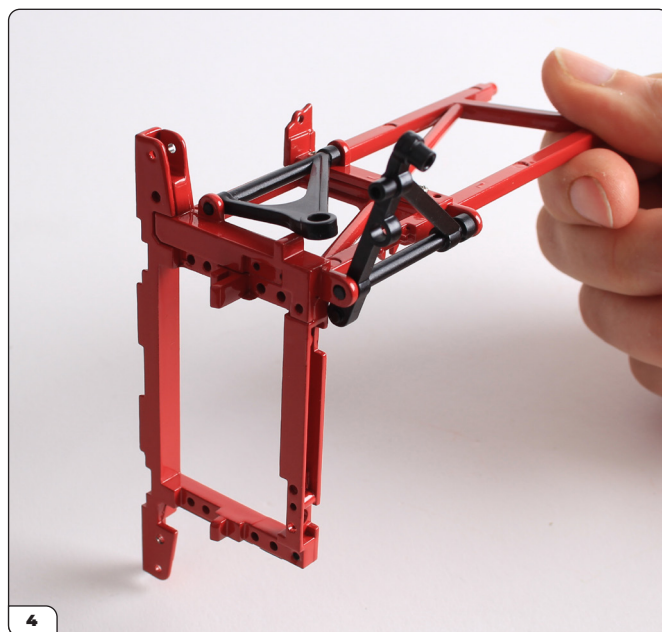


Assemblez les deux pièces.


Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5




Fixez les pièces avec une vis AM15.

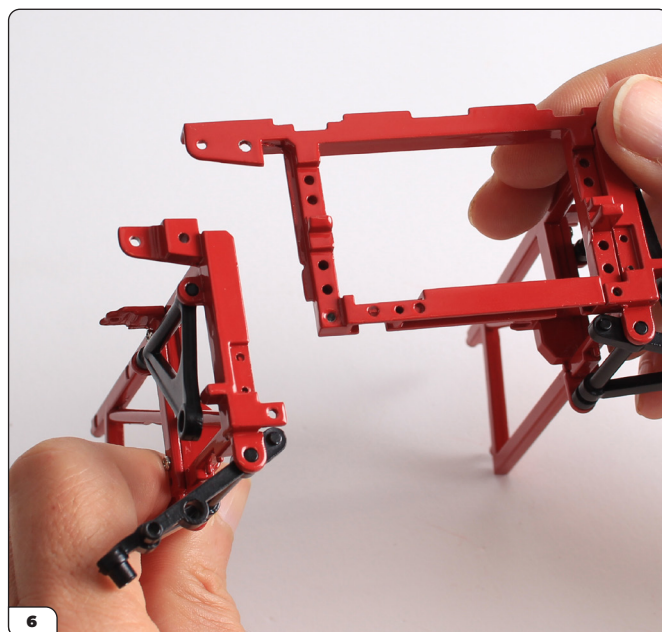

Alignez le longeron de droite de la même manière, en veillant à ce que la longue languette de la traverse s'insère bien dans l'évidement correspondant du longeron.

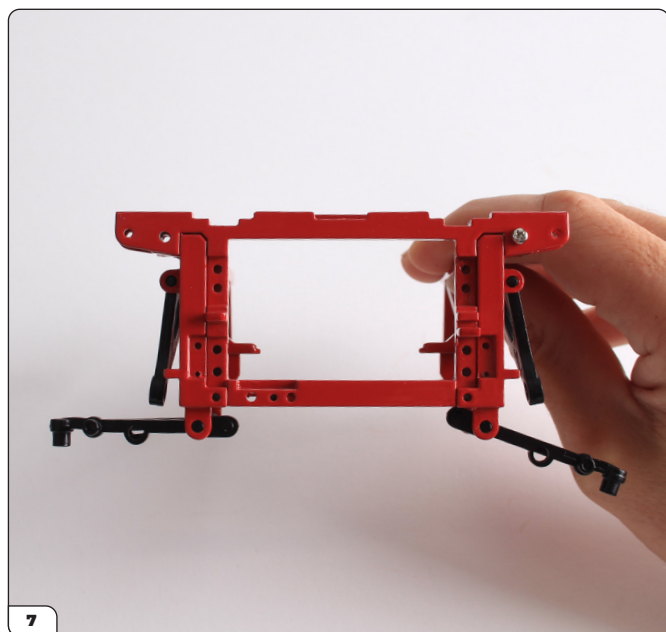


Le longeron droit est à présent correctement monté.

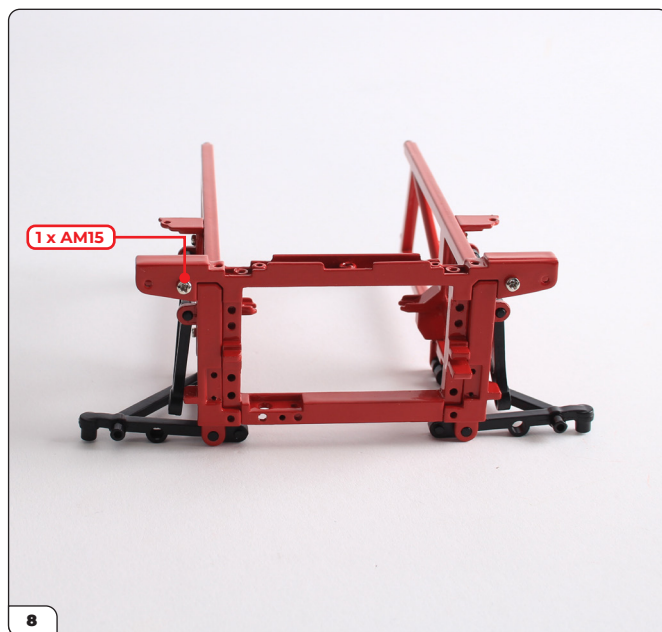


Fixez le longeron sur la traverse avec une vis AM15.

Étape 20 : Pièces du faux-châssis – 5

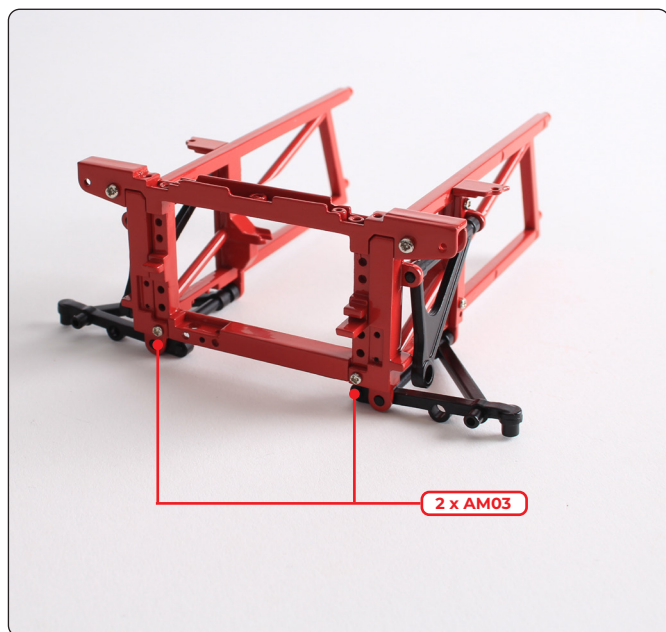

Fixez l'ensemble avec 2 vis de type AM03

ÉTAPE TERMINÉE

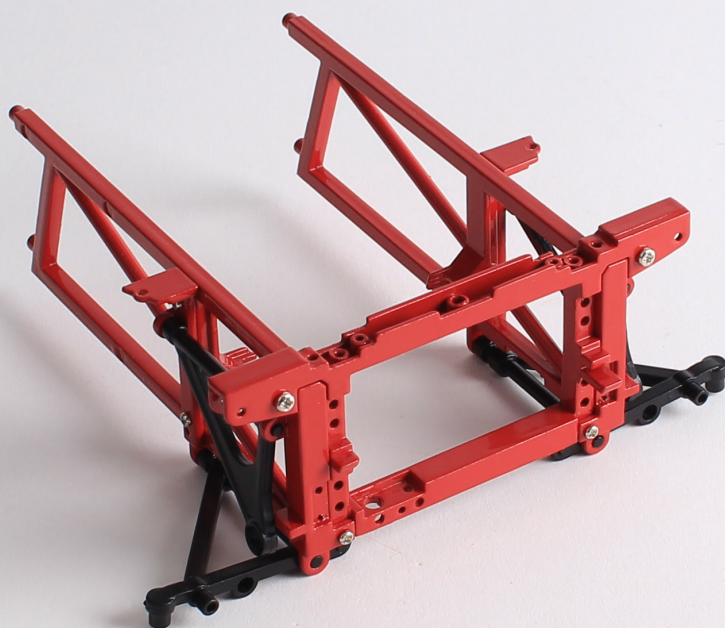


Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

Au cours de cette étape, vous allez monter les deux entretoises diagonales qui partent du longeron intérieur droit.



ÉTAPE 21 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Entretoise supérieure droite
Entretoise diagonale droite
Vis de type AM03 x3

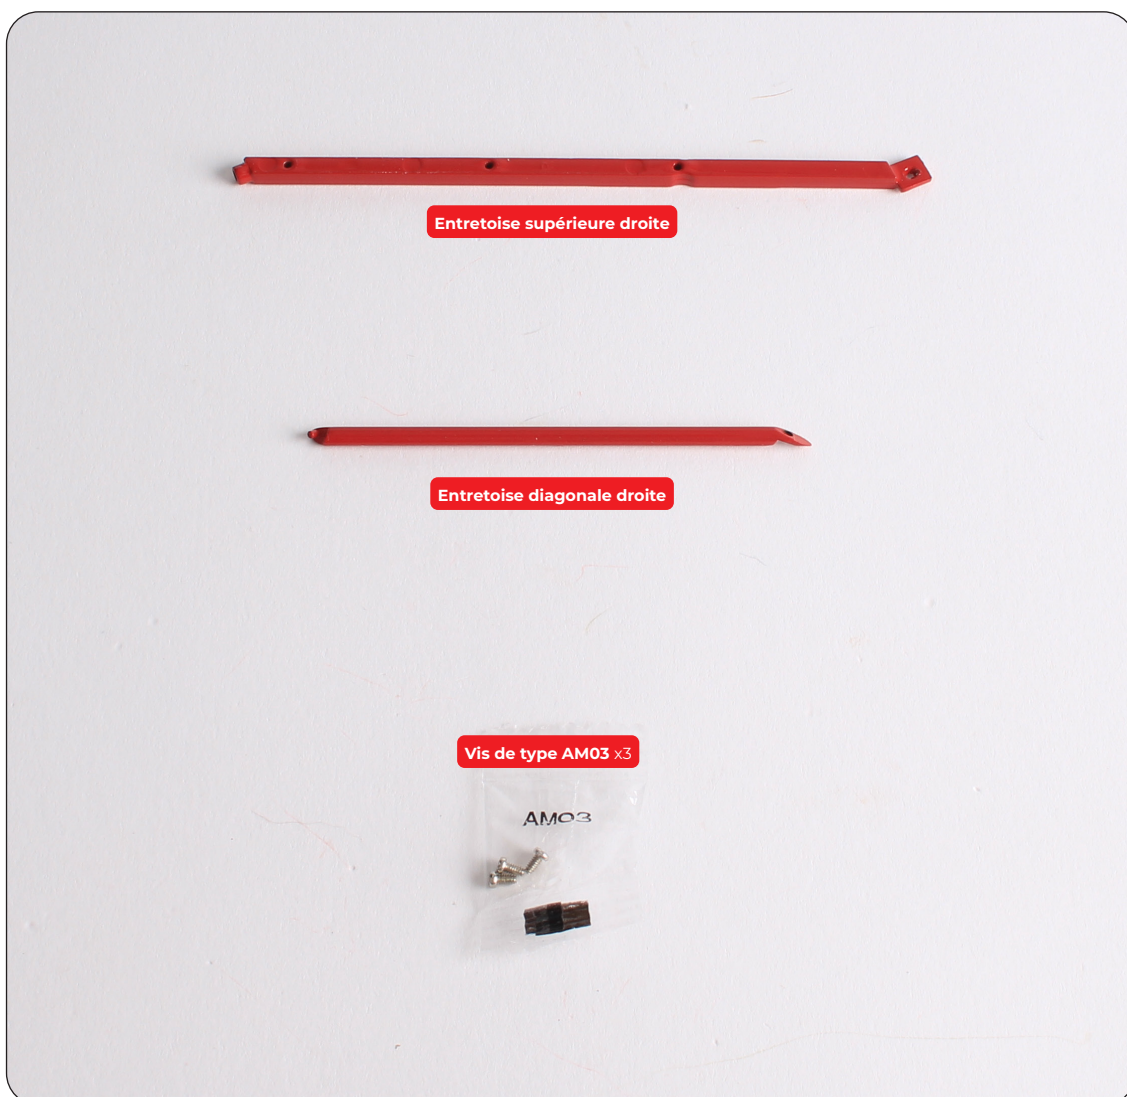

Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

ÉTAPE 1



Alignez l'entretoise supérieure avec l'ensemble monté à l'étape 20, tel qu'indiqué ci-dessus. Elle se positionne en formant un angle, reposant sur la traverse avant et le longeron aux endroits indiqués (cf. flèches). Si l'extrémité carrée et coudée ne s'adapte pas parfaitement à l'évidement, essayez de gratter l'excédent de peinture tel qu'indiqué ci-dessus.



En maintenant l'entretoise en place, retournez l'ensemble de manière à pouvoir accéder au point de fixation sur le longeron (cf. flèche).




Utilisez une vis AM03 pour fixer l'entretoise au longeron.




Alignez la broche de l'extrémité de l'entretoise diagonale avec le trou de l'assemblage, tel indiqué ci-dessus.

Étape 21 : Pièces du faux-châssis – 6

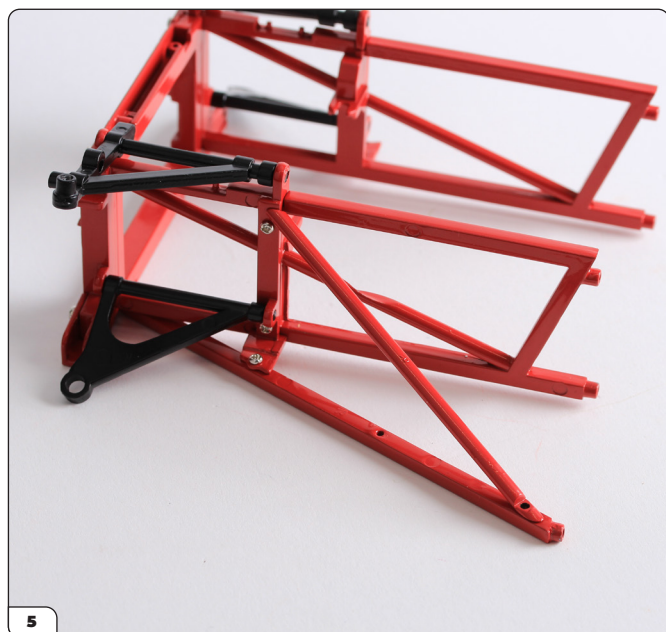


Insérez la broche dans le trou, en alignant le trou de l'autre extrémité de l'entretoise diagonale avec le trou correspondant dans le longeron, tel qu'indiqué ci-dessus.

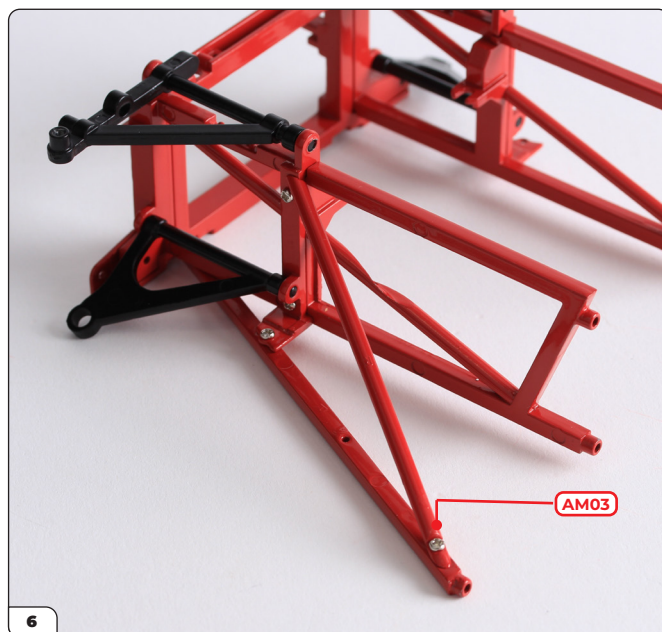

Fixez l'entretoise avec une autre vis AM03.

ÉTAPE TERMINÉE

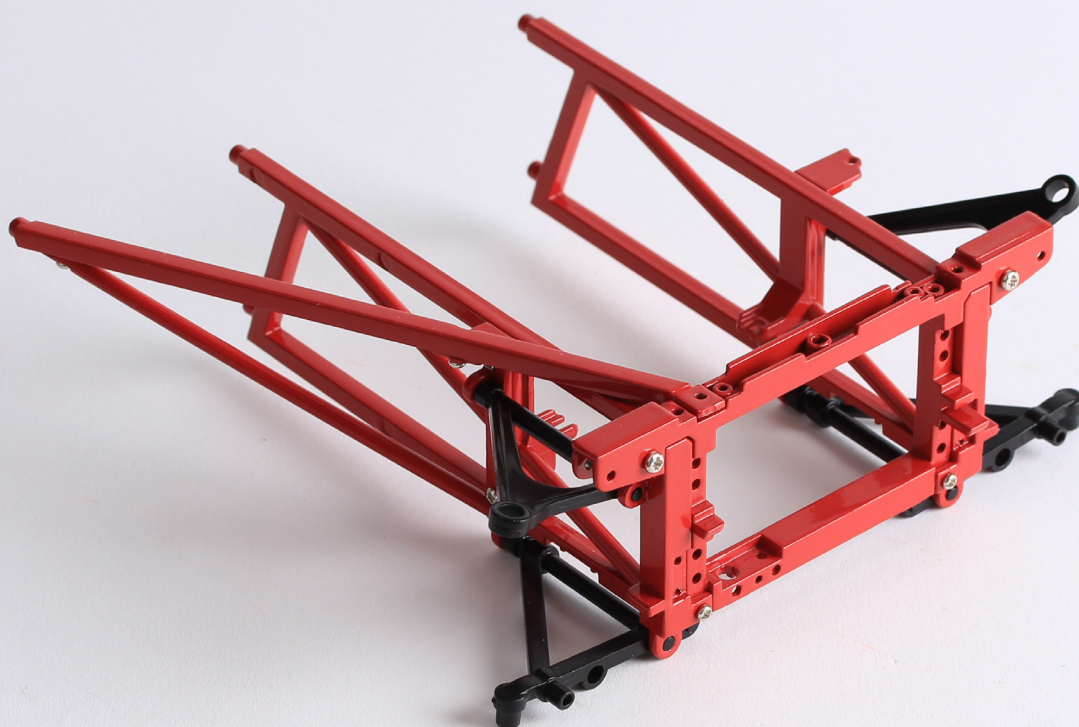

Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7

Vous allez à présent fixer les entretoises sur le côté gauche, en miroir avec celles montées lors de l'étape précédente.




ÉTAPE 22 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Entretoise supérieure gauche
Entretoise diagonale gauche
Vis de type AM03 x3

Entretoise supérieure gauche



Entretoise diagonale gauche



Vis de type AM03 x3




Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7

ÉTAPE 1




Alignez l'entretoise supérieure avec l'assemblage aux deux points indiqués par les flèches, en éliminant tout excès de peinture si nécessaire pour assurer un bon ajustement.

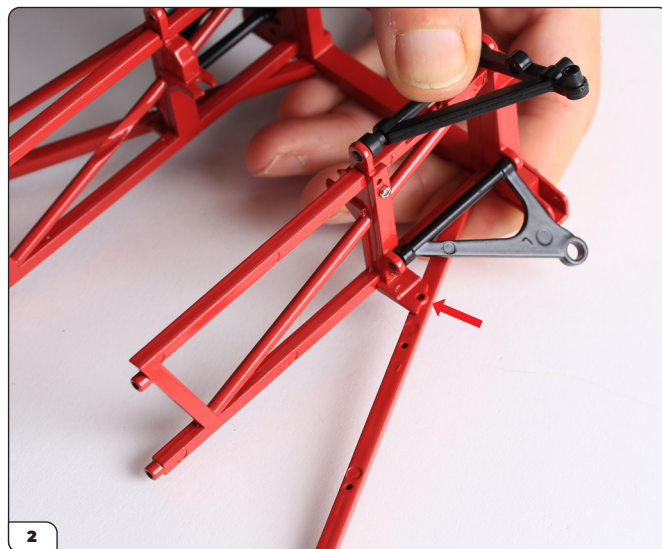

En maintenant le tout en place, retournez l'assemblage de manière à pouvoir accéder au trou dans le longeron.



Fixez l'entretoise sur le longeron avec une vis AM03.

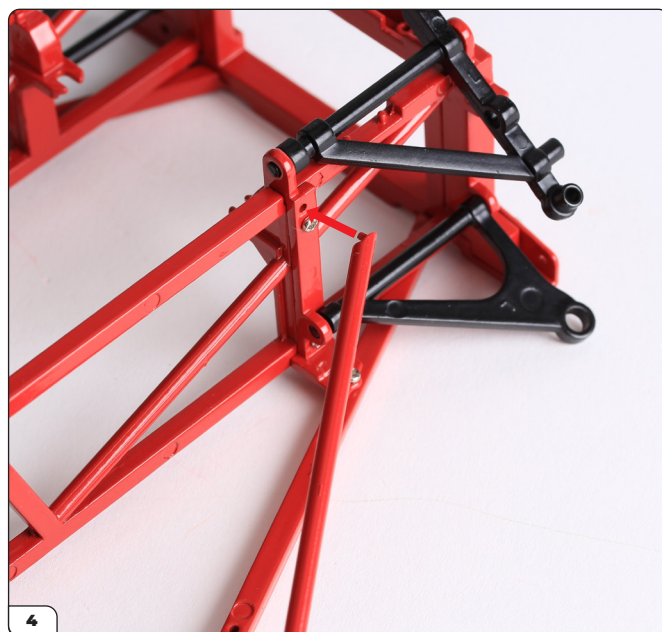


Alignez la broche de l'extrémité de l'entretoise diagonale avec le trou correspondant sur le longeron.

Étape 22 : Pièces du faux-châssis – 7




Mettez la broche en place, en alignant les trous de vis à l'extrémité opposée, tel qu'indiqué ci-dessus.

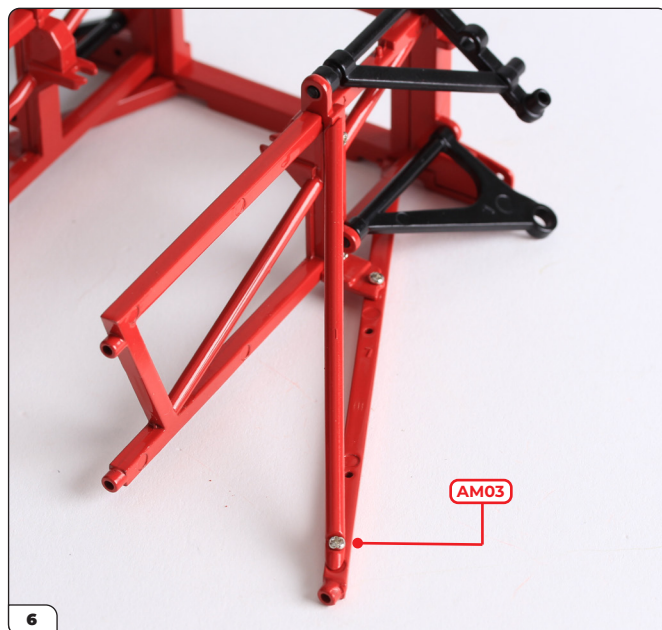

Fixez l'entretoise avec une vis AM03.

ÉTAPE TERMINÉE

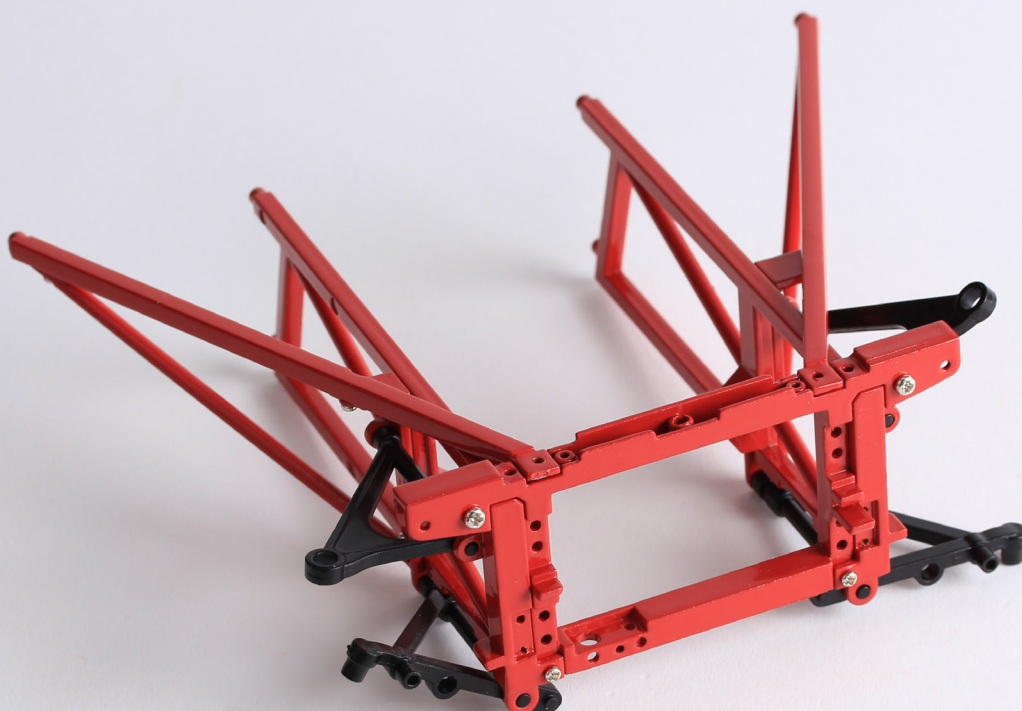

Étape 23 : CAPOT ET INSIGNE

Dans cette dernière étape du pack 3, vous allez passer à la fixation de l'insigne Jaguar « growler » et de la barre de motif sur le capot.



ÉTAPE 23 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Capot
Barre de motif
Enjoliveur de roue gauche
Insigne « growler » Jaguar
Vis de type AG01 x2



Étape 23 : CAPOT ET INSIGNE

ÉTAPE 1



Prenez l'insigne badge « growler » Jaguar et alignez-la avec la barre de motif. L'arrière de l'insigne comporte une petite languette de positionnement, de sorte qu'elle ne peut être placée que dans une seule position. Insérez l'insigne dans l'encoche.



En maintenant l'insigne en place, retournez la barre de motif et fixez-la par l'arrière avec une vis AG01. Ne serrez pas trop la vis car cela pourrait fissurer l'insigne.

ÉTAPE TERMINÉE

