



E-TYPE



Pack 09

NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 65 : BOÎTE À GANTS
ET POIGNÉE DE MAINTIEN

ÉTAPE 66 : PLANCHER ARRIÈRE

ÉTAPE 67 : CACHE DE ROUE DE SECOURS
ET PROTECTION DU PLANCHER ARRIÈRE

ÉTAPE 68 : HAUT ET BASE DU
RÉSERVOIR DE CARBURANT

ÉTAPE 69 : PASSAGE DE ROUE ARRIÈRE GAUCHE

ÉTAPE 70 : PASSAGE DE ROUE ARRIÈRE DROITE

ÉTAPE 71 : PHARES

ÉTAPE 72 : AILE ET FEUX AVANTS DROITS

ÉTAPE 73 : AILE ET FEUX AVANTS GAUCHES

Conseils d'experts

Des vis de rechange sont incluses avec chaque pièce. Il vous sera parfois demandé de conserver certaines vis de rechange ou non utilisées pour une étape ultérieure. Conservez-les dans un endroit sûr et étiquetez-les correctement.

Veillez à ne pas mélanger les différentes vis. Elles se ressemblent beaucoup, mais vous verrez que leurs filetages sont légèrement différents. Vous risquez d'endommager les pièces si vous n'utilisez pas la bonne vis.

Lorsque vous assemblez différentes pièces à l'aide de plusieurs vis, ajustez chaque vis sans trop serrer, de façon à ce que toutes les pièces soient correctement alignées avant de serrer plus fermement, mais toujours sans excès et dans l'ordre dans lequel vous les avez insérées.

Le tournevis peut être magnétisé en le frottant contre un aimant (un aimant de réfrigérateur, par exemple). Cela vous aidera à tenir les vis et facilitera le montage.

Si vous peinez à entrer une vis dans une pièce métallique, ne forcez surtout pas car sa tête pourrait casser. Dans un tel cas, retirez-la et appliquez une petite quantité de vaseline, de savon ou d'huile sur son filetage. Cela lubrifiera la vis et la rendra plus facile à insérer.

Vous recevrez beaucoup de pièces au cours de ce montage, dont certaines seront à monter immédiatement (en suivant les instructions de l'étape correspondante) et d'autres à mettre de côté pour des étapes ultérieures.

Gauche droite ! Dans les instructions de montage de votre Jaguar, le côté gauche ou droit s'entend dans le sens de la marche avant du véhicule.



ATTENTION : Certaines pièces sont assemblées à l'aide d'aimants. Attention : ces aimants peuvent provoquer des blessures graves s'ils sont avalés. Conservez-les donc hors de portée des enfants ! Si vous avez des raisons de croire qu'un aimant a été avalé, appelez immédiatement un médecin.

Étape 65 : Boîte à gants et poignée de maintien

Dans la première étape de ce pack, vous allez poursuivre le montage du tableau de bord en installant sa partie supérieure, ainsi que la boîte à gants et la poignée de maintien.



ÉTAPE 65 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Partie supérieure du tableau de bord
Poignée de maintien
Boîte à gants
Vis de type AG06 x5



Partie supérieure du tableau de bord



Poignée de maintien




Boîte à gants




AG06 x5


Étape 65 : Boîte à gants et poignée de maintien

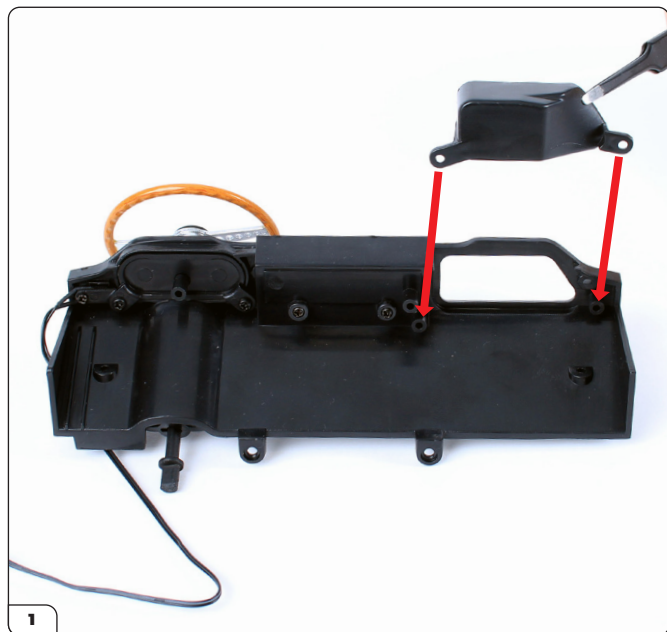


Prenez le tableau de bord assemblé à l'étape 64. Alignez la boîte à gants avec le tableau de bord tel qu'indiqué sur la photo et mettez-la en place en vous repérant avec les pas de vis (cf. flèches).

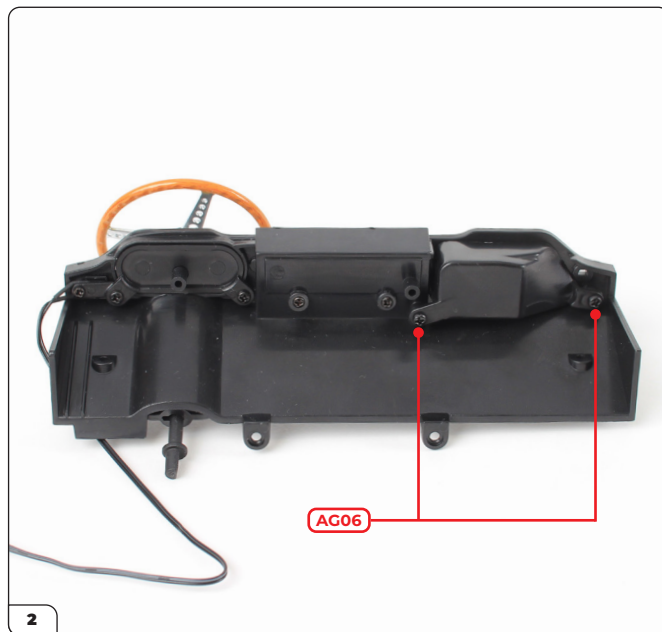

Fixez la boîte à gants avec 2 vis AG06.

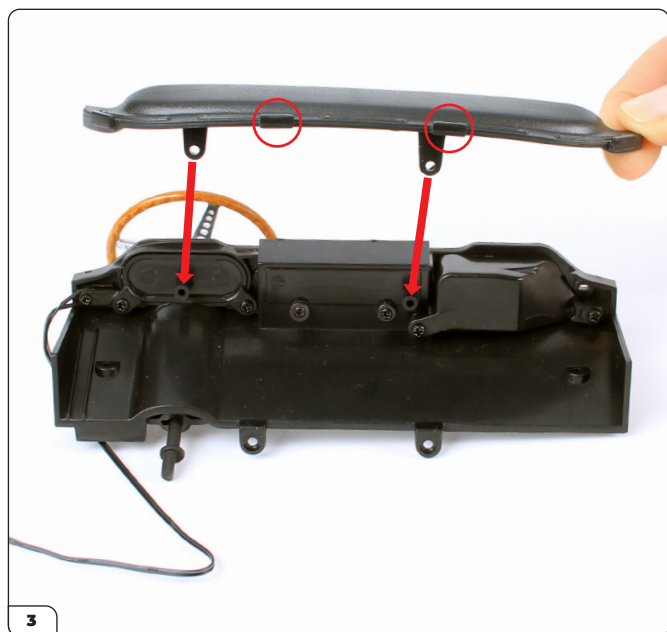


Prenez ensuite la partie supérieure du tableau de bord et alignez-la avec le tableau de bord, de sorte que les encoches (entourées sur la photo) soient orientées tel qu'indiqué sur la photo. Mettez la partie supérieure du tableau de bord en place.

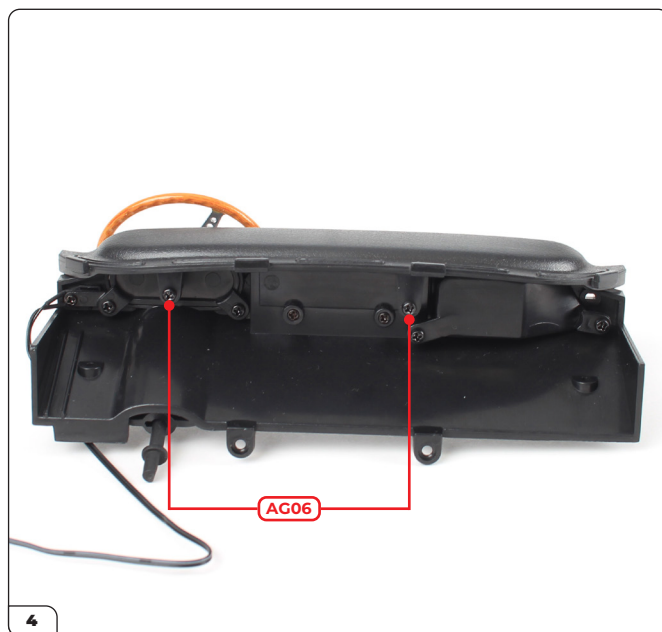

Fixez-la avec 2 vis AG06.

Étape 65 : Boîte à gants et poignée de maintien

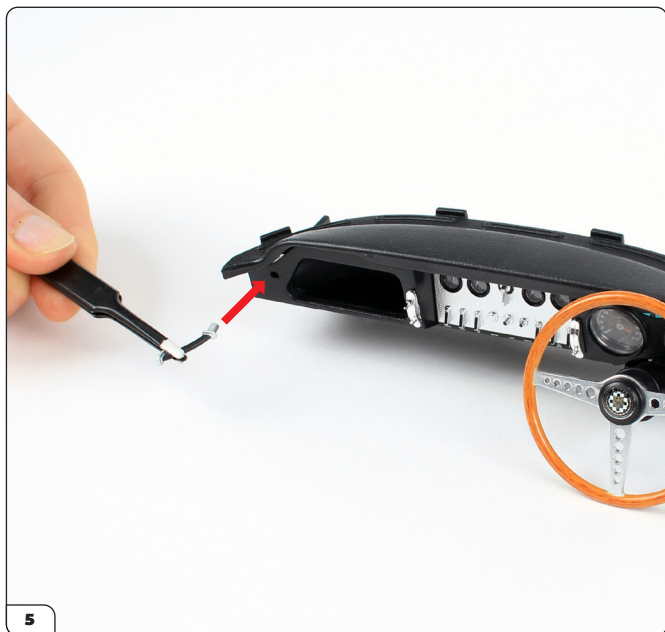

Passez à présent à la partie avant du tableau de bord, et alignez la poignée de maintien tel qu'indiqué sur la photo. L'extrémité bouchée de la poignée s'insère dans le trou situé sur le côté gauche du tableau de bord (cf. flèche).



Poussez délicatement sur la poignée de maintien pour la mettre en place.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 66 : Plancher arrière

Dans cette étape, vous allez étendre la base du plancher en fixant le plancher arrière sur le cockpit.



ÉTAPE 66 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Plancher arrière
Vis de type AG06 x4


Plancher arrière




AG06

AG06 x4

Étape 66 : Plancher arrière

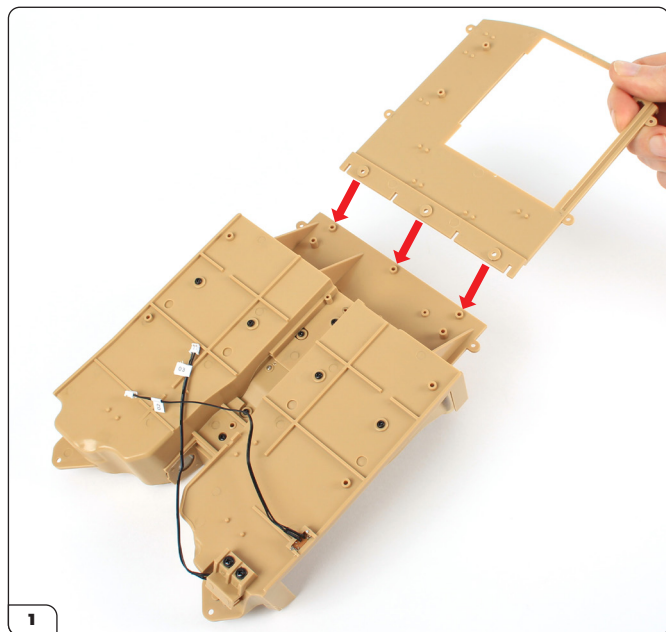

Prenez le plancher de cockpit assemblé de l'étape 62 et retournez-le, puis alignez le plancher arrière avec le cockpit tel qu'indiqué sur la photo. Fixez le plancher arrière en appuyant sur les trois pas de vis renforcés sur les trous correspondants du cockpit (cf. flèches).

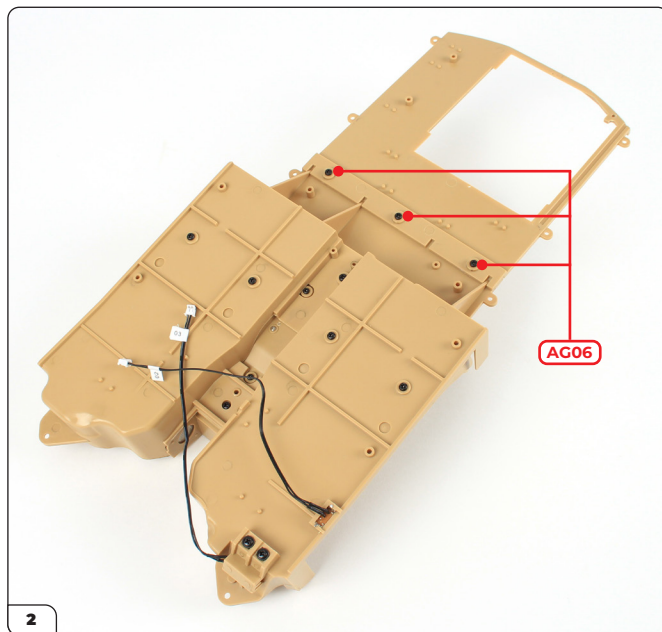

Fixez le plancher arrière sur le cockpit avec 3 vis AG06.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 67 : Cache de roue de secours et protection du plancher arrière

Vous allez poursuivre l'assemblage du plancher en installant le cache de la roue de secours et la protection du plancher arrière, assemblés à l'étape précédente.


Remarque : à ce stade, ces deux éléments ne sont pas encore installés, et ils pourront donc temporairement être mis de côté si vous le souhaitez.




ÉTAPE 67 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Cache de la roue de secours
Protection du plancher arrière
Poignée

Cache de la roue de secours

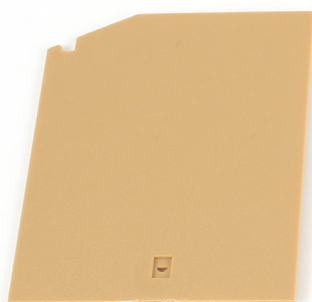


Protection du plancher arrière

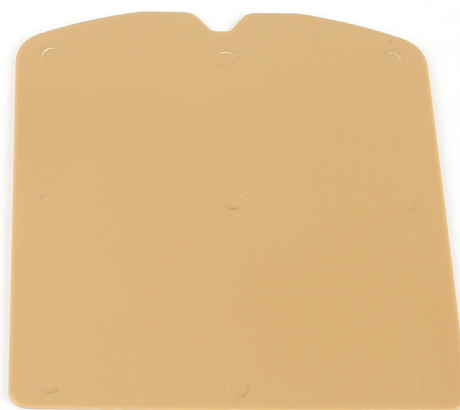

Poignée



Étape 67 : Cache de roue de secours et protection du plancher arrière

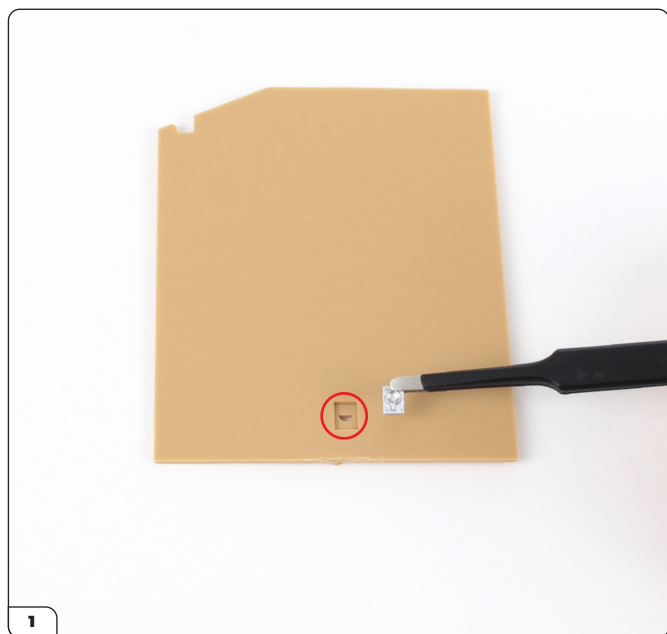

Prenez le cache de roue de secours et la poignée, et notez le trou en forme de D (entouré sur la photo).



Enfoncez le bouchon en forme de D de la poignée dans le cache de roue de secours.



Le cache de roue de secours peut à être présent placé dans le renforcement correspondant du plancher arrière.



Étape 67 : Cache de roue de secours et protection du plancher arrière



Une fois le cache de roue de secours en place, vous pouvez installer la protection du plancher arrière par-dessus. Le cache et la protection ne sont pas encore fixés, et pourront donc être temporairement mis de côté si vous le souhaitez.



Cette image montre l'emplacement de la protection du plancher arrière par-dessus le cache de roue de secours.

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 68 : Haut et base du réservoir de carburant

Dans cette étape, vous allez commencer à assembler le réservoir de carburant, qui sera placé à côté du compartiment de roue de secours, sous le plancher arrière.



ÉTAPE 68 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Base du réservoir de carburant
Partie supérieure du réservoir de carburant
Pipe de remplissage
Sonde du réservoir de carburant
Pompe à carburant
Vis de type AG04 x2
Vis de type AG06 x2



Étape 68 : Haut et base du réservoir de carburant



Alignez la broche de la sonde du réservoir de carburant avec le trou situé au milieu de la partie supérieure du réservoir.



Appuyez fermement sur la sonde du réservoir de carburant pour la mettre en place.



Prenez ensuite la pompe à carburant et alignez-la avec les trous correspondants sur sa partie supérieure.



Installez la pompe à carburant sur la partie supérieure du réservoir.

Étape 68 : Haut et base du réservoir de carburant



Retournez la partie supérieure du réservoir et fixez la pompe avec une vis AG06.



Retournez la partie supérieure du réservoir et prenez la pipe de remplissage. L'une des extrémités du tuyau comporte un pas de vis renforcé qui s'adapte sur l'encoche en forme de D sur la partie supérieure du réservoir (cf. flèche).



Appuyez sur la pipe de remplissage pour la mettre en place.



Fixez la pipe de remplissage en passant une vis AG04 par le centre du tuyau et en l'insérant dans la partie supérieure du réservoir.

Étape 68 : Haut et base du réservoir de carburant

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 69 : Passage de roue arrière gauche

Dans cette nouvelle étape, vous allez revenir au montage du plancher, en installant le passage de roue arrière gauche et le bouchon du réservoir de carburant.



ÉTAPE 69 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Passage de roue arrière gauche (intérieur)
Bouchon du réservoir de carburant
Vis de type AG04 x4

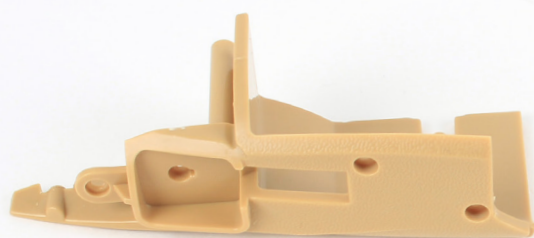

Passage de roue arrière gauche (intérieur)




Bouchon du réservoir de carburant



AG04 x4


Étape 69 : Passage de roue arrière gauche

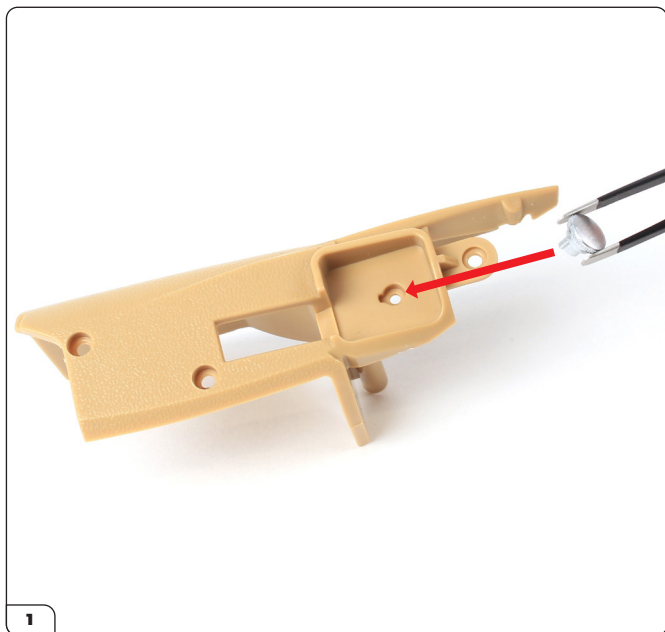


Prenez le bouchon du réservoir de carburant et alignez le renforcement en forme de clé avec le trou correspondant sur le passage de roue arrière gauche (cf. flèche).



Mettez le bouchon en place tel qu'indiqué sur la photo.

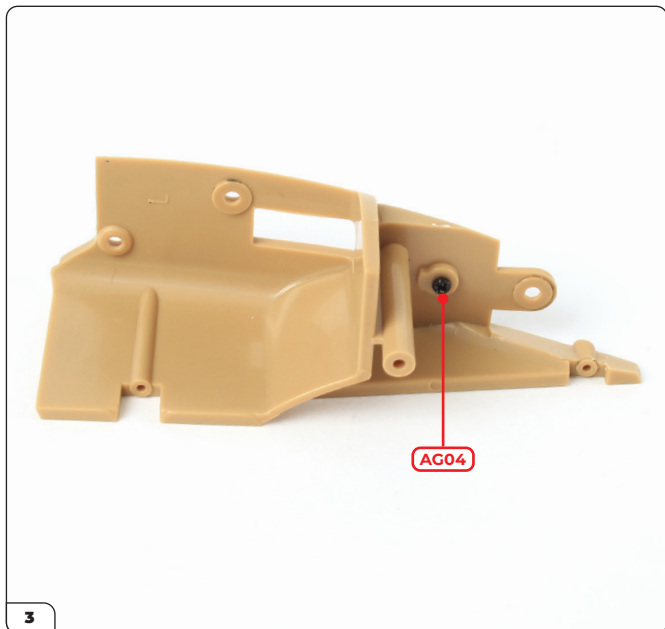


Sur la face inférieure du passage de roue, repérez le pas de vis et mettez le bouchon en place avec une vis AG04.

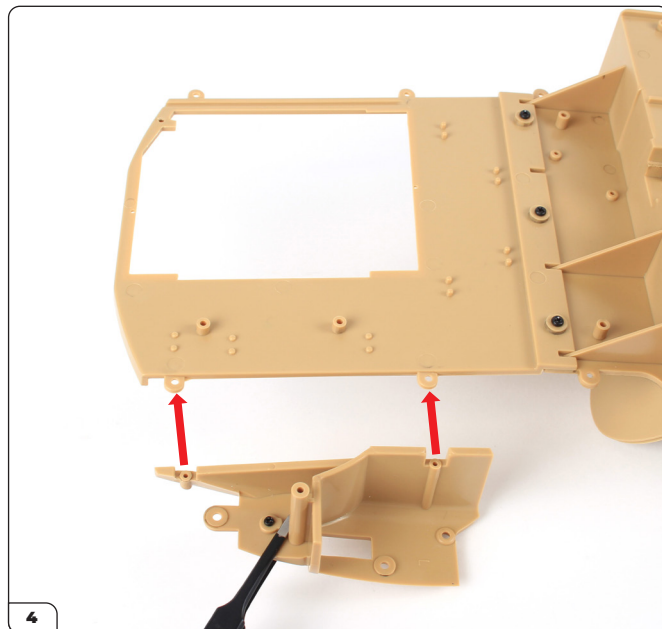

Prenez à présent le cockpit assemblé à l'étape 67. Alignez le passage de roue arrière gauche avec le plancher arrière tel qu'indiqué sur la photo. Mettez-le en place de sorte que les pas de vis soient alignés (cf. flèches).

Étape 69 : Passage de roue arrière gauche

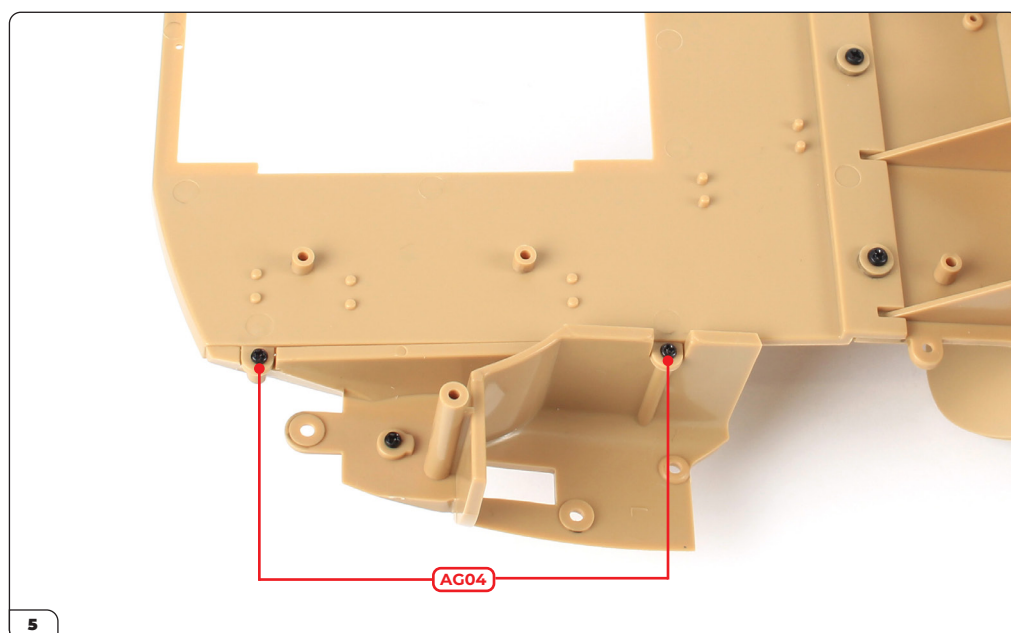

Fixez le passage de roue arrière avec 2 vis AG04.

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 70 : Passage de roue arrière droite

Dans cette nouvelle étape, vous allez fixer le passage de roue arrière droite sur le plancher.



ÉTAPE 70 - LISTE DES PIÈCES

Nom
Passage de roue arrière droite (intérieur)
Vis de type AG04 x4

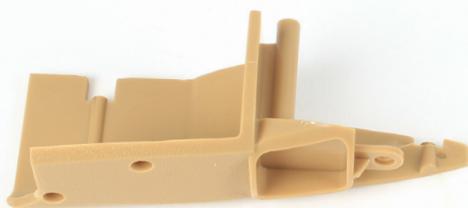


Passage de roue arrière droite (intérieur)



AG04 x4

Étape 70 : Passage de roue arrière droite

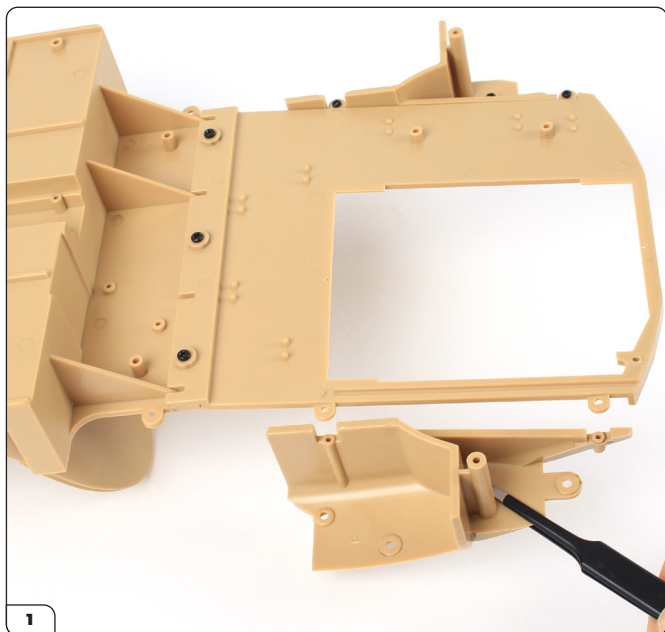

Comme pour l'étape précédente, prenez le cockpit et alignez le passage de roue arrière droite avec le plancher arrière.



Mettez le passage de roue arrière en place de sorte que les pas de vis soient alignés, puis fixez avec 2 vis AG04.

ÉTAPE TERMINÉE




Étape 71 : Phares

Vous allez à présent monter les phares avant leur installation au cours des deux dernières étapes de ce pack.



ÉTAPE 71 - LISTE DES PIÈCES


Nom
Écobe de phare gauche
Écobe de phare droit
LED du phare gauche (marquée « 5 »)
LED du phare droit (marquée « 6 »)
Lentilles de phare x2
Réflecteur de phare gauche
Réflecteur de phare droit
Support de phare gauche
Support de phare droit
Vis de type AG02 x5

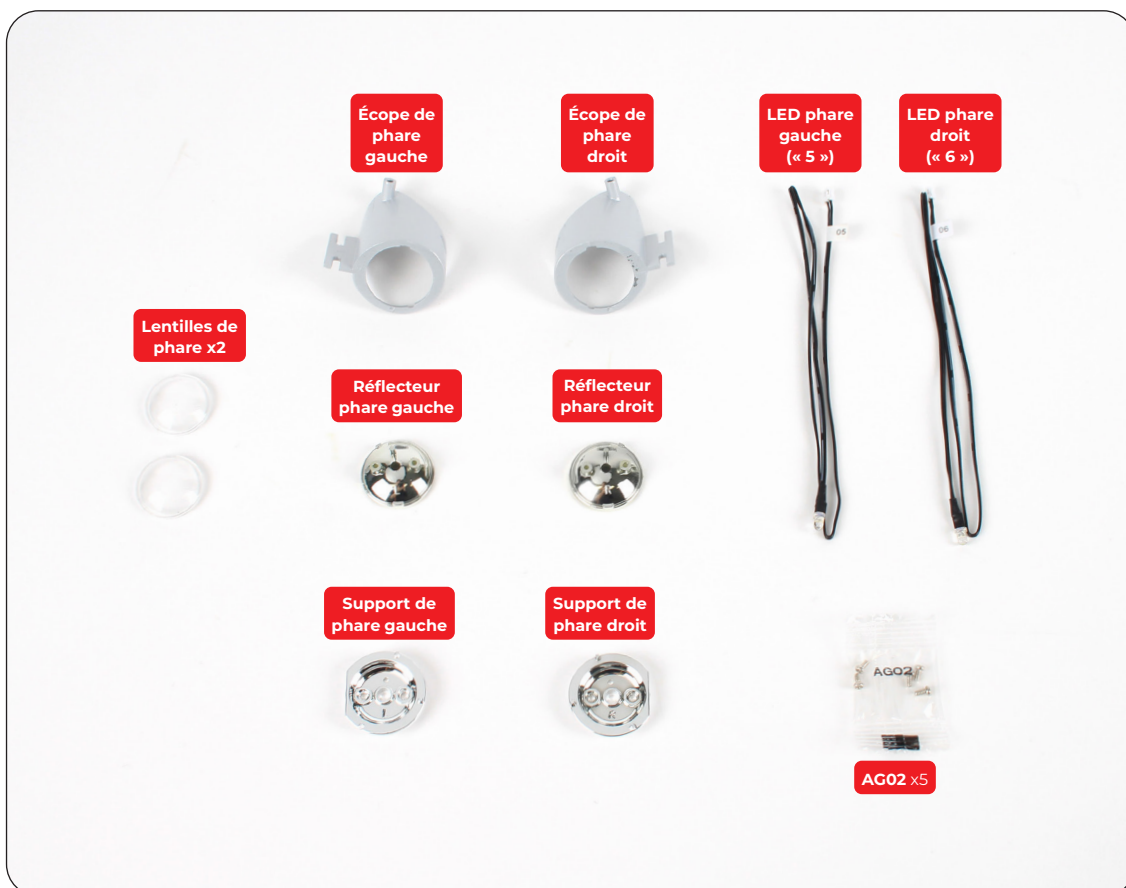

Étape 71 : Phares




Prenez les deux réflecteurs de phares. Pour distinguer le gauche du droit, notez le « L » (*left/gauche*) et le « R » (*right/droite*) au dos de chaque pièce.

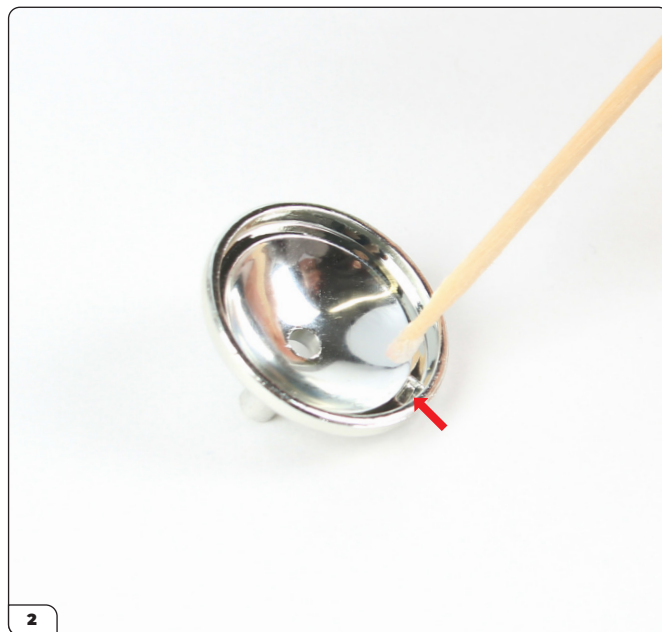

Appliquez délicatement une petite quantité de colle PVA dans le renforcement (cf. flèche) au niveau de la lèvre du réflecteur.




Avant que la colle ne sèche, prenez l'une des lentilles de phare et insérez-la dans le réflecteur, en appuyant sur la languette de la lentille pour l'insérer dans l'encoche au niveau de la lèvre du réflecteur (cf. flèche).

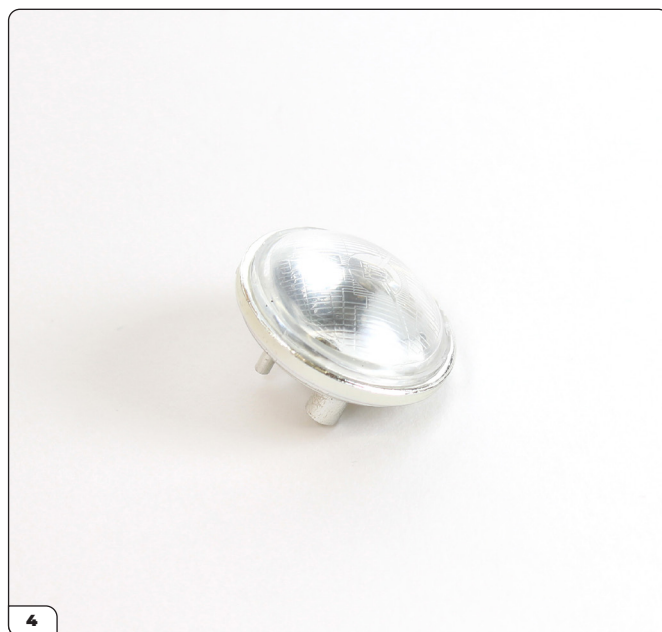

Le phare doit à présent ressembler à ceci.

Étape 71 : Phares

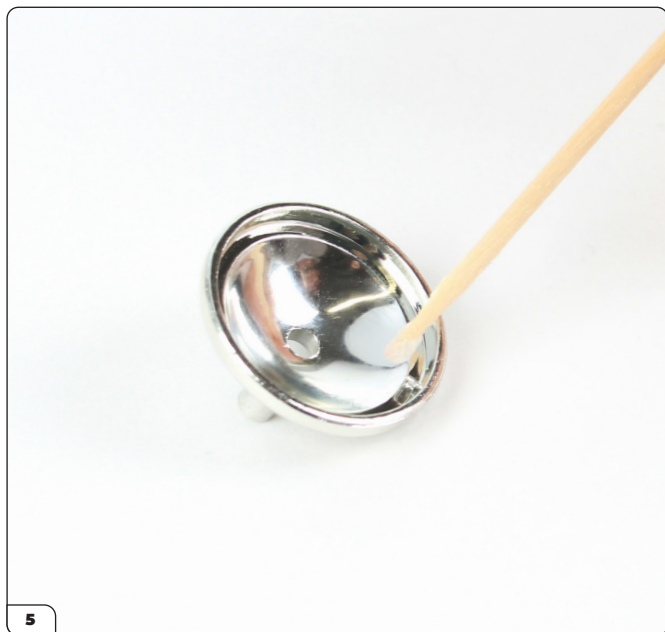

Prenez à présent l'autre réflecteur et appliquez de la colle PVA dans le renfoncement comme vous l'avez fait précédemment.



Prenez la lentille de phare restante et mettez-la en place.



Les deux lentilles sont à présent montées dans les réflecteurs.



Prenez les écopos et les supports de phares. Identifiez le jeu de gauche et le jeu de droite en repérant les marques « L » (gauche) et « R » (droite) sur les pièces (entourées sur la photo).


Étape 71 : Phares



En commençant par les pièces de droite, enfoncez le phare assemblé lors des étapes précédentes dans l'écope de sorte que les deux languettes s'insèrent dans les deux encoches. L'encart montre le phare une fois monté.



Prenez le support de phare droit et alignez-le avec l'écope correspondante, tel qu'indiqué sur la photo. Notez la broche sur le phare et le petit trou sur le support (entouré sur la photo).

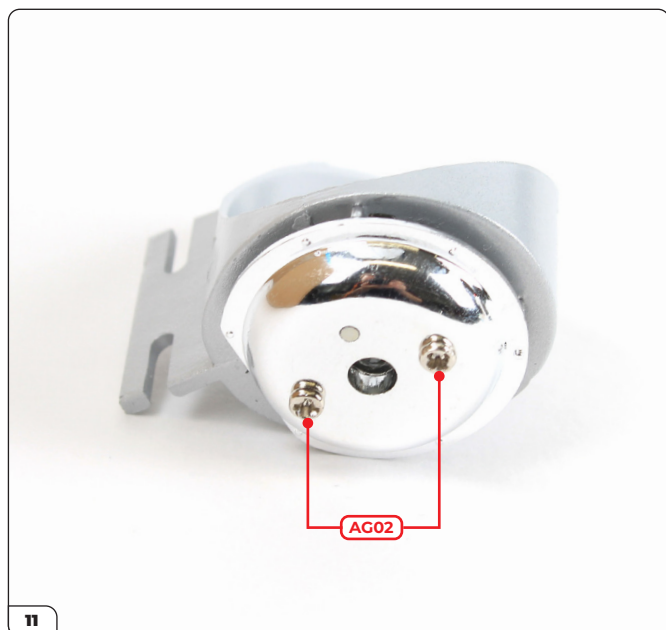

Pressez le support sur l'arrière de l'écope de sorte que la broche s'insère dans le trou et que les deux pas de vis soient alignés. Fixez le support avec 2 vis AG02.

Il y a un espace entre le support et l'écope (cf. photo 12). Ne serrez pas trop les vis lorsque vous mettez le support en place.




Étape 71 : Phares



Répétez à présent les étapes 9 à 11 pour assembler les pièces du phare gauche. Installez le phare gauche dans l'écope gauche, en alignant les languettes et les encoches comme précédemment.



Alignez le support avec l'arrière de l'écope du phare. Mettez-le en place de sorte que la broche s'insère dans le trou et que les pas de vis soient alignés.

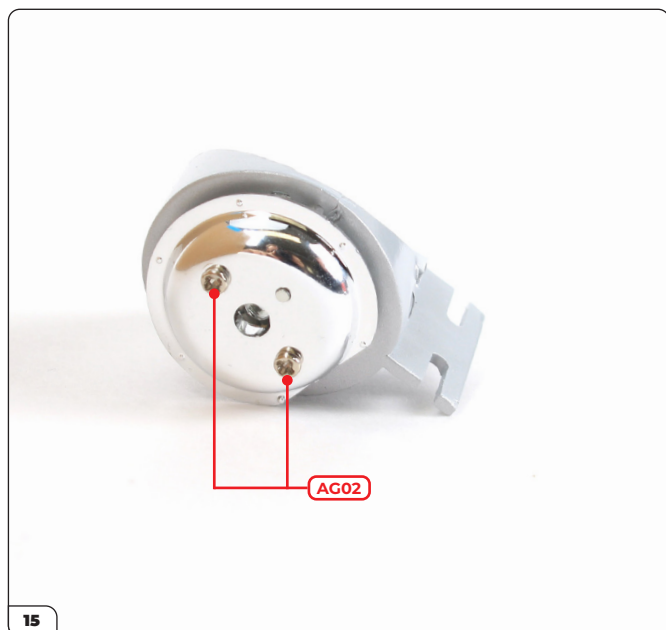

Fixez les pièces avec 2 vis AG02.



Les deux phares doivent ressembler à ceci une fois montés.

Étape 71 : Phares

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 72 : Aile et feux avants droits

Les deux dernières étapes de ce pack consistent à ajouter les ailes avant sur le capot, ainsi qu'à installer les feux avant et les clignotants.

Attention : prenez soin de manipuler la carrosserie avec précaution afin de ne pas rayer sa peinture. Nous vous recommandons de placer une nappe ou autre tissu sur votre surface de travail pour éviter tout dommage.




ÉTAPE 72 - LISTE DES PIÈCES

Nom
LED clignotant droit (marquée « 7 »)
Aile avant droite
Bloc feux latéraux/clignotant
Vis de type AG04 x3
Vis de type AG11 x2
Vis de type AM19 x6




Étape 72 : Aile et feux avants droits

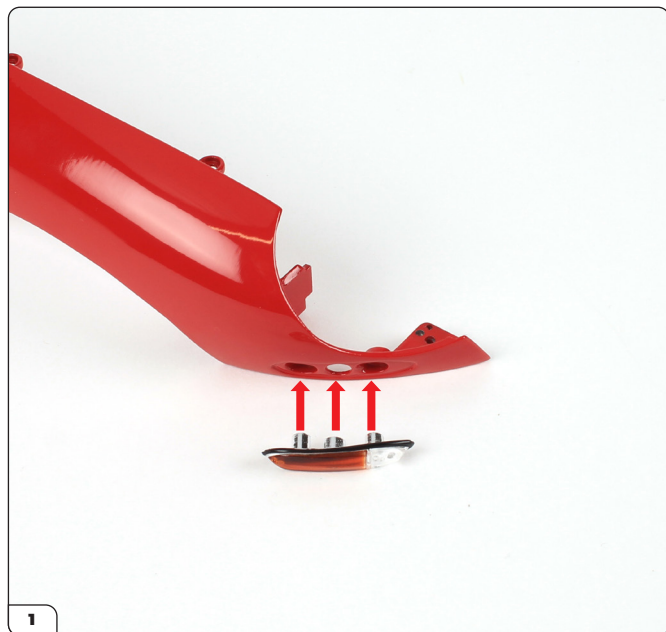

Commencez par aligner le bloc feux latéraux/clignotant avec l'aile avant droite de sorte que les trois broches en saillie soient en face des trois trous correspondants depuis la surface extérieure de la voiture.



Appuyez sur le groupe d'éclairage en place de sorte que les broches en saillie s'insèrent dans les trois trous et que le phare affleure.

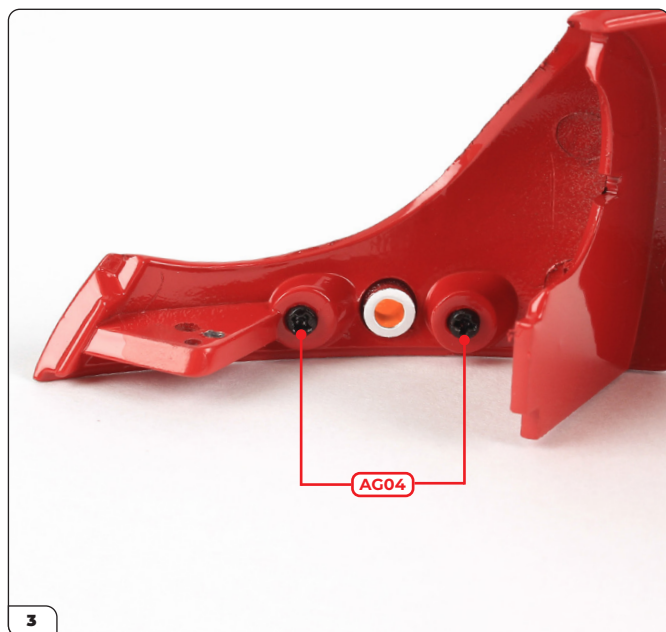

Tournez délicatement l'aile avant et fixez le bloc d'éclairage avec 2 vis AG04.



Prenez à présent le capot monté à l'étape 23 et posez-le délicatement à l'envers sur votre plan de travail. Alignez le bloc de phare droit assemblé à l'étape précédente avec le capot tel qu'indiqué sur la photo.


Étape 72 : Aile et feux avants droits




Mettez le bloc de phare en position de sorte que les pas de vis du capot soient alignés avec les encoches, tel qu'indiqué sur la photo.



Prenez l'aile avant droite et alignez les trois languettes avec les pas de vis en saillie correspondants sur le capot (cf. flèches).

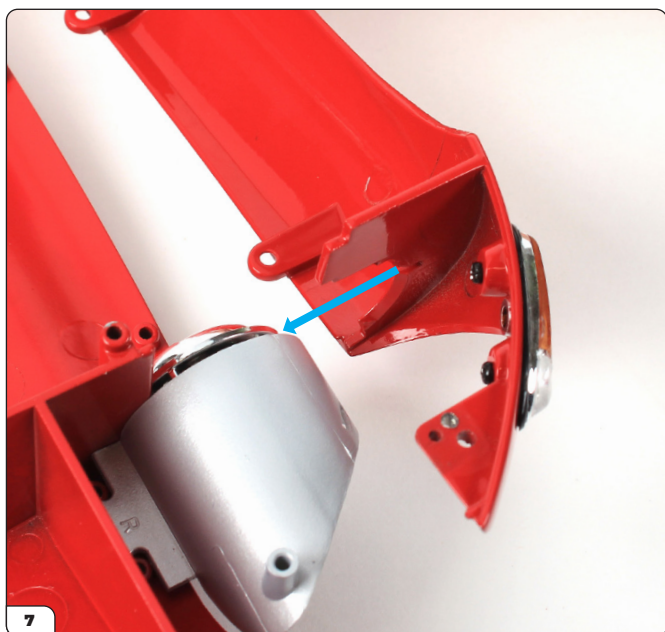


Veillez à aligner l'encoche en forme de C sur l'aile avant avec l'espace sur le bloc de phare lorsque vous assemblez les pièces.

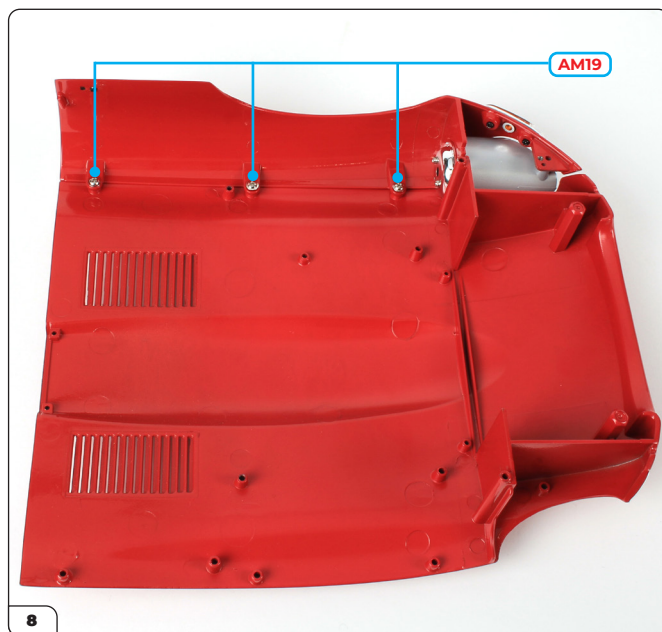


Pressez l'aile avant droite et le capot l'un contre l'autre, puis fixez les pièces avec 3 vis AM19.


Étape 72 : Aile et feux avant droits

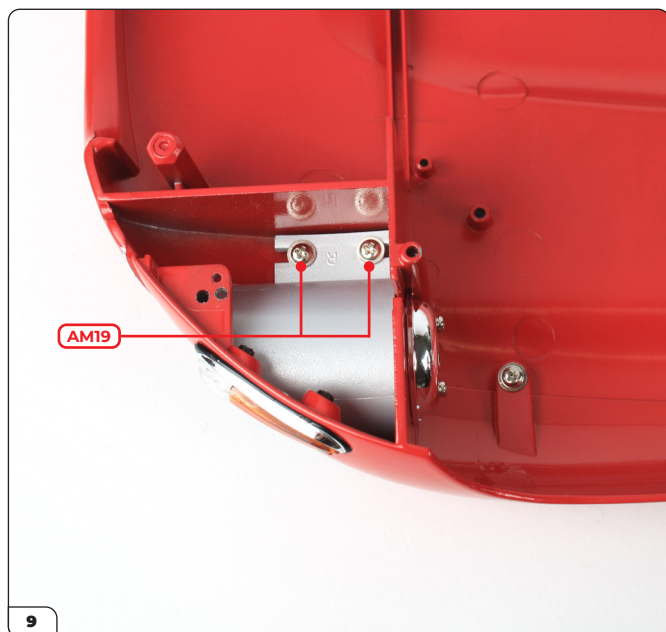

Une fois l'aile avant en place, insérez 2 vis AM19 dans le bloc de phare pour fixer l'ensemble.

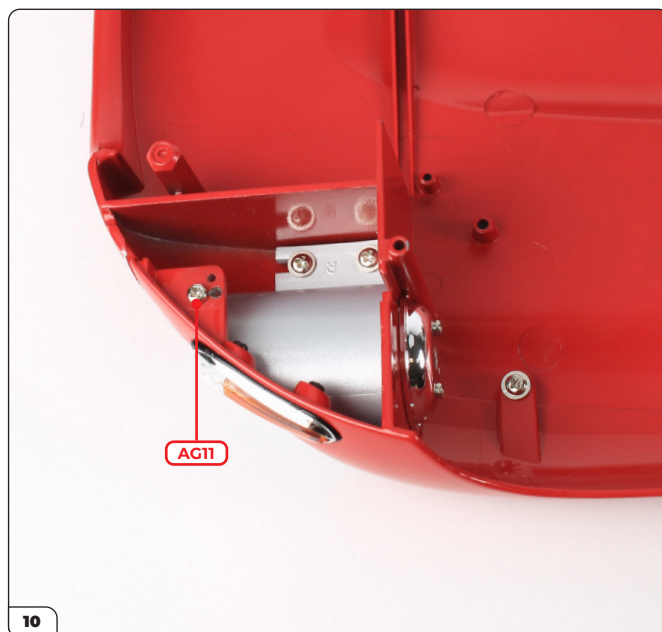

Utilisez une vis AG11 pour fixer l'extrémité de l'aile avant et l'écope du phare.

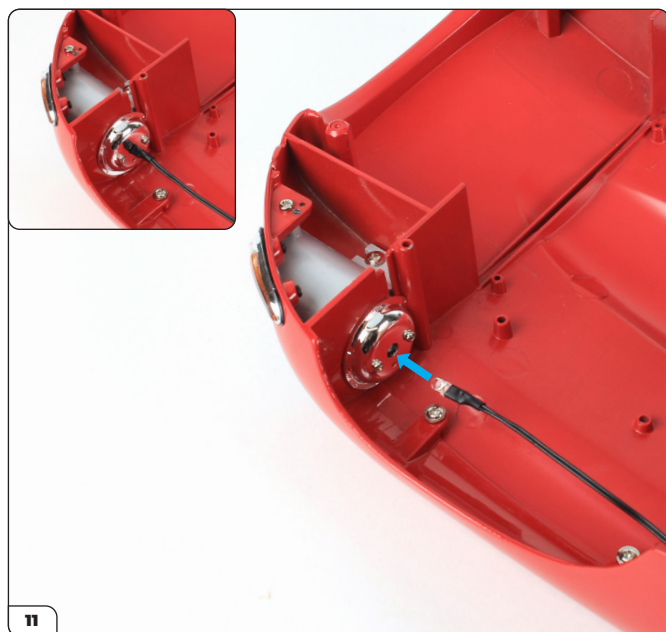

Prenez à présent la LED du phare droit (marquée « 6 ») fournie à l'étape 71 et alignez-la avec le trou à l'arrière du phare (cf. flèche). Poussez l'ampoule de la LED dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (cf. encart).



Prenez ensuite la LED du clignotant droit (marquée « 7 ») fournie pour cette étape et alignez-la avec le trou à l'arrière du bloc feu latéral/clignotant (cf. flèche). Poussez l'ampoule de la LED dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (cf. encart).

Étape 72 : Aile et feux avants droits

ÉTAPE TERMINÉE



Étape 73 : Aile et feux avants gauches

Dans la dernière étape de ce pack, vous allez fixer l'aile avant gauche sur le capot de la même manière que pour l'aile avant droite.



ÉTAPE 73 - LISTE DES PIÈCES

Nom
LED clignotant gauche (marquée « 7 »)
Roue avant gauche
Bloc feux latéraux/clignotant
Vis de type AG04 x3
Vis de type AG11 x2
Vis de type AM19 x6




Étape 73 : Aile et feux avants gauches




Commencez par aligner le bloc feu latéral/clignotant avec l'aile avant gauche de sorte que les trois broches en saillie soient en face des trois trous correspondants depuis la surface extérieure de la voiture.



Appuyez sur le groupe d'éclairage en place de sorte que les broches en saillie s'insèrent dans les trois trous et que le phare affleure.

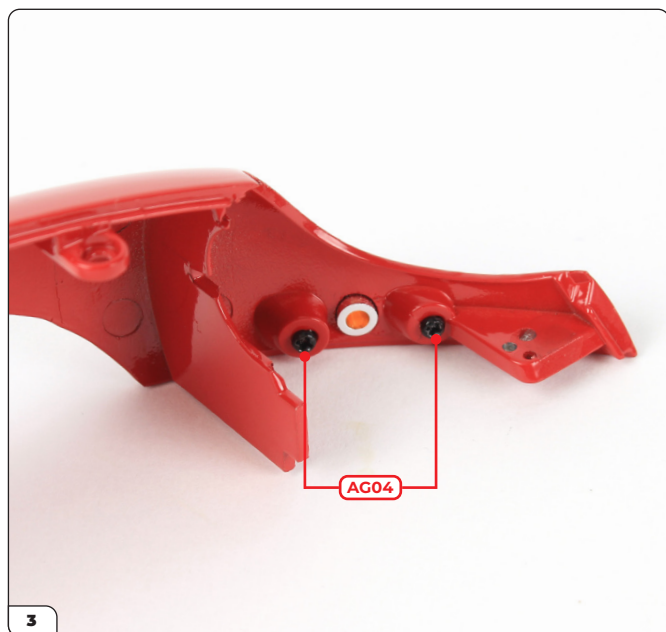

Tournez délicatement l'aile avant et fixez le bloc d'éclairage par en-dessous avec 2 vis AG04.

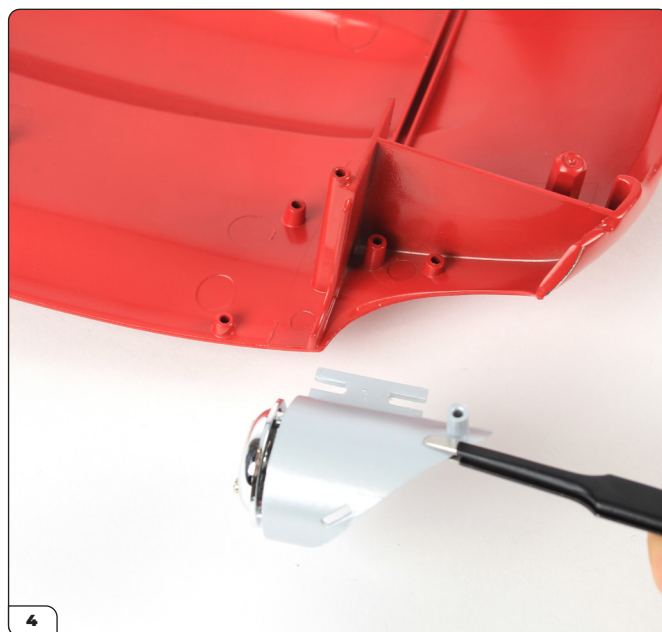

Prenez le capot monté à l'étape 72 et posez-le soigneusement à l'envers sur votre plan de travail. Alignez le bloc de phare gauche assemblé à l'étape 71 avec le capot tel qu'indiqué sur la photo.


Étape 73 : Aile et feux avants gauches



Mettez le bloc de phare en position de sorte que les pas de vis du capot soient alignés avec les encoches, tel qu'indiqué sur la photo.



Prenez l'aile avant gauche et alignez les trois languettes avec les pas de vis en saillie correspondants sur le capot (cf. flèches).

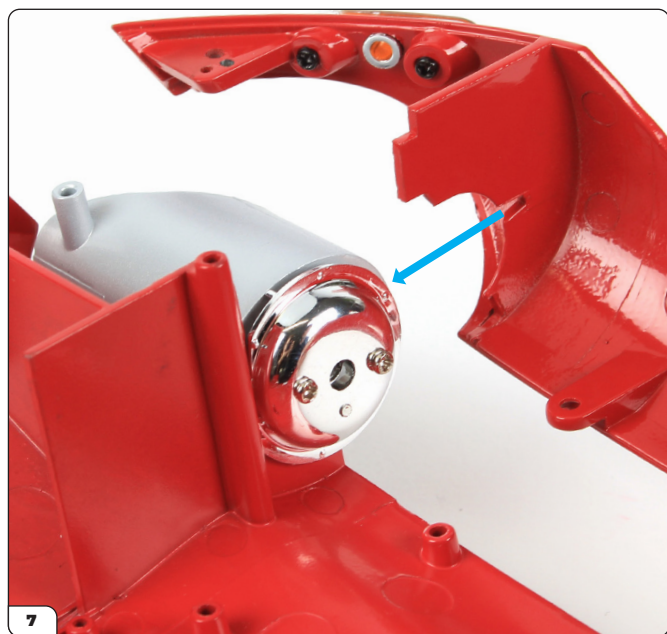


Veillez à aligner l'encoche en forme de C sur l'aile avant avec l'espace sur le bloc de phare lorsque vous assemblez les pièces.




Pressez l'aile avant gauche et le capot l'une contre l'autre, puis fixez les pièces avec 3 vis AM19.

Étape 73 : Aile et feux avants gauches

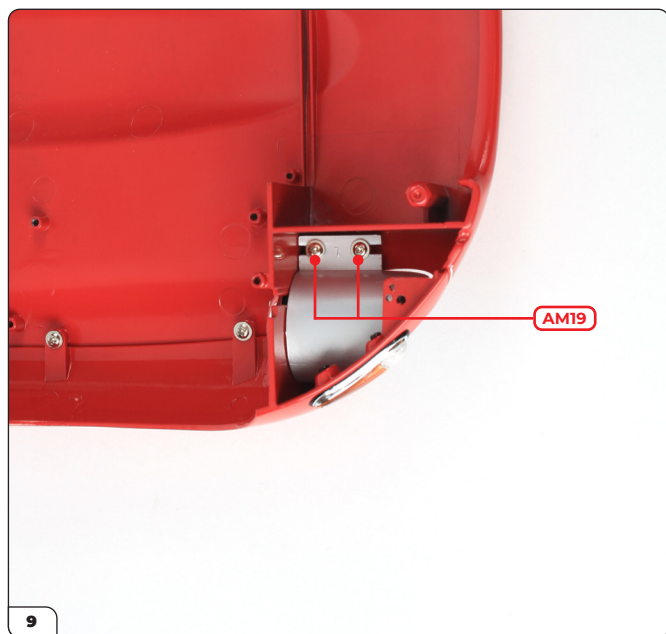

Une fois l'aile avant en place, insérez 2 vis AM19 dans le bloc de phare pour fixer l'ensemble.

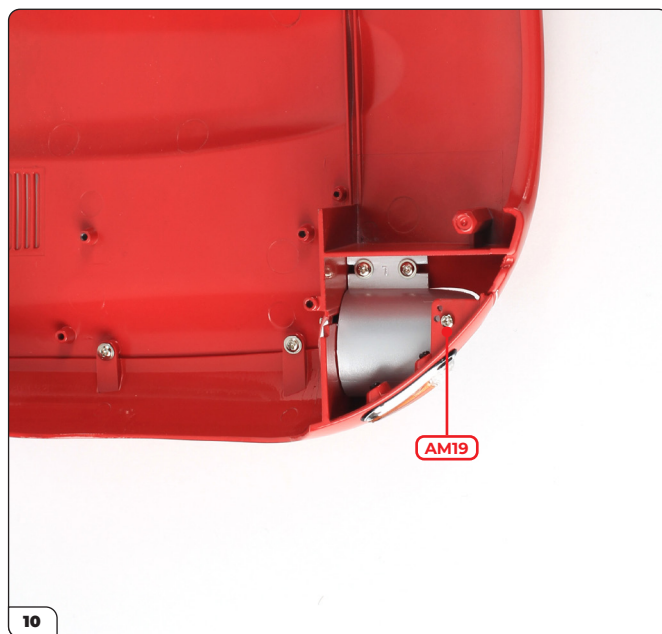

Utilisez une vis AG11 pour fixer l'extrémité de l'aile avant et l'écope du phare.



Prenez à présent la LED du phare gauche (marquée « 5 ») fournie à l'étape 71 et alignez-la avec le trou à l'arrière du phare (cf. flèche). Poussez l'ampoule de la LED dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (cf. encart).



Prenez ensuite la LED du clignotant gauche (marquée « 7 ») fournie pour cette étape et alignez-la avec le trou à l'arrière du bloc feu latéral/clignotant (cf. flèche). Poussez l'ampoule de la LED dans le trou jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (cf. encart).

Étape 73 : Aile et feux avants gauches

ÉTAPE TERMINÉE

